
HP Photosmart M22/M23 מצלמה דיגיטלית עם HP Instant Share עם

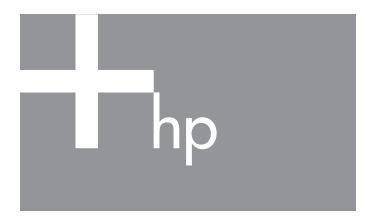


מדריך למשתמש



הודעות משפטיות

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

.Microsoft Corporation הוא סימן מסחרי רשום בארה״ב של Windows®

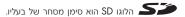

מידע חשוב אודות מיחזור עבור לקוחותינו באיחוד האירופי: לצורך שימור איכות הסביבה, יש למחזר מוצר זה בתום השימוש בו כנדרש על-פי חוק, הסמל מימין מציין שאין להשליך מוצר זה לפח האשפה הרגיל. אנא השב את המוצר לאתר האיסוף המוראלי מוצר זה לפח האשפה הרגיל. אנא השב את המוצר לאחר האיסוף המוראה הקרוב אליך, לצורך מיחזור/השלכה. לקבלת מידע כללי נוסף אודות החזרת מוצרי HP ומיחזורם. בקר בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



המידע להלן:	לצורך פניות עתידיות, אנא הכנס את
	מספר דגם (בחלק הקדמי של המצלמה)
	מספר סידורי (מספר בן 10 ספרות
	הנמצא בחלק התחתון של המצלמה)
	תאריך הרכישה של המצלמה

הודפס בסין

תוכן עניינים

9		תחילת	1
1 1		התקנה	
11	חיבור רצועת היד	1	
12	התקנת הסוללות	2	
13	הפעלת המצלמה	3	
14	בחירת שפה	4	
14	בחירת מדינה/אזור	5	
15	קביעת תאריך ושעה	6	
16	התקנה ואתחול של כרטיס זיכרון (אופציונלי)	7	
18	התקנת התוכנה	8	
18	Windows®		
19	Macintosh		
19	מדריך למשתמש על-גבי התקליטור		
20	מצלמהמצלמה	חלקי הנ	
20	קה האחורי של המצלמה	חלק	
23	קָה העליון של המצלמהקה	חלק	
24	ת, צד שמאל ותחתית המצלמה	חזיו	
26	מצלמה	מצבי הנ	
26	המצלמה	תפריטי	
29	צב המצלמה	מסך מצ	
30	הגדרות קודמות	שחזור ו	
30	הדמיה המובנית במצלמה	צפייה ב	
2 1	מונות והקלטת קטעי וידאו	אולום ת	2
	·		2
	ב-Live View (תצוגה חיה)		
34 35	לטונ שמע יווד עם ונמונוונ טטילט	'	
ろわ	/וטעי ויו או	1107771	

36	מיקוד המצלמה	
36	קבלת מיקוד וחשיפה מיטביים	
38	שימוש ב-Focus Lock (נעילת מיקוד)	
	שימוש בזום דיגיטלי	
40	הגדרת ההבזק	
42	שימוש במצבי הצילום	
44	שימוש במצב צילום Panorama (פנורמה)	
45	צילום רצף פנורמי של תמונות	
46	שימוש בהגדרות קוצב-הזמן העצמי	
48	שימוש בתפריט Capture (לכידה)	
49	עזרה עבור אפשרויות תפריטיםעזרה עבור אפשרויות	
50	איכות התמונה (Image Quality)	
52	תאורה מותאמת (Adaptive Lighting)	
	(Color) צבע	
	(Date & Time Imprint) הטבעת תאריך ושעה	
	(EV Compensation) פיצוי ערך חשיפה	
	(White Balance) איזון לבן	
59	מהירות ISO Speed) ומהירות	
61	הצגת תמונות וקטעי וידאו	3
61	שימוש ב-Playback (הקרנה חוזרת)	
	מסך סיכום סך התמונות	
35	הצגת תמונות ממוזערות	
66	הגדלת תמונות	
67	שימוש בתפריט Playback (הקרנה חוזרת)	
69	מחיקה (Delete)	
71	(Remove Red Eyes) הסרת עיניים אדומות	
72	עצת תמונה (Image Advice)	
73	הצגת תמונת פנורמה (Preview Panorama)	
	סיבוב (Rotate)	
75	הקלטת שמע (Record Audio)	

שימוש ב-HP Instant Share שימוש בתפריט HP Instant Share הגדרת יעדים מקוונים במצלמה	4
העברה והדפסה של תמונות	5
שימוש בתפריט (הגדרות)	6
פתרון בעיות ותמיכה	7

	קבלת סיוע	
142	HP Accessibility אתר	
142	HP Photosmart אתר	
	תהליך התמיכה	
144	תמיכה טלפונית בארה״ב ובקנדה	
145	תמיכה טלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה	
147	תמיכה טלפונית בשאר העולם	
	טיפול בסוללות	א
	עובדות חשובות אודות סוללות	
	ווארכונ דויי דוסוללוול	
	אמצעי בסיווות לשימוש בסוללות	
	ביצועים בחולאם לסוג חסוללה	
	מטפר דנמונות בחולאם לטוג דוטרלדד	
	לוווני ווספק	
	טעינוז לוחו ש של טוללוול דוואיואד	
	מצב "שינה" לחיסכון בחשמל	
100	מצב שינוו יוויטכון בוושמיי	
159	רכישת אביזרים למצלמה	ב
163	הטיפול במצלמה	λ
163	טיפול בסיסי במצלמה	
165	ניקוי המצלמה	
165	ניקוי עדשת המצלמה	
166	ניקוי גוף המצלמה ותצוגת התמונות	
167	מפרטים	Т
172		

תחילת העבודה ַ

ברכות על רכישת מצלמה דיגיטלית Photosmart M22/M23 ברכות על ובישת מצלמה דיגיטלי!

מדריך זה מפרט את מאפיינים המצלמה שבהן באפשרותך להשתמש כדי להבטיח קבלת תוצאות מעולות בנוסף להנאה מחוויית הצילום. כמה מהמאפיינים הן:

- מארז מתכת להגנה מפני מזג האוויר קח אתך את המצלמה בביטחון כמעט לכל מקום, במרבית תנאי מזג האוויר. התזות מים לא יפגעו במצלמה ומארז המתכת מספק הגנה נוספת. ראה עמוד 163.
 - טכנולוגית תאורה מותאמת של HP מבליטה באופן אוטומטי פרטים הנעלמים בצללים. ראה עמוד 52.
 - **הסרת עיניים אדומות מובנית** מזהה ומסירה עיניים אדומות. ראה עמוד 71.
- פמצבי צילום (לרבות פנורמה) בחר במצב צילום נוכחי על מנת לקבל את החשיפה המתאימה ביותר לאזורי צילום נפוצים. השתמש במצב צילום Panorama (פנורמה) על מנת לצלם עד חמש תמונות רצופות ולצפות בהן בתצוגה מקדימה במצלמה. לאחר מכן אחד אותן לתמונה רחבה אחת באמצעות המחשב. ראה עמוד 42.
 - מספק עצות המסייעות לך לצלם HP Image Advice
 תמונות טובות יותר. ראה עמוד 72.

- HP Instant Share מאפשר לך לבחור בקלות תמונות סטילס מהמצלמה ולשלוח אותן באופן אוטומטי למגוון יעדים כגון כתובות דואר אלקטרוני, דפי אינטרנט, או בית דפוס, בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב. הנמענים יוכלו להציג את התמונות ללא הנטל הכרוך בקבלת קבצים מצורפים כבדים. ראה עמוד 77.
 - הדפסה ישירה הדפס תמונות ישירות מהמצלמה בכל מדפסת מאושרת-PictBridge ללא צורך בחיבור המצלמה למחשב. ראה עמוד 89.
 - עזרה מובנית במצלמה השתמש בהוראות המופיעות על המסך על מנת לקבל עזרה אודות השימוש במאפייני המצלמה, כשהמדריך למשתמש אינו בהישג יד. ראה עמוד 28.

כדי להעשיר עוד יותר את חווית השימוש במצלמה, באפשרותך לרכוש את תחנת העגינה HP Photosmart M-series. תחנת העגינה של המצלמה מאפשרת להעביר בקלות

תמונות למחשב, לשלוח תמונות למדפסת, להציג תמונות בטלוויזיה ולטעון סוללות (Nickel Metal Hydride (NiMH במצלמה שלך. תחנת העגינה גם מספקת בית נוח למצלמה שלך.



הערה: תושבת עגינה כלולה באריזת המצלמה ומאפשרת לך להשתמש במצלמה שלך עם תחנת עגינה HP Photosmart M-series. אנא אל תשתמש בתושבת העגינה

ללא תחנת העגינה של המצלמה ואל תשליך אותה. עיין *במדריך למשתמש של HP Photosmart M-series Dock* לקבלת הנחיות לגבי חיבור התושבת לתחנת העגינה של המצלמה.

התקנה

כדי לאתר חלק במצלמה (כגון לחצן או נורית), בעת ביצוע ההוראות המפורטות בסעיף זה, ראה **חלקי המצלמה**, בעמוד 20.

1. חיבור רצועת היד



חבר את רצועת היד לתושבת רצועת היד בצידה של המצלמה, כפי שמוצג באיור.

2. התקנת הסוללות

- סגור את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון בצידה של המצלמה, באמצעות החלקת הדלת כלפי החלק הקדמי של המצלמה.
 - **2.** הכנס את הסוללות בהתאם להוראות המופיעות בחלקה הפנימי של הדלת.
- 3. סגור את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון באמצעות דחיפת הדלת כלפי מטה והחלקתה כלפי החלק האחורי של המצלמה עד לנעילתה. לקבלת מידע אודות תפקוד סוללות NiMH, ליתיום או אלקליין בשימוש עם המצלמה, ראה ביצועים

לפי סוג הסוללה, בעמוד 152. לקבלת מידע אודות מספר הצילומים שבאפשרותך לצלם באמצעות כל סוג סוללה בכפוף לשימוש, ראה מספר תמונות בהתאם לסוג הסוללה, בעמוד 153. לקבלת עצות בנוגע למיטוב תפקוד הסוללה, ראה נספח א', טיפול בסוללות, החל מעמוד 149.

עצה: באפשרותך לספק חשמל למצלמה גם באמצעות מתאם חשמל AC אופציונלי של HP. אם אתה משתמש בסוללות חשמל AC אופציונלי של HP. אם אתה משתמש בסוללות נטענות, באפשרותך לטעון מחדש את הסוללות במצלמה באמצעות מתאם חשמל AC אופציונלי של HP או לטעון או תושבת אופציונלית או תושבת אופציונלית מחדש את הסוללות באופן נפרד במטען המהיר האופציונלי מחדש את הסוללות באופן נפרד במטען המהיר האופציונלי HP Photosmart Quick Recharger. לקבלת מידע נוסף, ראה נספח ב', רכישת אביזרים למצלמה, החל

3. הפעלת המצלמה



להפעלת המצלמה, החלק את מכסה העדשה לפתיחה עד שתישמע נקישה, וחשוף את העדשה. הנורית מתח/זיכרון בחלקה האחורי של המצלמה מוארת בירוק יציב. עם הפעלת המצלמה יופיע סמל הלוגו של HP בצג התמונות.

לכיבוי המצלמה, החלק את מכסה העדשה לסגירה עד שתישמע נקישה, וכסה את העדשה.

זהירות: הקפד שאצבעותיך לא תגענה בעדשה בעת סגירת מכסה העדשה. טביעות אצבעות על-גבי העדשה עלולות לפגוע באיכות התמונה. לקבלת מידע אודות ניקוי העדשה, ראה ניקוי עדשת המצלמה, בעמוד 165.

4. בחירת שפה

בפעם הראשונה שתפעיל את המצלמה, תתבקש לבחור שפה.



- (תפריט/אישור) לחץ על הלחצן $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ לחץ על הלחצן כדי לבחור את השפה המסומנת.

עצה: אם תרצה לשנות את השפה

במועד מאוחר יותר, תוכל לעשות זאת בתפריט **Setup** (הגדרות), באמצעות ההגדרה **Language** (שפה). ראה **פרק 6,** שימוש בתפריט **Setup (הגדרות**).

5. בחירת מדינה/אזור


לאחר שבחרת את השפה, תתבקש לבחור את היבשת בה אתה מתגורר. ההגדרות Language (מדינה/אזור) קובעות את תבנית התאריך ואת שיטת השידור של אותות הווידאו להצגת תמונות מהמצלמה בטלוויזיה (ראה תצורת טלוויזיה, בעמוד 98).



- גלול אל המדינה/אזור הרצוי .1 באמצעות הלחצנים ▼▲.
- תפריט/אישור) על הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט/אישור) כדי לבחור את המדינה/אזור המסומן.

6. קביעת תאריך ושעה

המצלמה מצוידת בשעון שרושם את התאריך והשעה שבהם צולמה כל תמונה. מידע זה נרשם במאפייני התמונה, אשר באפשרותך לראות באמצעות השימוש ב-Playback (הקרנה חוזרת), ב-Image Advice, וכאשר אתה מציג את התמונה במחשב. כמו כן, תוכל לבחור להטביע את התאריך ואת השעה בתמונה (ראה הטבעת תאריך ושעה, בעמוד 54).

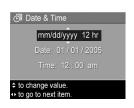

- הפריט הראשון המסומן הוא
 תבנית התאריך והשעה. אם ברצונך
 לשנות את התבנית, השתמש
 בלחצנים ▼▲. אם תבנית התאריך
 והשעה נכונה, לחץ על הלחצן
 לעבור לבחירה הבאה.
- 2. כוון את הערך של הבחירה המסומנת באמצעות השימוש בלחצנים ▼▲.
- .3 לחץ על הלחצנים ♦ כדי לעבור ליתר האפשרויות.
- .4 חזור על שלבים 2 ו-3 עד להגדרת התאריך והשעה כראוי.
- לחץ על הלחצן ^{Menu}/_{OK} (תפריט/אישור) לאחר שהזנת את הערכים המתאימים לתאריך ולשעה. יופיע מסך אישור, שבו תתבקש לאשר שהתאריך והשעה הנכונים נקבעו. אם התאריך והשעה נכונים, לחץ על הלחצן ^{Menu}/_{OK} (תפריט/אישור) כדי לבחור ב-Yes (כן).

אם התאריך והשעה אינם נכונים, לחץ על הלחצן $\overline{}$ כדי לסמן את **No No** (לא) ולאחר מכן, לחץ על הלחצן $\frac{\text{Meno}}{\text{OK}}$ (תפריט/אישור). המסך **Date & Time** כדי לקבוע את התאריך והשעה הנכונים.

עצה: אם תרצה לשנות את התאריך והשעה במועד מאוחר יותר, תוכל לעשות זאת בתפריט Setup (הגדרות), באמצעות ההגדרה Date & Time (תאריך ושעה). ראה פרק 6, שימוש בתפריט Setup (הגדרות).

7. התקנה ואתחול של כרטיס זיכרון (אופציונלי)

המצלמה מכילה זיכרון פנימי, המאפשר לאחסן תמונות וקטעי וידאו. לחלופין, באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון (נרכש בנפרד) לצורך אחסון תמונות וקטעי וידאו. לקבלת מידע נוסף אודות כרטיסי זיכרון נתמכים, ראה אחסון, בעמוד 169.



- . כבה את המצלמה ופתח את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון בצידה של המצלמה.
- הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ הקטן שנמצא מאחורי הסוללות, כאשר הצד הקטום של הכרטיס מוכנס ראשון, כמודגם. ודא שכרטיס הזיכרון נכנס למקומו בנקישה.
- **3.** סגור את דלת הסוללות/ כרטיס הזיכרון והפעל את המצלמה.

- לחץ על הלחצן ▼ כדי לסמן את **Delete** (מחיקה) ולאחר מכן $\sqrt{\frac{Menu}{OK}}$ על הלחצן על הלחצן (תפריט/אישור) כדי להציג את תפריט המשנה **Delete** (מחיקה).
 - אתחל (אתחל **Format Card** את סמן את די לחצן על השתמש בלחצן (אתחל כדי כרטיס), ולאחר מכן לחץ על הלחצן (אתחל כרטיס). להציג את מסך האישור של **Format Card** (אתחל כרטיס).
- 7. לחץ על הלחצן ▼ כדי לסמן את Yes (כן), ולאחר מכן לחץ על הלחצן על הלחצן (תפריט/אישור) כדי לאתחל את הכרטיס. הכיתוב (הפריש Formatting Card... המונות בעת שהמצלמה מאתחלת את כרטיס הזיכרון. לאחר שהמצלמה סיימה את תהליך האתחול, מופיע המסך Total (סיכום סך התמונות) (ראה מסך Total (סיכום סך התמונות) (ראה מסך Mages Summary (סיכום סך התמונות), בעמוד 64).

כדי להוציא את כרטיס הזיכרון מתוך המצלמה, עליך לכבות את המצלמה תחילה. לאחר מכן, פתח את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון ולחץ את קצהו העליון של כרטיס הזיכרון כלפי מטה. הכרטיס ישתחרר מתוך החריץ.

הערה: לאחר שתתקין כרטיס זיכרון במצלמה, כל התמונות וקטעי הווידאו החדשים יאוחסנו על-גבי הכרטיס. על מנת להשתמש בזיכרון הפנימי ולהציג את התמונות המאוחסנות בו, הסר את כרטיס הזיכרון. באפשרותך גם להעביר את התמונות מהזיכרון הפנימי אל כרטיס הזיכרון (ראה העברת תמונות לכרטיס. בעמוד 100).

8. התקנת התוכנה

התוכנה HP Image Zone מאפשרת לך להעביר תמונות ולהגדיר את תפריט **HP Instant Share** במצלמה.

הערה: אם לא תתקין את תוכנת HP Image Zone, תוכל עדיין להשתמש במצלמה, אולם מאפיינים מסוימים יושפעו מכך. לקבלת פרטים, ראה שימוש במצלמה ללא התקנת התוכנה HP Image Zone, בעמ' 107.

הערה: אם אתה נתקל בבעיה בהתקנת התוכנה HP Image Zone או בשימוש בה, עיין באתר האינטרנט של תמיכת הלקוחות של www.hp.com/support :HP לקבלת מידע נוסף.

Windows®

על מנת להתקין בהצלחה את התוכנה HP Image Zone, על מנת להתקין בהצלחה את התוכנה 64MB, שיפעל המחשב שלך להיות בעל זיכרון RAM, של לפחות 64MB, ושיכלול Explorer, או Me, או Me, ושיכלול 7.5 Service Pack 2 מומלץ. אם Internet Explorer 6 ואילך. 5.5 Service Pack 2 המחשב שלך עומד בדרישות אלה, תהליך ההתקנה יתקין את HP Image Zone או את HP Image Zone הגרסה המלאה של Fxpress. לקבלת מידע אודות ההבדלים בין השתיים, ראה התוכנה HP Image Zone בעמוד 105, והתוכנה HP Image Zone בלבד), בעמוד 106.

- **1.** סגור את כל התוכניות והשבת זמנית את תוכנת האנטי-וירוס הפועלת במחשב.
- 2. הכנס את תקליטור התוכנה HP Image Zone לכונן התקליטורים במחשב ופעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך. אם מסך ההתקנה לא מופיע, לחץ על התחל (Start), לחץ על הפעלה (Run), הקלד Setup.exe, כאשר D היא אות כונן התקליטורים, ולאחר מכן לחץ על אישור (OK).
 - 3. בסיום התקנת התוכנה HP Image Zone, הפעל מחדש את תוכנת האנטי-וירוס שהשבתת בשלב 1.

Macintosh

- סגור את כל התוכניות והשבת זמנית את תוכנת האנטי-וירוס הפועלת במחשב.
 - לכונן HP Image Zone לכונן התקליטור התקליטורים במחשב.
 - . לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.
 - 4. לחץ לחיצה כפולה על סמל ההתקנה, ולאחר מכן התקן את התוכנה בהתאם להוראות המופיעות על המסך.
 - 5. בסיום התקנת התוכנה HP Image Zone, הפעל מחדש את תוכנת האנטי-וירוס שהשבתת בשלב 1.

מדריך למשתמש על-גבי התקליטור


עותק של מדריך למשתמש זה (בשפות שונות) נמצא גם בתקליטור התוכנה HP Image Zone. כדי לעיין במדריך למשתמש של המצלמה:


- 1. הכנס את תקליטור התוכנה HP Image Zone לכונן התקליטורים במחשב.
- (הצג את **View User's Manual:** לחץ על **Windows:** מערכת המערכת בעמוד הראשי של מסך התקנת התקליטור, מדיריך למשתמש) בעמוד הראשי של מסך התקנת התקליטור, כדי להציג את המדריך למשתמש.

במערכת Macintosh: עיין בקובץ ה-readme בתיקיית המסמכים בתקליטור התוכנה HP Image Zone כדי לאתר את המדריך למשתמש בשפה שלך.

חלקי המצלמה

עיין בעמודים המצוינים בסוגריים לאחר שמות החלקים בטבלאות הבאות, כדי לקבל מידע נוסף אודות חלקים אלה.

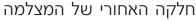

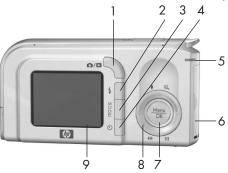

תיאור	שם	#
• אם מוצגת תצוגה חיה , מאפשר לך לעבור	לחצן 🔼 🗖	1
להקרנה חוזרת.	תצוגה חיה/	
 אם מוצגת הקרנה חוזרת, מאפשר לך 	הקרנה חוזרת	
לעבור לתצוגה חיה .		
• אם תצוגת התמונות כבויה אך המצלמה		
פועלת, מאפשר לך להפעיל את		
תצוגת התמונות.		
• אם תפריט פתוח בתצוגת התמונות,		
מאפשר לך לסגור את התפריט.		
• מאפשר לך גישה להדגמה שבמצלמה (ראה		
עמוד 30).		
מאפשר לבחור בין הגדרות הבזק שונות.	לחצן ¼ הבזק (עמוד 40)	2

תיאור	שם	#
מאפשר לך לבחור בין מצבי צילום שונים לצורך צילום תמונות סטילס.	לחצן MODE (מצב) (עמוד 42)	3
מאפשר לך לצלם באמצעות קוצב-זמן עצמי.	לחצן 🖒 לחצן קוצב-זמן עצמי (עמוד 46)	4
 ירוק רציף — המצלמה פועלת. ענבר רציף — המצלמה כותבת לזיכרון הפנימי או לכרטיס הזיכרון המותקן, אך עדיין ניתן לצלם תמונות. ענבר מהבהב — המצלמה כותבת לזיכרון הפנימי או לכרטיס הזיכרון המותקן, ולא ניתן לצלם תמונות. ירוק מהבהב — המצלמה כבויה וטוענת את הסוללות באמצעות מתאם מתח AC את החוציונלי של HP. אדום מהבהב — המצלמה נכבית עקב אוצמת סוללה חלשה. כבוי — המצלמה כבויה או שהמצלמה טוענת את הסוללות באמצעות תחנת חונת את הסוללות באמצעות תחנת העגינה HP Photosmart M-series. 	נורית מתח/זיכרון	5
מאפשרת גישה להכנסה והוצאה של הסוללות ושל כרטיס זיכרון אופציונלי.	דלת הסוללות/ כרטיס הזיכרון (עמודים 12, 16)	6
מאפשר לך להציג את תפריטי המצלמה, לבחור מבין האפשרויות בתפריטים, ולאשר פעולות מסוימות מתצוגת התמונות.	לחצן <u>Menu/OK</u> Menu/OK (תפריט/אישור) (עמודים 48, 67)	7

תיאור	שם	#
• הלחצנים ▼▲ מאפשרים לך לגלול	בקר עם 🚭	8
אופקית בתוך התפריטים.	לחצני ▼▲	
• הלחצנים ◀▶ מאפשרים לך לגלול אנכית	ולחצני 🜗	
בין התפריטים והתמונות בתצוגת התמונות.		
Live View במצב במצב (לחצן ▲) במצב •		
(תצוגה חיה), מאפשר לך להגדיל את		
התמונה באופן דיגיטלי לרזולוציה נמוכה		
יותר בעת צילום תמונות סטילס. (עמוד 39).		
י אום רחוק (לחצן $lacktriangle$) במצב במצב $lacktriangle$		
תצוגה חיה), מאפשר לך Live View		
להגדיל את התמונה באופן דיגיטלי		
לרזולוציה גבוהה יותר בעת צילום תמונות		
סטילס (עמוד 39).		
Playback במצב לחצן 📤 • •		
(הקרנה חוזרת), מאפשר לך להגדיל את		
תמונת הסטילס (עמוד 66). 		
• תמונות ממוזערות (לחצן ▼) במצב		
הקרנה חוזרת), מאפשר צפייה Playback		
בתמונות סטילס ובתמונות הראשונות של		
קטעי הווידאו המאורגנות בטבלה של תשע		
תמונות ממוזערות למסך (עמוד 65).		
מאפשרת לך למסגר תמונות וקטעי וידאו	תצוגת תמונות	9
במצב Live View (תצוגה חיה), להקרין אותם	(עמוד 31)	
לאחר מכן במצב Playback (הקרנה חוזרת)		
ולראות את כל התפריטים.		

חלקה העליון של המצלמה



תיאור	שם	#
• מתמקד ומצלם תמונות.	לחצן תריס	1
מקליט קטעי שמע.	(עמודים	
	(34 ,33	
 מאפשרת את חיבור רצועת היד למצלמה.	תושבת	2
	רצועת יד	
	(עמוד 11)	
מתחיל ועוצר הקלטה של קטע וידאו.	לחצן לחצ	3
	וידאו	
	(עמוד 35)	

חזית, צד שמאל ותחתית המצלמה



תיאור	שם	#
מפעיל ומכבה את המצלמה ומגן על העדשה כשהמצלמה כבויה.	מכסה עדשה/מתג הפעלה (עמוד 13)	1
מקליט קטעי שמע המצורפים לתמונות סטילס ולחלק השמע של קטעי וידאו.	מיקרופון (עמוד 34)	2
מספק תאורה נוספת לשיפור הצילום.	הבזק (עמוד 40)	3
מאפשר לך לחבר כבל USB מהמצלמה למחשב או למדפסת מאושרת-PictBridge בעלי חיבור USB.	USB מחבר (עמודים 87, 89)	4

תיאור	שם	#
מאפשר לחבר מתאם חשמל AC אופציונלי של HP למצלמה, כדי להפעיל את המצלמה ללא סוללות או כדי לטעון את סוללות NiMH הנטענות במצלמה.	מחבר ⊕¢⊕ מתאם מתח	5
מאפשרת את הצבת המצלמה על חצובה.	תושבת חצובה	6
מהבהבת במהלך הספירה לאחור לפני צילום תמונה כאשר המצלמה מוגדרת לקוצב-זמן עצמי . נורית זו גם דולקת באור רציף בעת הקלטת קטע וידאו.	נורית קוצב זמן-עצמי/וידאו (עמודים 35, 46)	7
מאפשר לך לחבר את המצלמה לתחנת עגינה HP Photosmart M-series	מחבר תחנת עגינה למצלמה (עמוד 160)	8
מכסה את מחבר תחנת העגינה.	דלת מחבר תחנת עגינה למצלמה	9

מצבי המצלמה

למצלמה שני מצבים עיקריים המאפשרים לבצע פעולות מסוימות:

- עווע לווע היה) מאפשר צילום תמונות סטילס והקלטת קטעי וידאו. לקבלת מידע אודות השימוש
 ב-Live View ₪ (תצוגה חיה), ראה פרק 2, צילום תמונות והקלטת קטעי וידאו. החל מעמוד 31.
- Playback (הקרנה חוזרת) מאפשר לך להציג את התמונות וקטעי הווידאו שצילמת. לקבלת מידע אודות השימוש
 ב-Playback ▼ (הקרנה חוזרת), ראה פרק 3, הצגת תמונות וקטעי וידאו, החל מעמוד 61.

כדי להחליף בין מצב **Live View** (תצוגה חיה) ומצב Playback (הקרנה חוזרת), לחץ על הלחצן **תצוגה חיה/הקרנה** חוזרת □ / ◘.

תפריטי המצלמה

למצלמה שברשותך יש חמישה תפריטים, שכאשר ניגשים אליהם, מופיעים על גבי תצוגת התמונות, בגב המצלמה.

כדי לגשת לתפריטים, לחץ על הלחצן $\frac{\text{мелм}}{\text{OK}}$ (תפריט/אישור) ולאחר מכן השתמש בלחצנים \P כדי לעבור לתפריט הרצוי. על מנת לבחור באפשרות מהתפריט, השתמש בלחצנים $rac{1}{\text{OK}}$ כדי לסמן אותה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן $\frac{\text{мелм}}{\text{OK}}$ (תפריט/אישור) כדי להציג את תפריט המשנה של האפשרות ולבצע שינויים בהגדרות.

על מנת לצאת מתפריט, באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על הלחצן ◘ ✓ ◘ תצוגה חיה/הקרנה חוזרת. •
- **Exit** השתמש בלחצנים ightharpoonup כדי לגלול לאפשרות התפריט (יציאה) ולחץ על הלחצו (תפריט/אישור).

עצה: בתפריטים Capture (לכידה) ו-Setup (הגדרות), באפשרותך לערוך שינויים בהגדרות באמצעות סימון אפשרות התפריט ושימוש בלחצנים ◀ ▶ כדי לשנות את ההגדרות.

Capture Menu

Capture Menu

Mage Quality

Adaptive Lighting

Color

Color

Date & Time Imprint

Color

EV Compensation

0.0

תפריט Capture ב (לכידה) מאפשר לך לפרט הגדרות עבור צילום תמונה כגון איכות התמונה, חשיפה, מהירות ISO, הגדרות צבע והטבעת התאריך והשעה בתמונות. לקבלת מידע אודות שימוש בתפריט זה, ראה שימוש בתפריט למבידה), בעמוד 48. בתפריט (לכידה), בעמוד 48.



תפריט Playback ב (הקרנה חוזרת) מאפשר לך לקבל מידע אודות שיפור תמונה, הסרת עיניים אדומות מתמונות שצולמו עם הבזק, סיבוב תמונות, הוספת קטעי שמע לתמונות, תצוגה מקדימה של רצפי תמונות פנורמה ומחיקת תמונות מהזיכרון הפנימי או

מכרטיס הזיכרון האופציונלי. לקבלת מידע אודות שימוש בתפריט זה, ראה **שימוש בתפריט Playback (הקרנה חוזרת)**, בעמוד 67.




תפריט HP Instant Share מאפשר לך לבחור תמונות שיישלחו להדפסה, לכתובות דואר אלקטרוני ושירותים מקוונים נוספים. לקבלת מידע אודות שימוש בתפריט זה, ראה שימוש בתפריט HP Instant Share, בעמוד 78.

הערה: כדי להשתמש בתפריט HP Instant Share לצורך שליחת תמונות ליעדים שאינם מדפסות (כגון כתובות דואר אלקטרוני או שירותים מקוונים אחרים), עליך לקבוע תחילה את הגדרות התפריט. ראה הגדרת יעדים מקוונים במצלמה, בעמוד 80.



תפריט Setup (הגדרות) מאפשר לך לערוך שינויים בהגדרות תצורה כגון בהירות תצוגה, תאריך ושעה, שפה, תצורת טלוויזיה, ועוד. תפריט זה גם מאפשר לך להעביר תמונות מהזיכרון הפנימי לכרטיס זיכרון אופציונלי. לקבלת מידע אודות השימוש בתפריט זה, ראה

פרק 6, שימוש בתפריט Setup (הגדרות), החל מעמוד 93.

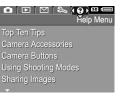

תפריט Help (עזרה) מספק מידע ועצות מועילות לגבי נושאים כגון חיי הסוללה, לחצני המצלמה, הקלטת שמע, הצגת תמונות שצולמו, ונושאים מועילים נוספים. השתמש בתפריט זה כשהמדריך למשתמש אינו בהישג יד.

מסך מצב המצלמה



מסך מצב מופיע למשך מספר שניות בתצוגת התמונות בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצנים הבזק ↓, Mode (מצב), או קוצב-זמן עצמי ۞ כשאתה נמצא במצב Playback ☑ (הקרנה חוזרת) או כאשר מוצג תפריט כלשהו.

החלק העליון של המסך מראה את שם ההגדרה הנבחרת הנוכחית. מתחתיו מופיעים סמלי ההגדרות הנוכחיות של ההבזק, מצב הצילום וקוצב-הזמן, יחד עם הסמל המסומן של הלחצן שזה עתה נלחץ. החלק התחתון של המסך מציג אם מותקן כרטיס זיכרון (מצוין על-ידי הסמל SD), את כמות ההספק הזמינה (כגון מחוון רמת סוללה נמוכה; ראה מחווני הספק, בעמוד 154), את מספר התמונות שנותרו, ואת הגדרות איכות התמונה (בדוגמה 4MP).

שחזור הגדרות קודמות

הגדרות ההבזק, מצב הצילום, והגדרות קוצב-זמן, וכן חלק מהגדרות **תפריט Capture** (לכידה) שאתה משנה, מתאפסות לערכי ברירת המחדל שלהן לאחר כיבוי המצלמה. אולם, באפשרותך לשחזר את ההגדרות מהפעם האחרונה שהמצלמה פעלה, באמצעות לחיצה על הלחצן Menu (תפריט/אישור) בעת הפעלת המצלמה. הסמלים של ההגדרות ששוחזרו יופיעו במסך **Live View** (תצוגה חיה).

צפייה בהדמיה המובנית במצלמה

במצלמה זו יש תצוגת שקופיות המציגה את המאפיינים העיקריים שלה. באפשרותך להציג את תצוגת השקופיות בכל עת, באמצעות לחיצה על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת ☑ / ◘ למשך כשלוש שניות. תצוגת התמונות תשחיר לרגע לפני שתצוגת השקופיות תחיל. על מנת לצאת מתצוגת השקופיות בכל עת, לחץ על הלחצן אחס מודר (תפריט/אישור).

צילום תמונות והקלטת קטעי וידאו

שימוש ב-Live View (תצוגה חיה)

תצוגת התמונות מאפשרת לך לתחום תמונות וקטעי וידאו באמצעות Live View (תצוגה חיה). על מנת להפעיל את Live View (מצוגה חיה) כשתצוגת התמונות כבויה, לחץ על הלחצן תצוגה חיה הקרנה חוזרת ☑ / ☑ עד שהסמל תצוגה חיה ויופיע בפינה השמאלית העליונה של תצוגת התמונות.

עצה: תצוגת התמונות נסגרת במהלך פרקי זמן בהם לא מתבצעת כל פעילות והמצלמה פועלת, על מנת לשמר את חיי הסוללה. באפשרותך להפעיל את תצוגת התמונות באמצעות לחיצה על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת ☑ / ◘.

הטבלה שלהלן מתארת את המידע המוצג במסך Live View (תצוגה חיה), כשהגדרות המצלמה מוגדרות לערכי ברירת המחדל וכרטיס זיכרון אופציונלי מותקן במצלמה. אם תשנה הגדרות מצלמה אחרות, סמלים עבור הגדרות אלה יוצגו גם הם במסך Live View (תצוגה חיה).



תיאור	סמל	#
סמל תצוגה חיה , מציין שהמצלמה נמצאת במצב Live View (תצוגה חיה). הסמל נראה רק במהלך השניות הראשונות.		1
מציין שכרטיס זיכרון מותקן במצלמה	SD	2
מחוון הספק, כמו מחוון זה המורה כי הסוללה טעונה במלואה (ראה מחווני הספק בעמוד 154)		3
ספירת התמונות שנותרו (המספר בפועל תלוי בהגדרת Image Quality (איכות תמונה) הנוכחית ובכמות המקום שנותרה בזיכרון)	12	4
הגדרת Image Quality (איכות תמונה) (ברירת המחדל היא 4MP)	4MP	5
תוחמי מיקוד (ראה מיקוד המצלמה בעמוד 36)		6

צילוח חמונות סטילם

ניתן לצלם תמונה כמעט בכל עת שהמצלמה פועלת, ללא תלות במה שמוצג בתצוגת התמונות.

לצילוח תמונת סטילם:





- 2. אחוז את המצלמה ביציבות ולחץ לחיצה חלקית על לחצן **התריס**, בחלקה העליון של המצלמה. המצלמה תמדוד ותנעל את המיקוד והחשיפה. תוחמי המיקוד בתצוגת התמונות יופיעו בצבע ירוק רציף כשהמיקוד יינעל (לקבלת פרטים, ראה מיקוד **המצלמה**, בעמוד 36).
 - **3.** לחץ לחיצה מלאה על לחצן **התריס** על מנת לצלם. המצלמה תשמיע צפצוף לאחר צילום התמונה.
- **עצה:** אחוז במצלמה בשתי הידיים בעת הלחיצה על לחצן **התריס** על מנת להפחית את טלטול המצלמה ולמנוע חמונות מטונשטנשות.

לאחר צילום תמונה, התמונה מופיעה למשך מספר שניות בתצוגת התמונות. מצב זה מכונה Instant Review (סקירה מיידית). באפשרותר למחוק את התמונה במהלר הסקירה המיידית באמצעות לחיצה על הלחצן ▶, ולאחר מכן בחירת This Image (תמונה זו) מתפריט המשנה Delete (מחיקה).

הערה: כשמצב Instant Review (סקירה מיידית) מתחיל, תוחמי המיקוד מופיעים בצבע ירוק אם התמונה הייתה ממוקדת. הם יופיעו בצבע אדום אם התמונה לא הייתה ממוקדת.

הקלטת שמע יחד עם תמונות סטילס

קיימות שתי דרכים לצירוף קטע שמע לתמונה:

- הקלטת השמע בזמן צילום התמונה, כמוסבר בסעיף זה. אין באפשרותך להשתמש בשיטה בעת שימוש בקוצב-זמן עצמי או כשמצב צילום Panorama (פנורמה) מופעל.
 - הוספת קטע שמע לתמונה לאחר שצולמה. לקבלת פרטים אודות ביצוע פעולה זו, ראה **הקלטת שמע**, בעמוד 75.

להקלטת שמע בעת צילום תמונה:

- - כדי להפסיק את הקלטת השמע, שחרר את לחצן התרים;
 אחרת, הקלטת השמע תימשך עד 30 שניות או עד שייגמר הזיכרוו במצלמה.

הערה: שיטה זו להקלטת שמע אינה זמינה במהלך צילום במצב צילום Panorama (פנורמה) או כשקוצב-זמן עצמי מוגדר במצלמה.

כדי למחוק קטע שמע או להקליט קטע שמע חדש, השתמש באפשרות **Record Audio** (הקלטת שמע), בתפריט (הקרנה חוזרת). ראה **הקלטת שמע**, בעמוד 75.

על מנת לשמוע קטעי שמע שהוצמדו לתמונות, העבר אותם אל המחשב והשתמש בתוכנה HP Image Zone. אם ברשותך תחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart M-series, תוכל לסקור את קטעי הקול על-ידי חיבור המצלמה לטלוויזיה באמצעות תחנת העגינה של המצלמה. לשם כך, עיין במדריך למשתמש לקבלת הוראות.

הקלטת קטעי וידאו

 לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת □ / □ עד שהסמל תצוגה חיה □ יופיע בפינה השמאלית העליונה של תצוגת התמונות, ולאחר מכן מסגר את נושא קטע הווידאו בתצוגת התמונות



- 2. כדי להתחיל בהקלטת וידאו, לחץ ושחרר את הלחצן וידאו 다고 בחלקה העליון של המצלמה. סמל וידאו 다고 , הכיתוב REC , הקלטה), מונה וידאו והודעה המורה כיצד להפסיק את הקלטת הווידאו יופיעו בתצוגת התמונות. הנורית קוצב-זמן עצמי/וידאו דולקת באדום רציף.
- שחרר **⊡ ביי להפסיק הקלטת וידאו, לחץ על הלחצן וידאו** שוחרר אותו שוב; אחרת, הקלטת הווידאו תימשך עד שייגמר הזיכרון במצלמה.

לאחר שההקלטה נפסקת, התמונה הראשונה של קטע הווידאו מופיעה למשך שלוש שניות בתצוגת התמונות. מצב זה מכונה מופיעה למשך שלוש שניות בתצוגת התמונות למחוק את התמונה במהלך הסקירה המיידית באמצעות לחיצה על הלחצן ▶, ולאחר מכן בחירת This Image (תמונה זו) מתפריט המשנה Delete (מחיקה).

קטע וידאו כולל שמע. על מנת לשמוע את קטע השמע של קטע הווידאו שלך, העבר אותם אל המחשב והשתמש בתוכנה קטע הווידאו שלך, העבר אותם אל המחשב והשתמש בתוכנה HP Image Zone. אם ברשותך תחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart M-series, תוכל לסקור את קטע השמע של קטעי הווידאו על-ידי חיבור המצלמה לטלוויזיה באמצעות תחנת העגינה של המצלמה. לשם כך, עיין במדריך למשתמש של תחנת העגינה לקבלת הוראות.

הערה: בעת הקלטת קטעי וידאו, הזום הדיגיטלי אינו זמין.

מיקוד המצלמה

תוחמי המיקוד במסך Live View (תצוגה חיה) מציגים את אזור המיקוד של התמונה שאתה מצלם או של קטע הווידאו שאתה מקליט. (ראה שימוש ב-Live View (תצוגה חיה), בעמוד 31.) בעת לחיצה חלקית על לחצן התריס לצורך צילום תמונה, המצלמה מודדת ונועלת את המיקוד והחשיפה באזור המיקוד באופן אוטומטי. תוחמי המיקוד במסך Live View (תצוגה חיה) מופיעים בצבע ירוק כאשר המצלמה מוצאת את המיקוד והחשיפה ונועלת אותם. מצב זה מכונה מיקוד אוטומטי.

קבלת מיקוד וחשיפה מיטביים

לאחר הגדרת המצלמה לאחד ממצבי הצילום שאינו

(מאקרו) (ראה שימוש במצבי הצילום, בעמוד 42), המצלמה תנסה להתמקד באופן אוטומטי. אולם, כשאין באפשרות המצלמה להתמקד במצבי צילום אלה, תוחמי המיקוד ב-Live View (תצוגה חיה) מופיעים בצבע אדום. הדבר מעיד שייתכן שהתמונה אינה ממוקדת מכיוון שהמצלמה התקשתה להתמקד בנושא הצילום או מכיוון שטווח המיקוד קרוב מדי. המצלמה עדיין תצלם את התמונה, אך עליך לשחרר את לחצן התריס, ולאחר מכן לנסות למסגר שוב את נושא הצילום וללחוץ לחיצה חלקית על לחצן התריס. אם תוחמי המיקוד עדיין אדומים, שחרר את לחצן התריס.

- אם המצלמה התקשתה להתמקד בנושא הצילום בשל ניגודיות נמוכה, נסה להשתמש בנעילת המיקוד (ראה שימוש בנעילת המיקוד, בעמוד 38).
 - אם נושא הצילום קרוב מדי (פחות מ-50 ס"מ או 20 אינץ'), התרחק מעט מנושא הצילום שאתה מנסה ללכוד, או הגדר במצלמה את מצב הצילום Macro (מאקרו) (ראה שימוש במצבי הצילום, בעמוד 42).

כשאתה לוחץ על לחצן **התריס**, המצלמה גם מודדת את רמת האור על מנת להגדיר את החשיפה המתאימה. אם המצלמה קובעת שאין מספיק אור ושהיא זקוקה לחשיפה ממושכת, סמל היד המתנועעת [®] מופיע במסך **Live View** (תצוגה חיה).

- נסה להגדיר את ההבזק ל-**Aut**o (אוטומטי) או ל-flash on (הבזק פעיל) (ראה **הגדרות ההבזק**, בעמוד 40) כדי להגביר את התאורה.
 - אם אפשרי, נסה להדליק אורות נוספים.
 - אם אף אחד מפתרונות אלה אינו אפשרי, עדיין יש באפשרותך לצלם את התמונה, אך עליך להציב את המצלמה על חצובה או משטח יציב; אחרת, התמונה ככל הנראה תהיה מטושטשת.

אם המצלמה מוגדרת למצב צילום Macro (מאקרו) ואינה מסוגלת לבצע מיקוד אוטומטי, מסך Live View (תצוגה חיה) מציג הודעת שגיאה ותוחמי המיקוד מהבהבים באדום. במקרים כאלה, המצלמה לא תצלם את התמונה.

- אם נושא הצילום לא נמצא בטווח המאקרו (20 עד 50 ס"מ או 8 עד 20 אינץ'), הזז את המצלמה בטווח המאקרו או הגדר את המצלמה למצב צילום אחר מאשר Macro (מאקרו) (ראה שימוש במצבי הצילום, בעמוד 42).
 - אם סמל היד המתנועעת לייש מופיע במסך Live View (תצוגה חיה), נסה את אחת מהשיטות הרשומות בהמשך כדי לצלם תמונות הדורשות זמן חשיפה ממושך.

שימוש ב-Focus Lock (נעילת מיקוד)

Focus Lock (נעילת מיקוד) מאפשרת לך להתמקד על נושא שאינו במרכז התמונה, או ללכוד אירועי פעולה במהירות גדולה יותר, באמצעות התמקדות מוקדמת באזור בו תתרחש הפעולה. בנוסף, תוכל להשתמש ב-Focus Lock (נעילת מיקוד) כדי להשיג מיקוד במצבים בהם התאורה חלשה או שאין מספיק ניגודיות.



- מסגר את נושא התמונה, או נושא בעל ניגודיות גבוהה או בהיר יותר, בתן תוחמי המיקוד.
 - לחץ לחיצה חלקית על לחצן **התריס**, כדי לנעול את החשיפה והמיקוד.
- 3. המשך להחזיק את לחצן התריס לחוץ חלקית, בעוד אתה ממסגר מחדש את הנושא שלך, במיקום הרצוי.
- לחץ לחיצה מלאה על לחצן **התריס.4** על מנת לצלם.

שימוש ב-Digital zoom (זום דיגיטלי)

באפשרותך להשתמש בזום דיגיטלי בכל פעם שברצונך ללכוד רק חלק מהנוף בתצוגת התמונות. בעודך מקטין את הזום, מסגרת צהובה מקיפה את חלק הנוף שברצונר ללכוד, ומאפשרת לר להשמיט חלקים בלתי רצויים מהנוף.

וסמל (תצוגה חיה), לחץ על הלחצן **Live View** בעודר במצב 1. בעודר זום **קרוב 🗗**) כדי להיכנס לזום דיגיטלי.



2. המשך ללחוץ על זום קרוב ♦ עד שמסגרת צהובה מקיפה את האזור של התמונה שברצונך ללכוד. אם תקרב את הזום יותר מדי ותרצה להרחיקו, לחץ על הלחצן ▼ (סמל זום רחוק

. כדי להגדיל את הבחירה.

מספר הרזולוציה, בצד ימין של המסך, קטן ככל שהזום הדיגיטלי גדל. למשל, **2.2MP** מופיע במקום **4MP**, כשהמשמעות היא שהתמונה הוקטנה לגודל של 2.2 מגה-פיקסלים.

- 3. כאשר התמונה בגודל הרצוי, לחץ לחיצה חלקית על לחצן התריס כדי לנעול את המיקוד והחשיפה ולאחר מכן לחץ עליו לחיצה מלאה כדי לצלם את התמונה.
- על מנת לכבות את הזום הדיגיטלי, לחץ על הלחצו \mathbf{v} (סמל \mathbf{v}). רחוק 👭) עד שהמסגרת הצהובה תיעלם.
- **הערה:** זום דיגיטלי מקטין את הרזולוציה של התמונה, כך שהתמונה נוטה להיראות "מפוקסלת" או מגורענת יותר, מאשר תמונה שצולמה ללא זום. במצבים בהם אתה זקוק לאיכות גבוהה יותר (למשל לשם הדפסה). הגבל את השימוש בזום דיגיטלי.

הערה: במצב צילום Panorama (פנורמה) או בעת הקלטת קטעי וידאו, הזום הדיגיטלי אינו זמין.

הגדרת ההבזק

לחצן ההבזק \$ מאפשר לך לעבור בין הגדרות ההבזק במצלמה. כדי לשנות את הגדרת ההבזק, לחץ על לחצן ההבזק \$ עד שההגדרה הרצויה תופיע בתצוגת התמונות. הטבלה הבאה מתארת את כל אחת מהגדרות ההבזק במצלמה.

תיאור	הגדרה
המצלמה מודדת את רמת האור ומשתמשת בהבזק לפי הצורך.	Auto Flash הבזק אוטומטי) A
המצלמה מודדת את רמת האור ומשתמשת בהבזק עם הפחתת עיניים אדומות בעת הצורך (לקבלת הסבר על הפחתת עיניים אדומות, ראה עיניים אדומות בשלב מאוחר יותר בפרק זה).	Red-Eye (עיניים) אדומות) A
המצלמה תמיד משתמשת בהבזק. אם יש תאורה מאחורי נושא התמונה, תוכל להשתמש בהגדרה זו להגברת האור על חזית נושא הצילום. מצב זה מכונה הבזק מילוי.	Flash סח (הבזק מופעל) ל
המצלמה לא תפעיל את ההבזק, ללא קשר לתנאי התאורה. השתמש בהגדרה זו כדי לצלם אובייקטים שאינם מוארים היטב, הנמצאים מחוץ לטווח ההבזק. זמני החשיפה עשויים להתארך כאשר משתמשים בהגדרה זו, ולכן מומלץ להשתמש בחצובה כדי למנוע קבלת תמונות מטושטשות כתוצאה מרעידות של המצלמה.	Flash Off (הבזק כבוי)
המצלמה משתמשת בהבזק עם הפחתת עיניים אדומות במקרה הצורך, כדי להאיר אובייקטים בחזית (ראה עיניים אדומות , בעמוד 41 לקבלת הסבר על הפחתת עיניים אדומות). לאחר מכן, המצלמה ממשיכה לבצע חשיפה כאילו לא נעשה שימוש בהבזק כדי לאחד את האור. זמני החשיפה עשויים להתארך כאשר משתמשים בהגדרה זו; לכן, מומלץ להציב את המצלמה על חצובה או על גבי משטח יציב כדי למנוע רעידות.	Night (לילה)

הערה: ההבזק אינו זמין במצב צילום Panorama (פנורמה) או (שקיעה), כמו גם בעת הקלטת קטעי וידאו. Sunset

אם הגדרת ההבזק שונה מהגדרת ברירת המחדל Live View (תצוגה (הבזק אוטומטי), סמל ההגדרה יופיע במסך עד שרשונה שוב או עד חיה). ההגדרה החדשה תישאר בתוקף עד שתשונה שוב או עד לכיבוי המצלמה. עם כיבוי המצלמה, הגדרת ההבזק מתאפסת חזרה להגדרת ברירת המחדל Auto Flash (הבזק אוטומטי).

הערה: כדי לשחזר את הגדרת ההבזק למצב בו היתה בפעם האחרונה שכיבית את המצלמה, החזק את הלחצן $\frac{Menv}{OK}$ (תפריט/ אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה.

עיניים אדומות

תופעת העיניים האדומות נגרמת על-ידי אור מההבזק, המשתקף החוצה מעיני נושא הצילום, דבר אשר גורם לפעמים לעיניהם של בני אדם להיראות אדומות, או לעיניהם של בעלי חיים להיראות לבנות אדם להיראות אדומות, או לעיניהם של בעלי חיים להיראות לבנות או ירוקות בתמונה שצולמה. כאשר אתה משתמש בהגדרת הבזק עם הפחתת עיניים אדומות, המצלמה מבזיקה במהירות גדולה פי 3 על מנת לצמצם את אישוניו של נושא התמונה, ולפיכך מקטינה את השפעת תופעת העיניים האדומות, לפני שהמצלמה משתמשת בהבזק הראשי. בעת שימוש בהפחתת עיניים אדומות, צילום התמונה נמשך זמן רב יותר, מאחר שחלה השהיה בפעולת התריס כדי לאפשר את ההבזקים הנוספים. לכן, ודא שהמצולמים ממתינים להבזקים הנוספים בכל צילום.

עצה: באפשרותך גם להסיר עיניים אדומות בתמונות שכבר צולמו. ראה **הסרת עיניים אדומות**, בעמוד 71.

שימוש במצבי הצילום

מצבי צילום משתמשים במערכת הגדרות קבועות מראש, המותאמות במיוחד לצילום תמונות של סוגי נוף מסוימים, לקבלת תוצאות טובות יותר. בכל מצב צילום, המצלמה בוחרת את ההגדרות הטובות ביותר, כגון את מהירות ה-ISO, מספר F (מפתח), ומהירות התריס וממטבת אותן עבור הנוף או המצב המסוים.

הערה: מצב הצילום אינו ישים בעת הקלטת קטעי וידאו.

כדי לשנות את מצב הצילום, לחץ על הלחצן **MODE** (מצב) בגב המצלמה, עד להופעת מצב הצילום הרצוי בתצוגת התמונות. הטבלה הבאה מתארת כל אחת מההגדרות של מצב הצילום במצלמה.

תיאור	הגדרה
השתמש במצב צילום Auto Mode (מצב אוטומטי) כאשר עליך לצלם תמונה טובה במהירות, ואין לך זמן לבחור מצב צילום מיוחד במצלמה. Auto Mode (מצב אוטומטי) פועל היטב עבור רוב הצילומים בתנאים רגילים. המצלמה בוחרת באופן אוטומטי את מספר F (מפתח), מהירות ה-ISO ואת מהירות התריס המתאימים לזירת הצילום.	Auto Mode מצב) אוטומטי)
השתמש במצב צילום Macro (מאקרו) על מנת לצלם תמונות תקריב של נושאים הנמצאים במרחק קטן מ-50 ס"מ (20 אינץ'). במצב צילום זה, למיקוד אוטומטי יש טווח מרחק של 20 עד 50 ס"מ (8 עד 20 אינץ'), והמצלמה לא תצלם תמונות אם אין באפשרותה להגיע למיקוד (ראה מיקוד המצלמה בעמוד 36).	Macro (מאקרו)
השתמש במצב צילום Action (פעולה) כדי ללכוד אירועי ספורט, מכוניות נעות, או כל מצב שבו ברצונך לעצור את התנועה. המצלמה משתמשת במהירויות תריס גבוהות ובמהירויות ISO גבוהות יותר, כדי לעצור תנועה.	Action (פעולה)
השתמש במצב צילום Portrait (דיוקן) לצילום תמונות שיש בהן יותר מאדם אחד כנושא הצילום. המצלמה משלבת מספר F (מפתח) מוקטן, לטשטוש הרקע, עם חדות מופחתת, לקבלת אפקט טבעי יותר.	Portrait (דיוקן) ב

תיאור	הגדרה
השתמש במצב צילום Landscape (נוף) כדי ללכוד נופים בעלי פרספקטיבה עמוקה, כגון הרים או קו רקיע של עיר, כאשר ברצונך להציב את הרקע ואת קדמת הנוף במיקוד התמונה. המצלמה משלבת מספר F (מפתח) גבוה יותר לקבלת עומק שדה טוב יותר, עם חדות מוגברת, לקבלת אפקט חי יותר.	Landscape (קום)
השתמש במצב צילום Panorama (פנורמה) לצילום נופים נרחבים, כגון רכסי הרים, או תמונות קבוצתיות, כאשר עליך ללכוד צילום רחב שתמונה אחת לא יכולה ללכוד. מצב צילום זה מאפשר לך לצלם סדרת מסגרות חופפות לשם חיבורן לתמונת פנורמה אחת גדולה, באמצעות התוכנה HP Image Zone הבזק מוגדר ל-Flash Off (הבזק כבוי) במצב צילום זה. (ראה שימוש במצב צילום זה. (ראה שימוש במצב צילום החדש Panorama (פנורמה), בעמוד 44). באפשרותך להציג את הצילום הפנורמי השלם באמצעות האפשרות Preview Panorama (הצגת תמונת פנורמה) בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (ראה תמונת פנורמה), בעמוד 73).	Panorama (פנורמה)
השתמש במצב צילום Beach (חוף) על מנת ללכוד תמונות בחוף. מצב צילום זה מאפשר לך ללכוד נופי חוף בהירים, עם איזון טוב של הדגשים וצללים.	Beach (ηιη)
השתמש במצב צילום Snow (שלג) על מנת ללכוד תמונות בשלג. מצב צילום זה מאפשר לך ללכוד נופי שלג בהירים, תוך שימור הבוהק האמיתי של השלג.	Snow (שלג)

Sunset (שקיעה)

השתמש במצב צילום Sunset (שקיעה) כדי ללכוד תמונות בחוץ בשעת השקיעה. מצב צילום זה מתחיל את המיקוד בשעת השקיעה. מצב באילום זה מתחיל את המיקוד באין-סוף ומגדיר את ההבזק ל-Flash Off (הבזק כבוי). מצב צילום זה משפר את הרוויה של צבעי השקיעה, ושומר על האווירה החמימה של התמונה על-ידי נטייה לצבעים הכתומים של השקיעה.

אם הגדרות מצבי הצילום שונות מהגדרת ברירת המחדל (מצב אוטומטי), סמל ההגדרה יופיע במסך **Live View** (מצב אוטומטי), סמל ההגדרה יופיע במסך (תצוגה חיה). ההגדרה החדשה תישאר בתוקף עד שתשונה שוב או עד לכיבוי המצלמה. עם כיבוי המצלמה, הגדרת מצב הצילום מתאפסת לערך ברירת המחדל **Auto Mode** (מצב אוטומטי).

עצה: כדי לשחזר את הגדרת מצב הצילום למצב בו היתה בפעם האחרונה שכיבית את המצלמה, החזק את הלחצן $\frac{\text{Men in}}{\text{OK}}$ (תפריט/ אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה.

שימוש במצב צילום Panorama (פנורמה)

מצב צילום Panorama (פנורמה) מאפשר לך לצלם רצף של 5-2 תמונות שניתן לחברן על מנת לצלם צילום רחב שתמונה אחת אינה יכולה ללכוד. במצב צילום Panorama (פנורמה), באפשרותך לצלם תמונה כראשונה ברצף, וכל תמונה עוקבת שתצלם מתווספת לפנורמה עד לסיום הרצף המתבצע באמצעות לחיצה על הלחצן לפנורמה עד לסיום הרצף המתבצע באמצעות לחיצה על הלחצן (תפריט/אישור), או עד שצילמת את התמונה החמישית ברצף. לאחר מכן, באפשרותך להציג תמונה ברזולוציה נמוכה של תמונת הפנורמה באמצעות אפשרות התפריט Preview Panorama (הקרנה חוזרת) (הצגת תמונת פנורמה) בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (ראה עמוד 67). לחלופין, באפשרותך להעביר את התמונות ברצף הפנורמי למחשב לשם חיבור אוטומטי לפני הצגה או הדפסה.

.(פנורמה) Panorama שילום במצב צילום אינו זמין במצב דיגיטלי אינו זמין במצב אילום

צילום רצף פנורמי של תמונות



עצה: תמונות פנורמה מחוברות יחד משמאל לימין, לכן ודא שהתמונה

הראשונה היא הקצה השמאלי ביותר של תצוגת הפנורמה.



 לחץ על לחצן התריס כדי לצלם את התמונה הראשונה ברצף הפנורמי. לאחר הסקירה המיידית, המצלמה עוברת למצב (תצוגה חיה) כאשר שול (עדוגה חיה).
 מוצג בתצוגת התמונות.

3. מקם את המצלמה לקראת צילום התמונה השנייה. שים לב לחפיפה השקופה של התמונה הראשונה ברצף, המוצגת בשליש השמאלי של מסך Live View (תצוגה חיה). השתמש בחפיפה זו כדי ליישר את התמונה השנייה שלך באופן אופקי עם התמונה הראשונה.



4. לחץ על לחצן התריס כדי לצלם את התמונה השנייה. לאחר הסקירה המיידית, המצלמה עוברת למצב עובר לוצה (תצוגה חיה) כאשר שוצג בתצוגת התמונות. שוב, חפיפה שקופה של התמונה הקודמת מוצגת בשליש השמאלי של מסר מוצגת בשליש השמאלי של מסר

Live View (תצוגה חיה), כדי לאפשר לך ליישר את התמונה השלישית בהתאם.

- 5. המשך להוסיף תמונות נוספות לפנורמה או לחץ על הלחצן (תפריט/אישור) על מנת לסיים את הרצף הפנורמי. הרצף הפנורמי מסתיים באופן אוטומטי לאחר צילום התמונה החמישית.
- לאחר שסיימת לצלם את הרצף הפנורמי, באפשרותך למחוק אותו במהלך הסקירה המיידית באמצעות לחיצה על הלחצן ▶, ולאחריה בחירה של Idharic Sequence (מחיקה).
 (מחיקה) Delete (מחיקה).
- על מנת להציג את הרצף הפנורמי המשולב במצלמה, ראה **הצגת תמונת פנורמה**, בעמוד 73.
- הערה: מצב הצילום Panorama (פנורמה) מצריך את הגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone כדי לחבר את התמונות באופן אוטומטי במחשב (ראה **העברת תמונות למחשב**, בעמוד 87 **והתוכנה HP Image Zone**, בעמוד 105).

שימוש בהגדרות קוצב-הזמן העצמי

- .. הצב את המצלמה על חצובה או על משטח יציב.
- עד ש**קוצב-הזמן עצמי (**יופיע לחצן ק**וצב-הזמן (אחר שקוצב-הזמן עצמי (אחר מ**בתצוגת התמונות, לאחר מכן מסגר את נושא הצילום (ראה עמוד 31).
- 3. השלבים הבאים תלויים באם הנך לוכד תמונת סטילס או מקליט קטע וידאו.

עבור תמונות סטילס:

- א. לחץ לחיצה חלקית על לחצן התריס. המצלמה תמדוד ותנעל את המיקוד והחשיפה. המצלמה תשמור הגדרות אלה עד לביצוע הצילום.
- ב. לחץ על לחצן התריס לחיצה מלאה. ספירה לאחור מופיעה
 על המסך ונורית קוצב-הזמן העצמי/וידאו מהבהבת למשך 10
 שניות לפני שהמצלמה מצלמת את התמונה.

עצה: אם תלחץ מיד לחיצה מלאה על לחצן התריס, המצלמה תנעל את המיקוד והחשיפה לפני תום הספירה לאחור של 10 השניות. מצב זה שימושי במקרה שנושא צילום אחד או יותר נכנסים לתמונה במהלר 10 השניות.

עצה: לא ניתן להקליט שמע עם תמונה בעת שימוש בהגדרות קוצב-זמן עצמי, אך באפשרותך להוסיף קטע שמע מאוחר יותר (ראה **הקלטת שמע**, בעמוד 75).

:עבור קטעי וידאו

כדי להתחיל בהקלטת וידאו, לחץ על הלחצן **וידאו דו ש**חרר אותו. ספירה לאחור של 10 שניות תוצג בתצוגת התמונות. נורית קוצב-הזמן העצמי/וידאו בחזית המצלמה תהבהב למשך 10 שניות לפני שהמצלמה תתחיל להסריט את הווידאו.

כדי להפסיק את הקלטת קטע הווידאו, לחץ שוב על הלחצן **וידאו 단**; אחרת, הקלטת הווידאו תימשך עד שייגמר הזיכרון במצלמה.

סמל **קוצב–הזמן** טיופיע במסך **Live View** (תצוגה חיה). הגדרת קוצב-הזמן העצמי מתאפסת לערך ברירת המחדל **Normal** (רגילה) לאחר צילום התמונה או הקלטת הווידאו.

עצה: אם אתה מצלם תמונות בתאורה נמוכה עם או ללא חצובה, באפשרותך להשתמש בהגדרת קוצב-הזמן העצמי על מנת להימנע מקבלת תמונות מטושטשות עקב טלטול המצלמה. הנח את המצלמה על משטח יציב או על גבי חצובה, מסגר את התמונה שברצונך לצלם, ולאחר מכן לחץ על לחצן התריס לחיצה מלאה והסר את ידיך מהמצלמה. המצלמה תשתהה 10 שניות לפני צילום התמונה, ובכך תימנע מהאפשרות של טלטול המצלמה בעת הלחיצה על לחצן התריס.

שימוש בתפריט Capture (לכידה)

באמצעות **התפריט Capture** (לכידה) ניתן להתאים הגדרות מצלמה שונות המשפיעות על מאפייני התמונות וקטעי הווידאו שאתה לוכד באמצעות המצלמה.

על מנת להציג את התפריט Capture (לכידה), לחץ על הלחצן של מנת להציג את התפריט אישור) אם מסך Live View (תצוגה חיה) מופעל. אם way Live View (תצוגה חיה) אינו מופעל, לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת □ / □ , ולאחר מכן לחץ על הלחצן הלחצן (תפריט/אישור).





- השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לגלול בין אפשרויות תפריט (לכידה).
- **3.** לחץ על הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט/אישור) לבחירת אפשרות מסומנת, ולהצגת תפריט המשנה, או השתמש בלחצנים \P לשינוי הגדרת האפשרות המסומנת מבלי להיכנס לתפריט המשנה.
 - $\frac{Menu}{OK}$ בתוך תפריט משנה, השתמש בלחצנים \blacksquare ובלחצן .4 (תפריט/אישור) כדי לשנות את הגדרת האפשרות בתפריט (כדה) (לכידה).
 - 5. על מנת לצאת מתפריט Capture (לכידה), לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת □ / □. לקבלת פרטים אודות דרכים אחרות ליציאה מתפריט, ראה תפריטי המצלמה, בעמוד 26.
 - עצה: כדי לשחזר את ההגדרות של תפריט (לכידה) למצה: כדי לשחזר את הכיבוי האחרון של המצלמה, החזק את הלחצן $\frac{M}{M}$ (תפריט/אישור) לחוץ בעת הפעלת המצלמה.

עזרה עבור אפשרויות תפריטים

White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

to scroll. Press OK to exit.

Help (עזרה) היא האפשרות האחרונה בכל אחד מתפריטי המשנה של התפריט המשנה של התפריט Capture (לכידה). האפשרות Help (עזרה) מספקת מידע אודות האפשרות מתוך התפריט Capture (לכידה) וההגדרות שלה. לדוגמה, אם תלחץ על הלחצן

כאשר **Help** מסומן בתפריט המשנה **White Balance** (איזון לבן), יוצג מסך העזרה של **White Balance** (איזון לבן), כפי שמוצג באיור.

השתמש בלחצנים $\neg \triangle$ כדי לגלול בין מסכי העזרה. על מנת לצאת מ-Help (עזרה) ולחזור לתפריט משנה מסוים בתפריט (לכידה), לחץ על הלחצן $\frac{Menv}{OK}$ (תפריט/אישור).

(Image Quality) איכות התמונה

הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את הרזולוציה ואת דחיסת ה-JPEG של התמונות שתצלם באמצעות המצלמה. תפריט המשנה I**mage Quality** (איכות התמונה) כולל ארבע הגדרות.

. בתפריט Capture (עמוד 48), בחר באפשרות Image Quality (איכות התמונה).



3. לחץ על הלחצן (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור **לתפריט** (לכידה).



הטבלה הבאה מסבירה את הגדרות **Image Quality** (איכות התמונה) ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
התמונות יהיו ברזולוציה מלאה ובדחיסה הנמוכה ביותר. הגדרה זו מפיקה תמונות באיכות הטובה ביותר וצורכת את כמות הזיכרון הגדולה ביותר. מומלץ להשתמש בהגדרה זו אם בכוונתך להדפיס את התמונות בגודל של עד 420 x 297 ס"מ (11 x 11).	4MP Best 4MP) (מיטבי
התמונות יהיו ברזולוציה מלאה, בדחיסה בינונית. הגדרה זו מפיקה תמונות באיכות גבוהה, אך צורכת פחות זיכרון מאשר ההגדרה של 4MP Best לעיל. זוהי הגדרת ברירת המחדל, והיא מומלצת אם בכוונתך להדפיס תמונות בגודל 297 x 210 ס"מ (8.5 11 x אינץ').	4MP

הגדרה	תיאור
2MP	הרזולוציה של התמונות תפחת בחצי, והאיכות והדחיסה שלהן יהיו בינוניות. הגדרה זו מצריכה כמות זיכרון קטנה, והיא מומלצת אם בכוונתך להדפיס תמונות בגודל 180 x 130 מ"מ (5 x 7 אינץ').
VGA	התמונות יהיו ברזולוציה של 480 x 640 (הנמוכה ביותר) ובדחיסה בינונית. הגדרה זו מצריכה את כמות הזיכרון הקטנה ביותר, אך מפיקה תמונות באיכות נמוכה יותר. הגדרה זו מתאימה לתמונות שברצונך לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני או לפרסם באינטרנט.

הגדרת Image Quality (איכות התמונה) משפיעה הן על איכות התמונות והן על מספר התמונות שניתן לאחסן בזיכרון הפנימי של המצלמה או בכרטיס הזיכרון החיצוני. לדוגמה, ההגדרה 4MP Best מיטבי) מפיקה תמונות באיכות הגבוהה ביותר, אך צורכת זיכרון רב יותר מאשר ההגדרה הנמוכה יותר הבאה, 4MP. באותו אופן, ניתן לאחסן בזיכרון תמונות רבות יותר בהגדרות 2MP או VGA מאשר ב-4MP; עם זאת, הגדרות אלו יפיקו תמונות באיכות נמוכה יותר.

הספירה Pictures remaining (תמונות שנותרו) בתחתית תפריט המשנה Image Quality (איכות התמונה) מתעדכנת כאשר אתה מסמן כל הגדרה. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ההגדרה (איכות התמונה) משפיעה על מספר התמונות שניתן לשמור בזיכרון הפנימי במצלמה, ראה קיבולת הזיכרון, בעמוד 172.

הגדרת Image Quality (איכות התמונה) תופיע במסך (איכות התמונה) ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

הערה: בעת שימוש בזום דיגיטלי, הרזולוציה פוחתת ככל שתתקרב עם הזום. ראה **שימוש בזום דיגיטלי**. בעמוד 39.

הערה: הגדרות Image Quality (איכות התמונה) אינן ישימות בעת הקלטת קטעי וידאו.

(Adaptive Lighting) תאורה מותאמת

הגדרה זו מאזנת את הקשר בין אזורים בהירים לכהים בתמונה ומשמרת ניגודיות עדינה אך מפחיתה ניגודיות בולטת מדי. אזורים חשוכים בתמונה מוארים, בעוד שאזורים בהירים יותר נשארים כשהיו. כאשר נעשה שימוש בהבזק, **התאורה המותאמת** יכולה להאיר את אותם אזורים שההבזק לא מגיע אליהם. התמונות הבאות מדגימות כיצד **תאורה מותאמת** יכולה לשפר את התמונה:

עם **תאורה מותאמת**

ללא **תאורה מותאמת**





תאורה מותאמת שימושית במצבים כגון אלה:

- תמונות מחוץ לבית, עם שילוב של שמש וצל
- ימים מעוננים, כאשר יש הרבה אור מסנוור מהשמיים •
- תמונות בתוך הבית המשתמשות בצילום הבזק (כדי לרכך או להשוות את השפעת ההבזק)
- אזורי צילום עם תאורה אחורית, שבהם נושא הצילום רחוק מדי עבור ההבזק הרגיל, או שהתאורה האחורית חזקה במיוחד (למשל, מול חלון)

באפשרותך להשתמש בתאורה מותאמת עם או ללא ההבזק, אך לא מומלץ להשתמש בה כתחליף להבזק. שלא כמו ההבזק, תאורה מותאמת אינה משפיעה על הגדרות החשיפה, כך שאזורים בהירים עשויים להופיע כסואנים או גרעיניים, ותמונות בתוך הבית, או תמונות ליליות, עלולות לצאת מטושטשות כאשר הן מצולמות ללא הבזק או חצובה.



- בתפריט Capture (לכידה) (עמוד Adaptive), בחר באפשרות (48 Lighting)
- 2. בתפריט המשנה Adaptive. 2. (תאורה מותאמת), Lighting השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן את ההגדרה.
- תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה (תפריט/אישור) (תפריט הלחצן את הלחצן את ההגדרה (תפריט Capture ולחזור לתפריט החזור לתפריט

הטבלה הבאה מסבירה את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
המצלמה תעבד את התמונה כרגיל. זוהי הגדרת ברירת המחדל.	Off
	(כבוי)
המצלמה תבהיר מעט אזורים כהים בתמונה מבלי לשנות את	Low
האזורים המוארים.	(נמוך)
המצלמה תבהיר באופן ניכר אזורים כהים בתמונה מבלי לשנות	High
באופן משמעותי את האזורים המוארים.	(גבוה)

אם הגדרה החדשה שונה מהגדרת ברירת המחדל (כבוי), סמל ההגדרה יופיע במסך **Live View** (תצוגה חיה).

הערה: כאשר Adaptive Lighting (תאורה מותאמת) מופעלת, ייקח למצלמה זמן רב יותר לאחסן תמונה בזיכרון, מכיוון שיש לעבד את התמונה באופן יסודי יותר לפני אחסונה.

הערה: הגדרת Adaptive Lighting (תאורה מותאמת) אינה ישימה במצב צילום Panorama (פנורמה) או בעת הקלטת קטעי וידאו.

צבע (Color)

הגדרה זו מאפשרת לך לשלוט בצבע שבו יצולמו התמונות. לדוגמה, כאשר תגדיר את **Color** (צבע) ל-**Sepia** (חום כהה), התמונות שלך יצולמו בגווני חום כדי להקנות להן מראה עתיק או מיושן.

- **.1. בתפריט Capture** (לכידה) (עמוד 48), בחר באפשרות **Color** (צבע).
 - 2. בתפריט המשנה Color (צבע), השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן את ההגדרה. ההגדרה החדשה חלה על מסך Live View (תצוגה חיה), מאחורי התפריט, כך שבאפשרותך לראות את השפעתה של כל הגדרה על התמונה.



. לחץ על הלחצן $\frac{MON}{OR}$ (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור לתפריט Capture ולחזור לתפריט

ההגדרה החדשה תישאר בתוקף עד שתשונה שוב או עד לכיבוי המצלמה. הגדרת **הצבע** מתאפסת בחזרה להגדרת ברירת המחדל **Full Color** (צבע מלא) עם כיבוי המצלמה.

הערה: לאחר צילום תמונה תוך שימוש בהגדרה לאחר צילום תמונה תוך שימוש בהגדרה (שחור-לבן) או בהגדרה Sepia (חום כהה), אין אפשרות לשנות את התמונה בחזרה ל-Full Color (צבע מלא) בשלב מאוחר יותר

הטבעת תאריך ושעה (Date & Time Imprint)

הגדרה זו מטביעה את התאריך או את התאריך ואת השעה שבהם צולמה התמונה, בפינה השמאלית התחתונה של התמונה. לאחר שתבחר באחת מהגדרות **Date & Time Imprint** (הטבעת תאריך ושעה), יוטבעו התאריך או התאריך והשעה על כל התמונות שיצולמו לאחר מכן, לא על תמונות שצולמו קודם לכן.

לאחר שצילמת תמונה תוך שימוש בהגדרה **Date Only** (תאריך בלבד) או **Date & Time** (תאריך ושעה), לא ניתן להסיר את התאריך או את התאריך והשעה המוטבעים על התמונה.

עצה: ודא שהתאריך והשעה נכונים לפני השימוש במאפיין זה (ראה תאריך ושעה, בעמוד 96).



- 1. בתפריט Capture (לכידה) (עמוד Date & Time), בחר באפשרות (48 Imprint (הטבעת תאריך ושעה).
 - 2. בתפריט המשנה בתפריט המשנה (הטבעת תאריך ושעה). Imprint השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן הגדרה.
- תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה (תפריט/אישור) על הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט Capture ולחזור לתפריט

הטבלה הבאה מסבירה את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
המצלמה לא תטביע תאריך או תאריך ושעה על התמונה.	(כבוי) Off
המצלמה תטביע לצמיתות את התאריך בפינה השמאלית	Date Only
התחתונה של התמונה.	(תאריך בלבד)
המצלמה תטביע לצמיתות את התאריך והשעה בפינה	Date & Time
השמאלית התחתונה של התמונה.	(תאריך ושעה)

אם הגדרה החדשה שונה מהגדרת ברירת המחדל Off (כבוי), סמל ההגדרה יופיע במסך Live View (תצוגה חיה). ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה. הערה: ההגדרה Date and Time (תאריך ושעה) אינה ישימה בעת הקלטת קטעי וידאו ובמצב צילום Panorama (פנורמה).

(EV Compensation) פיצוי ערך חשיפה

בתנאי תאורה קשים, ניתן להשתמש ב-EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) כדי לעקוף את הגדרת החשיפה האוטומטית שהמצלמה יוצרת.

(פיצוי ערך חשיפה) **EV Compensation** קיימים אובייקטים בהירים רבים (כמו אובייקט לבן על רקע בהיר), או אובייקטים כהים רבים (כמו אובייקט שחור על רקע כהה). זירות צילום הכוללות מספר אובייקטים בהירים או כהים יכולות להפוך לאפורות ללא שימוש ב-**EV Compensation** (פיצוי ערך חשיפה). בזירות צילום המכילות מספר אובייקטים בהירים, הגדל את (פיצוי ערך חשיפה) **EV Compensation** -לתוצאה בהירה יותר. בזירות צילום המכילות מספר אובייקטים כהים, הקטן את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) בדי להכהות את הזירה, כך שתהיה קרובה יותר לשחור.

> ו. בתפריט Capture (עמוד 48), בחר באפשרות **.1** (פיצוי ערך חשיפה). **EV Compensation**

> > 2. בתפריט המשנה

EV Compensation **√** 0.0 ▶ Increase to make image brighter Decrease to make image darker.

(פיצוי ערך) **EV Compensation** חשיפה). השתמש בלחצנים ◀▶ כדי לשנות את הגדרת ה-EV ב-0.33 שלבים, מ-3.0- ל-3.0+. ההגדרה Live View החדשה חלה על מסך (תצוגה חיה), מאחורי התפריט, כך

שבאפשרותך לראות את השפעתה של כל הגדרה על התמונה.


הגדרה את לחצן כדי לשמור (תפריט/אישור) (תפריט $\frac{Menu}{OK}$ ולחזור לתפריט Capture (לכידה).

אם ערך ההגדרה שונה מערך ברירת המחדל 0.0, ערך המספר יופיע במסר Live View (תצוגה חיה) לצד הסמל 🖳 ההגדרה החדשה תישאר בתוקף עד שתשונה שוב או עד לכיבוי המצלמה. עם כיבוי המצלמה, ההגדרה EV Compensation עם כיבוי חשיפה) מתאפסת לערך ברירת המחדל 0.0.

(White Balance) איזון לבן

תנאי תאורה שונים גורמים לצבעים שונים. לדוגמה, אור שמש מכיל יותר כחול בעוד נורת להט בחדר מכילה יותר צהוב. ייתכן שאזורים המורכבים בעיקר מגוון אחד יחייבו כיוון של הגדרת האיזון הלבן כדי לסייע למצלמה להפיק צבעים מדויקים יותר, ולהבטיח שאובייקטים לבנים ייראו לבנים בתמונה הסופית. תוכל גם לכוון את האיזון הלבן כדי לייצר אפקטים יצירתיים. לדוגמה, השימוש בהגדרה Sun (שמש) יכול לשוות מראה חם יותר לתמונה.

- 1. בתפריט Capture (לכידה) (עמוד 48), בחר באפשרות White Balance (איזון לבן).
 - 2. בתפריט White Balance לבן), השתמש בלחצנים ▼ בדי לכן), השתמש בלחצנים ▼ בדי לסמן הגדרה. ההגדרה החדשה חלה על מסך Uive View (תצוגה חיה), מאחורי התפריט, כך שבאפשרותך לראות את השפעתה של כל הגדרה על התמונה.

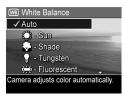

תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה (תפריט/אישור) תפריט אל הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט Capture ולחזור לתפריט

הטבלה הבאה מסבירה את ההגדרות ביתר פירוט:

תיאור	הגדרה
המצלמה מזהה ומתקנת באופן אוטומטי לפי תאורת הצילום. זוהי הגדרת ברירת המחדל.	Auto (אוטומטי)
המצלמה מאזנת צבע בהנחה שנושא הצילום נמצא בחוץ, בתנאי שמש או עננות קלה.	Sun (שמש) ביייי
המצלמה מאזנת צבע בהנחה שנושא הצילום נמצא בחוץ, בצל, בתנאי עננות כהה, או בשעת בין ערביים.	Shade (צל)

תיאור	הגדרה
המצלמה מאזנת צבע בהנחה שהצילום מתבצע בתאורה זוהרת או בתאורת הלוגן (אופייני לבתי מגורים).	Tungsten (נורת להט)
המצלמה מאזנת צבע בהנחה שהצילום מתבצע בתאורת פלורסנט.	Fluorescent (פלורסנט) פליו ל

אם ההגדרה שונה מהגדרת ברירת המחדל **Auto** (אוטומטי), סמל ההגדרה יופיע במסך **Live View** (תצוגה חיה). ההגדרה החדשה תישאר בתוקף עד שתשונה שוב או עד לכיבוי המצלמה. הגדרת **האיזון הלבן** מתאפסת חזרה להגדרת ברירת המחדל **Auto** (אוטומטי) עם כיבוי המצלמה.

מהירות (ISO Speed) ISO

הגדרה זו מכוונת את רגישות המצלמה לאור. כאשר **מהירות ISO** מוגדרת להגדרת ברירת המחדל **Outo** (אוטומטי), המצלמה בוחרת את מהירות ה-ISO הטובה ביותר לצילום התמונה.

מהירויות ISO נמוכות יותר מאפשרות לצלם תמונות כמה שפחות מגורענות (או סואנות) , אך הדבר מתבטא במהירויות תריס מגורענות (או סואנות) , אך הדבר מתבטא במהירויות תריס נמוכות יותר. בעת צילום תמונה בתנאי תאורה חלשה, ללא הבזק במהירות ISO IOO, מומלץ להשתמש בחצובה. לעומת זאת, מספרי ISO גבוהים יותר מאפשרים מהירויות תריס גבוהות יותר, וניתן להשתמש בהם בעת צילום תמונות באזורים חשוכים ללא הבזק, או בעת צילום תמונות של אובייקטים הנעים במהירות. מהירויות ISO גבוהות יותר מייצרות תמונות מגורענות (או סואנות) יותר.



- 1. בתפריט Capture (לכידה) (עמוד ISO Speed בחר באפשרות (48), בחר באפשרות (מהירות ISO).
- 2. בתפריט המשנה ISO Speed בתפריט (מהירות ISO), השתמש בלחצנים כדי לסמן הגדרה.
- תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה (תפריט/אישור) תפריט הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט Capture ולחזור לתפריט

אם ערך ההגדרה שונה מהגדרת ברירת המחדל Auto (אוטומטי), יופיע סמל ההגדרה (כפי שהוא מופיע בתפריט המשנה ISO Speed (מהירות (ISO)) במסך Live View (תצוגה חיה). ההגדרה החדשה תישאר בתוקף עד שתשונה שוב או עד לכיבוי המצלמה. הגדרת מהירות ה-ISO מתאפסת להגדרת ברירת המחדל Auto (אוטומטי) בעת כיבוי המצלמה.

הערה: הגדרת ISO (מהירות ISO) אינה ישימה בעת הקלטת קטעי וידאו.

הצגת תמונות וקטעי וידאו 3

ניתן להשתמש ב-Playback (הקרנה חוזרת) כדי להציג את התמונות וקטעי הווידאו המאוחסנים במצלמה. בעת סקירת תמונות במצב Playback (הקרנה חוזרת), באפשרותך להציג תמונות ממוזערות של תמונות, או להגדיל תמונות כך שתוכל לבחון אותן מקרוב במצלמה. ראה הצגת תמונות ממוזערות, בעמוד 65, והגדלת תמונות, בעמוד 66.

בנוסף, **תפריט Playback** (הקרנה חוזרת) מאפשר לך למחוק תמונות או קטעי וידאו, לעבד תמונות, למשל באמצעות הסרת עיניים אדומות מתמונות וסיבוב תמונות, ואף לקבל **HP Image Advice** (ניתוח של תמונות לאיתור בעיות במיקוד, בחשיפה וכדומה, שאירעו בעת צילום התמונות). כדי לבצע דברים אלה ועוד, ראה **שימוש בתפריט Playback** (הקרנה חוזרת), בעמוד 67.


שימוש ב-Playback (הקרנה חוזרת)

- לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת
 לחצות החוזרת
 יופיע בפינה השמאלית העליונה של תצוגת התמונות.
 - השתמש בלחצנים ◀▶ כדי לגלול בין התמונות וקטעי הווידאו. לחץ על אחד מהלחצנים ◀▶ והחזק אותו לחוץ כדי לגלול מהר יותר.
- עבור קטעי וידאו, המסומנים באמצעות סמל הווידאו 元, תראה רק את התמונה הראשונה למשך 2 השניות הראשונות. לאחר מכן קטעי הווידאו יתחילו לפעול באופן אוטומטי.

3. על מנת לעבור למסך Live View (תצוגה חיה) לאחר סקירת התמונות וקטעי הווידאו, לחץ שוב על הלחצן תצוגה חיה/ הקרנה חוזרת ✓ ✓ 🗖 .

הערה: על מנת לשמוע קטעי שמע שהוצמדו לתמונות, העבר אותם אל המחשב והשתמש בתוכנה HP Image Zone. אם ברשותך תחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart M-series , תוכל לסקור את השמע על-ידי חיבור המצלמה לטלוויזיה באמצעות תחנת העגינה של המצלמה. לשם כך, עיין במדריך למשתמש של תחנת העגינה לקבלת הוראות.

במצב **Playback** (הקרנה חוזרת), מוצגים בתצוגת התמונות גם פרטים נוספים אודות כל תמונה או קטע וידאו. הטבלה הבאה מתארת פרטים אלה.

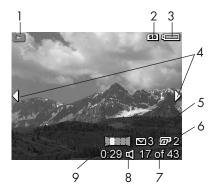

ניאור	n	סמל	#
ומל ההקרנה החוזרת מציין שהמצלמה נמצא מצב Playback (הקרנה חוזרת). הסמל נראה מהלך השניות הראשונות.	ב		1
ווצג רק כאשר כרטיס זיכרון אופציונלי מותקן מצלמה.		SD	2
וחוון הספק, כמו מחוון זה המורה כי הסוללה כ מלואה (ראה מחווני הספק בעמוד 154).			3
ווצג למשך מספר שניות לאחר כניסה למצב Playbac l (הקרנה חוזרת), לציון האפשרות לג <i>ז</i> ל התמונות או קטעי הווידאו, באמצעות הלחצנ	k	\	4
וציין שתמונה זו נבחרה לשליחה ל-3 יעדים, אמצעות HP Instant Share (ראה שימוש בר H P Instant Sha r בעמוד 78).	_ [∑ 3	5
וציין שתמונה זו נבחרה לשליחה ל-3 יעדים, אמצעות HP Instant Share (ראה שימוש בר H P Instant Shar בעמוד 78).	<u>و</u> د	<u>.</u>	6
וציג את מספר התמונה הנוכחית או קטע הוויד הנוכחי מתוך המספר הכולל של התמונות וקטע הווידאו המאוחסנים בזיכרון.	נוך ר	of 43 (17) (43	7
מציג את אורך ההקלטה של קטע השמע או	•	0:29	8
מציין שלתמונה הנוכחית מצורף קטע שמע.	•		
מציין שמדובר בקטע וידאו.	•	F ^I	
מציין שתמונה זו היא התמונה השנייה ברצף פנורמי של תמונות, שצולם באמצעות מצב הצ Panorama (פנורמה).		Щ	9

מסך סיכום סך התמונות



לחיצה על הלחצן

בעת הצגת האחרונה, גורמת להופעת מסך התמונה האחרונה, גורמת להופעת מסך

Total Images Summary (סיכום סך התמונות), המציג את מספר התמונות שנותרו.
בפינה השמאלית העליונה של המסך מונים המציינים את המספר
מופיעים מונים המציינים את המספר

הכולל של תמונות שנבחרו ל-**HP Instant Share י**ב. ולהדפסה יב. בנוסף לכך, בפינה הימנית העליונה של המסך מופיע סמל המציין את כרטיס הזיכרון האופציונלי, אם מותקן כזה (מצוין על-ידי הסמל SD פכל) ואת מחוון ההספק (כגון מחוון רמת סוללה נמוכה; ראה מחווני הספק, בעמוד 154).

הצגת תמונות ממוזערות

הערה: בתצוגת Thumbnail (תמונות ממוזערות), כל תמונה בפנורמה מוצגת בנפרד. כדי להציג רצף פנורמי שלם של תמונות, ראה הצגת תמונת פנורמה, בעמוד 73.

תצוגת **Thumbnail** (תמונות ממוזערות) מאפשרת לך להציג את תמונות הסטילס שצילמת ואת התמונות הראשונות של קטעי הווידאו שהקלטת, כשהן מסודרות בטבלה של תשע תמונות ממוזערות ותמונות של קטעי וידאו בכל מסך.



- 2. השתמש בלחצנים ◀▶ כדי לגלול אופקית אל התמונה הממוזערת הקודמת או הבאה.
- 3. השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לגלול אנכית אל התמונה הממוזערת המצאת בדיוק מעל או מתחת לתמונה הממוזערת הנוכחית.
- 4. לחץ על הלחצן השפש (תפריט/אישור) כדי לצאת מתצוגת Playback (תמונות ממוזערות) ולחזור אל מצב (הקרנה חוזרת). התמונה או קטע הווידאו הנוכחיים (שהיו מוקפים בגבול צהוב בתצוגת Thumbnail (תמונות ממוזערות)) מוצגים שוב בתצוגה מלאה בתצוגת התמונות.

בתחתית תצוגת התמונות, הסמלים מציינים את הבחירות עבור התמונה הנוכחית (למשל, התמונה היא חלק מרצף פנורמי או תמונה מתוך קטע וידאו).

הגדלת תמונות

מאפיין זה מיועד למטרות הצגה בלבד; הוא לא משנה את התמונה לצמיתות.



- 1. במצב Playback (הקרנה חוזרת) (עמוד 61), לחץ על הלחצן ▲ (סמל הגדלה ﴿). התמונה המוצגת מוגדלת באופן אוטומטי פי 2. החלק המרכזי של התמונה המוגדלת מוצג.
 - על מנת להגדיל או להקטין את **2.** על הגדלה, השתמש בלחצנים ▼▲.
- $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ על הלחצן על התמונה, לחץ על הלחצן (pan) כדי לבצע הזזה יחסית (תפריט/אישור), ולאחר מכן על הלחצנים \P
 - עצה: כדי לעבור בין הגדלה להזזה יחסית, לחץ על הלחצן עצה: (תפריט/אישור). כך תוכל לכוון את ההגדלה ולאחר מכן לבצע הזזה יחסית של התמונה לאחר שינוי ההגדלה.
 - על מנת לצאת מתצוגת Magnify (הגדלה), לחץ על הלחצן. תצוגה חיה/הקרנה חוזרת ☑ ∕ ₪.
 - **הערה:** באפשרותך להגדיל רק תמונות סטילס; לא ניתן להגדיל קטעי וידאו.

שימוש בתפריט Playback (הקרנה חוזרת)

תפריט Playback (הקרנה חוזרת) מאפשר לך למחוק תמונות או קטעי וידאו, לבטל מחיקה של תמונות, לאתחל את הזיכרון הפנימי של המצלמה או כרטיס הזיכרון האופציונלי, ולהסיר עיניים אדומות מתמונות. בנוסף, באפשרותך לקבל HP Image Advice (ניתוח של התמונה המזהה בעיות במיקוד, בחשיפה וכדומה), להקליט קטעי שמע לצירוף לתמונות, לסובב תמונות, ולהציג תצוגה מקדימה של רצפים פנורמיים של תמונות.

- 1. להצגת תפריט Playback (הקרנה חוזרת), לחץ על הלחצן (הצגת תפריט/אישור) במצב Playback (הקרנה חוזרת). אם אינך נמצא במצב Playback (הקרנה חוזרת), לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת עד ב עד שתגיע למצב תצוגה חיה/הקרנה חוזרת ולאחר מכן לחץ על הלחצן (הקרנה חוזרת), ולאחר מכן לחץ על הלחצן (תפריט/אישור).
- 2. השתמש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן את אפשרות תפריט ה-Playback (הקרנה חוזרת) שבה ברצונך להשתמש, בצד שמאל של תצוגת התמונות. בהמשך סעיף זה תמצא הסבר לכל אחת מאפשרויות תפריט Playback (הקרנה חוזרת).
- 3. עבור אל התמונה או קטע הווידאו שבהם ברצונך להשתמש, על-ידי לחיצה על הלחצנים ◀ ▶. כך קל יותר לבצע את אותה פעולה על מספר תמונות או קטעי וידאו, לדוגמה, מחיקת מספר תמונות או קטעי וידאו.
 - 4. בחר באפשרות המסומנת **תפריט Playback** (הקרנה חוזרת) על-ידי לחיצה על הלחצן $\frac{\mathsf{Menu}}{\mathsf{OK}}$ (תפריט/אישור). פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך על מנת להשלים את המשימה הנבחרת.
- 5. על מנת לצאת מתפריט Playback (הקרנה חוזרת), לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת □ \ □. לקבלת פרטים אודות דרכים אחרות ליציאה מתפריט, ראה תפריטי המצלמה, בעמוד 26.

הטבלה הבאה מסכמת את האפשרויות **בתפריט Playback** (הקרנה חוזרת).



תיאור	סמל	#
מחיקה — מציג תפריט משנה שבו ניתן למחוק תמונה או קטע וידאו, למחוק רצף פנורמי שלם של תמונות, למחוק את כל התמונות וקטעי הווידאו, לאתחל את הזיכרון הפנימי או כרטיס זיכרון אופציונלי, ולבטל את המחיקה של התמונה האחרונה. (ראה מחיקה, בעמוד 69.)	∜ □	1
הסרת עיניים אדומות — מתקן את האפקט האדום המופיע בעיניים של אנשים בתמונות. (ראה הסרת עיניים אדומות, בעמוד 71.)	త	2
עצת תמונה — מספק ניתוח של התמונה, המזהה בעיות במיקוד, בחשיפה וכדומה. מספק גם המלצות כיצד לשפר תמונות דומות בעתיד. (ראה Image Advice (עצת תמונה), בעמוד 72.)	65	3
הצגת תמונת פנורמה— מציגה תמונה מחוברת, ברזולוציה נמוכה, של הפנורמה הנבחרת. (ראה הצגת תמונת פנורמה, בעמוד 73.)		4
סיבוב — מסובב את התמונה המוצגת הנוכחית בתוספת של 90 מעלות. (ראה סיבוב , בעמוד 74.)		5
הקלטת שמע — מקליט קטע שמע לצירוף לתמונה. (ראה הקלטת שמע , בעמוד 75.)	<u></u>	6
יציאה – יוצא מתפריט Playback (הקרנה חוזרת).	†	7

מחיקה (Delete)



בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמוד 67), בעת בחירה ב-67), בעת בחירה ב-Pelete (מחיקה), מוצג תפריט המשנה Pelete (מחיקה). השתמש בלחצנים \longrightarrow כדי לסמן אפשרות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן $\stackrel{\text{Men}}{\longrightarrow}$ (תפריט/אישור) לבחירת האפשרות.

תפריט המשנה Delete (מחיקה) מספק את האפשרויות הבאות:

- (ביטול) אפשרות זו מחזירה אותך לתפריט Cancel (הקרנה חוזרת) מבלי למחוק את התמונה או סרטון Playback הווידאו המוצגים.
 - **This Image** (תמונה זו) מחיקת התמונה או קטע הווידאו המוצגים כעת.
 - Entire Panoramic Sequence (רצף פנורמי שלם) אם התמונה הנוכחית היא חלק מרצף פנורמי, אפשרות זו מוחקת את כל התמונות הקשורות לרצף הפנורמי.
- (כל התמונות (בזיכרון) All Images (in Memory/on Card) בכרטיס)) מחיקת כל התמונות וקטעי הווידאו בזיכרון הפנימי, או בכרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן במצלמה.
 - (זיכרון/כרטיס) מחיקת (אתחול (זיכרון/כרטיס) מחיקת כל התמונות, קטעי הווידאו והקבצים בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון האופציונלי, ולאחר מכן אתחול של הזיכרון הפנימי או כרטיס הזיכרון. כדי למנוע מקרים של תמונות או כרטיסים פגומים, השתמש באפשרות Format Card (אתחל כרטיס) לאתחול כרטיסי זיכרון אופציונליים לפני השימוש הראשון בהם, וכאשר ברצונך למחוק את כל התמונות וקטעי הווידאו המאוחסנים בהם.

Undelete Last (ביטול המחיקה האחרונה) — שחזור התמונה האחרונה שנמחקה. (אפשרות זו מוצגת רק לאחר שהתבצעה פעולת מחיקה.) באפשרותך לשחזר רק את פעולת המחיקה האחרונה, כולל מחיקה של רצפי פנורמה שלמים. לאחר שתמשיך לביצוע פעולה אחרת, לדוגמה, כיבוי המצלמה או צילום תמונה נוספת, פעולת המחיקה שביצעת תהיה לצמיתות, ולא ניתן יהיה עוד לשחזר את התמונה.

הערה: בעת מחיקת תמונה אחת באמצע רצף פנורמי, כל תגי הפנורמה מוסרים. כל תמונה הופכת לתמונה עצמאית. אך אם תמחק תמונה בהתחלה או בסוף של הפנורמה, ונותרו לפחות עוד 2 תמונות, הרצף הפנורמי יישמר.

(Remove Red Eyes) הסרת עיניים אדומות

בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמוד 67), בעת בחירה באפשרות Remove Red Eyes (הסרת עיניים אדומות), המצלמה מתחילה מיד לעבד את התמונה כדי להסיר עיניים אדומות מהמצולמים בתמונה. תהליך הסרת העיניים האדומות נמשך מספר שניות. לאחר סיום העיבוד, התמונה המתוקנת מוצגת עם תיבות ירוקות מסביב לאזורים המתוקנים, לצד תפריט המשנה Remove (הסרת עיניים אדומות), המפרט שלוש אפשרויות:

- Save Changes (שמירת שינויים) שמירת שינויי העיניים האדומות (דריסת התמונה המקורית) וחזרה לתפריט Playback (הקרנה חוזרת).

 - (הקרנה חוזרת) **Playback** (הקרנה חוזרת) מבלי לשמור את שינויי העיניים האדומות.

הערה: האפשרות Remove Red Eyes (הסרת עיניים אדומות) ישימה רק עבור תמונות שצולמו עם הבזק. אפשרות תפריט זו לא זמינה עבור קטעי וידאו.

(Image Advice) עצת תמונה

בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמוד 67), בעת בחירה ב-Image Advice (עצת תמונה), המצלמה מנתחת את המיקוד, החשיפה וכדומה.

6-of Image Advice
FOCUS: This image may be out of focus if a tripod was not used. It was taken in low light with the flash set to Flash Off, causing a long exposure. Long exposures often cause images to be blurry because it is hard to hold the camera still for more than 1/60 of ▼ to scroll. Press OK to exit.

אם Image Advice (עצת תמונה) מזהה שיפורים שניתן להחיל על תמונות דומות שיצולמו בעתיד, יופיע בתצוגת התמונות ניתוח המפרט את הבעיה ומספק את הפתרון המומלץ, כמוצג במסך הדוגמה להלן. Image Advice (עצת תמונה) מציג ניתוח לגבי שתי בעיות לכל היותר.

כדי לצאת מהמסך **Image Advice** (עצת תמונה), לחץ על הלחצן $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (תפריט/אישור).

הערה: האפשרות Image Advice (עצת תמונה) לא זמינה עבור קטעי וידאו.

הצגת תמונת פנורמה (Preview Panorama)

בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמוד 67), כאשר אתה בוחר באפשרות Preview Panorama (הצגת תמונת פנורמה), המצלמה מציגה תצוגה מחוברת של רצף הפנורמה. מאפיין זה מיועד למטרות הצגה בלבד; הוא לא משנה את התמונה לצמיתות.

- הערה: תצוגה זו הינה זמנית. על מנת ליצור רצף פנורמי מחובר קבוע, השתמש בגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone שקיבלת עם המצלמה. ראה הדפסת תמונות פנורמה, בעמוד 92.
 - השתמש בלחצנים ◀▶ כדי לגלול אל אחת מהתמונות ברצף התמונות הפנורמי.
- 2. בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמוד 67), בחר באפשרות Preview Panorama (הצגת תמונת פנורמה) ולחץ על הלחצן Preview (תפריט/אישור).
- מרכז הרצף הפנורמי מוצג ראשון. השתמש בלחצנים \P כדי לגלול לצד ימין ולצד שמאל של התמונה, לסקירת הרצף הפנורמי כולו. לחץ על הלחצן $\frac{\text{мen}}{\text{OK}}$ (תפריט/אישור) כדי לצאת מהאפשרות Preview Panorama (הצגת תמונת פנורמה) ולחזור לתפריט (הקרנה חוזרת).

הערה: האפשרות **Preview Panorama** (הצגת תמונת פנורמה) זמינה רק עבור תמונות ברצף פנורמי.

(Rotate) סיבוב

בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמוד 67), כאשר אתה בוחר באפשרות Rotate (סיבוב), המצלמה מציגה תפריט משנה המאפשר לך לסובב את התמונה בתוספת של 90 מעלות.

- הקרנה חוזרת), בחר באפשרות **Playback בתפריט. Rotate**
- 2. השתמש בלחצנים ↓ די לסובב תמונה עם כיוון השעון או כנגד כיוון השעון. התמונה תסתובב בתצוגת התמונות.
- $\frac{Menu}{OK}$ לאחר שסובבת את התמונה לכיוון הרצוי, לחץ על הלחצן .3 (תפריט/אישור) על מנת לשמור את הכיוון החדש.

הערה: האפשרות **Rotate** (סיבוב) אינה זמינה עבור קטעי וידאו או תמונות סטילס שהן חלק מרצף פנורמי.

(Record Audio) הקלטת שמע

באפשרותך לצרף קטע שמע לתמונה בעת צילום התמונה (ראה הקלטת שמע יחד עם תמונות, בעמוד 34) או להוסיף אותו לתמונה שצולמה קודם לכן כמוסבר בסעיף זה. באפשרותך להשתמש בשיטה המפורטת בסעיף זה גם על מנת להחליף קטע שמע שכבר מצורף לתמונה.

- 1. בתפריט Playback (הקרנה חוזרת) (עמוד 67), בחר באפשרות Record Audio (הקלטת שמע). הקלטת שמע מתחילה מיד לאחר בחירה באפשרות התפריט הזאת.
 - על הלחצן $\frac{Menv}{OK}$ (תפריט/ CT להפסיק את הקלטת השמע, לחץ על הלחצן אישור); אחרת, הקלטת השמע תימשך עד 30 שניות או עד שייגמר הזיכרון במצלמה, הקודם מביניהם.
- **הערה:** ניתן לצרף קטעי שמע לתמונות פנורמיות בודדות ברצף, אך הם לא מצורפים לקובץ הפנורמי המחובר הסופי.

אם לתמונה המוצגת הנוכחית מצורף כבר קטע שמע, בעת בחירה ב-**Record הקל**טת שמע), מוצג תפריט המשנה **Record Audio** (הקלטת שמע). תפריט משנה זה מציג מספר אפשרויות:

- שמירת קטע נוכחי) **Keep Current Clip** שמירת קטע נוכחי) השמע הנוכחי וחזרה **לתפריט Playback** (הקרנה חוזרת).
- התחלת הקלטת קטע חדש) התחלת הקלטת הקלטת אוהחלפת קטע השמע הקודם.
 - Delete Clip (מחיקת קטע) מחיקת קטע השמע הנוכחי וחזרה לתפריט Playback (הקרנה חוזרת).
- עצה: על מנת לשמוע קטעי שמע, העבר את התמונות
 שאליהן הקטעים מצורפים אל המחשב והשתמש בתוכנה
 שאליהן הקטעים מצורפים אל המחשב והשתמש בתוכנה
 HP Image Zone. אם ברשותך תושבת אופציונלית
 חיבור המצלמה לטלוויזיה באמצעות תושבת המצלמה. לשם כך,
 עיין במדריך למשתמש של תחנת העגינה לקבלת הוראות.

הערה: האפשרות Record Audio (הקלטת שמע) לא זמינה עבור קטעי וידאו.

∠ שימוש ב-HP Instant Share

מצלמה זו כוללת מאפיין מלהיב שנקרא HP Instant Share. באמצעות מאפיין זה, באפשרותך לבחור בקלות תמונות סטילס במצלמה שיישלחו באופן אוטומטי למגוון יעדים או להדפסה בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב או למדפסת. כמו כן, באפשרותך להתאים אישית את תפריט HP Instant Share כדי שיכלול כתובות דואר אלקטרוני (לרבות רשימות תפוצה), אלבומים מקוונים, או שירותים מקוונים נוספים שאתה תפרט.

לאחר שצילמת תמונות באמצעות המצלמה, השימוש ב-**HP Instant Share**:

- .(80 עמוד אור יעדים במצלמה (ראה עמוד 10).
- 2. בחר את התמונות במצלמה שיישלחו ליעדים מקוונים (ראה עמודים 82 ו-84).

הערה: במחשב צריכה להיות מותקנת הגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone כדי שתוכל להשתמש במאפייני HP Image Zone. אם במחשב מותקנת מערכת הפעלה וWindows, ראה דרישות מערכת המחשב, בעמוד 105, כדי לוודא אם הותקנה הגרסה המלאה.

הערה: השירותים המקוונים הזמינים, משתנים בהתאם למדינה/אזור. בקר באתר www.hp.com/go/instantshare כדי לראות את HP Instant Share בפעולה.

HP Instant Share שימוש בתפריט

תפריט ברירת המחדל של HP Instant Share מאפשר לך לבחור את כל התמונות או את חלקן לצורך הדפסה אוטומטית בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב או למדפסת. באפשרותך להוסיף לתפריט HP Instant Share יעדים כגון כתובות דואר אלקטרוני (לרבות רשימות תפוצה), אלבומים מקוונים, או שירותים מקוונים נוספים, באמצעות אפשרות התפריט שירותים מקוונים נוספים, באמצעות אפשרות התפריט (הגדרת HP Instant Share Setup... (הגדרת יעדים מקוונים במצלמה, בעמוד 80).

- במצב Live View (תצוגה חיה), לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת □ / □, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ^{мем} (תפריט/אישור).
 - 2. השתמש בלחצנים (▶ כדי לעבור לכרטיסיית התפריט עבור תפריט HP Instant Share ...



- 3. השתמש בלחצנים ▼ב כדי לגלול בין אפשרויות תפריט HP Instant Share
 - את על הלחצן (תפריט/אישור) (די לבחור את $\frac{\mathbf{M}_{\text{OK}}}{\text{OK}}$ אחץ על הלחצות המסומנת.
- 5. על מנת לצאת מהתפריט HP Instant Share, לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת

 תצוגה חיה/הקרנה חוזרת

 דרכים אחרות ליציאה מתפריט, ראה תפריטי המצלמה, בעמוד 26.

הטבלה הבאה מתארת כל אחת מאפשרויות ברירת המחדל בתפריט **HP Instant Share**, כפי שהן מוצגות בדוגמה של מסך **HP Instant Share**

חמל

חיאור

הדפסה מאפשרת לך לפרט את מספר העותקים של	1
התמונה הנוכחית שברצונך להדפיס כאשר תתחבר למחשב א	م ا
למדפסת. (ראה שליחת תמונות בודדות ליעדים , בעמוד 82.)	
שיתוף כל התמונות מאפשרת לך לשיתוף את כל תמונות	
הסטילס בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון אופציונלי, אל היעד	<u> </u>



שנבחר. (ראה **שליחת כל התמונות ליעדים**. בעמוד 84.)

לתפריט **HP Instant Share**. (ראה הגדרת יעדים מקוונים במצלמה, בעמוד 80.)



עצה: אם בוודת תמונות להופטה באמצעות אומונה והדרות הדפסת ולאחר מכן לקחת את התמונות להדפסה בשירות הדפסת תמונות, יידע את שירות ההדפסה שיש קובץ DPOF סטנדרטי המפרט כמה ואילו תמונות ברצונך להדפיס. לקבלת מידע אודות בחירת יעדי הדפסה, ראה עמודים 82 ו-84.

הגדרת יעדים מקוונים במצלמה

באפשרותך לקבוע עד 34 יעדים של **HP Instant Share** כתובות דואר אלקטרוני נפרדות או רשימות תפוצה) **בתפריט HP Instant Share**

הערה: עליך להיות בעל חיבור לאינטרנט על מנת להשלים תהליך זה.

הערה: אם מותקן במצלמה כרטיס זיכרון, ודא שכרטיס הזיכרון אינו נעול ושיש בו מקום פנוי.

- 1. ודא שהתוכנה HP Image Zone מותקנת במחשב שלך (ראה עמודים 18 ו-105).
- הפעל את המצלמה, לחץ על הלחצן ^{Menu} (תפריט/אישור)
 ולאחר מכן השתמש בלחצנים (▶ כדי לגלול לתפריט
 HP Instant Share
- 4. השתמש בלחצן ▼ כדי לסמן את בלחצף... על הלחצן על הלחצן המפע (הגדרת HP Instant Share) ולאחר מכן לחץ על הלחצן (אופריט/אישור). תופיע הודעה בתצוגת התמונות, המבקשת ממך לחבר את המצלמה למחשב.
 - אמבלי לכבות את המצלמה למחשב המצלמה, חבר אותה למחשב באמצעות כבל ה-USB שסופק עם המצלמה. חבר את הקצה הרחב של הכבל למחשב, ואת הקצה הצר למחבר ה-USB הממוקם בצידה של המצלמה.

כמו כן, באפשרותך לחבר את המצלמה למחשב באמצעות תחנת העגינה האופציונלית MP Photosmart M-series – כל שעליך לעשות הוא להניח את המצלמה בתוך תחנת העגינה וללחוץ על החצן שמור/הדפס \Box \Box שעל גבי תחנת העגינה.

- 5. השלב הבא שונה מעט במחשבים שפועל בהם Macintosh:
- חיבור המצלמה למחשב מפעיל את תוכנית ההתקנה של HP Instant Share. אם בנוסף מופיעה גם הדתקנה של HP Instant Share. אם בנוסף מופיעה גם תיבת דו-שיח אחרת, סגור אותה באמצעות לחיצה על Cancel (ביטול). בתוכנית ההתקנה של Start (התחל), ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות על המסך על מנת להגדיר יעדים במחשב ולשמור אותם במצלמה.
- Macintosh: חיבור המצלמה למחשב מפעיל את
 HP Instant Share Setup Assistant (מסייע ההתקנה של HP Instant Share Setup Assistant), לחץ על Continue (המשך), ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות על המסך על מנת להגדיר יעדים במחשב ולשמור אותם במצלמה.

שליחת תמונות בודדות ליעדים

באפשרותך לשלוח תמונת סטילס אחת או יותר לכמה יעדי שתרצה. אין באפשרותך לשלוח קטעי וידאו. **HP Instant Share**

- הפעל את המצלמה, לחץ על הלחצן Menu (תפריט/אישור)
 ולאחר מכן השתמש בלחצנים (↓) כדי לגלול לתפריט
 HP Instant Share
- בהשתמש בלחצנים ▼ב כדי לסמן את היעד הראשון שאליו ברצונך לשלוח תמונה אחת או יותר.
- 3. לחץ על הלחצנים ◀ ▶ כדי לגלול לתמונת הסטילס שאותה אתה מעוניין לשלוח ליעד שנבחר.
 - . לחץ על הלחצן $\frac{\mathsf{Menu}}{\mathsf{OK}}$ (תפריט/אישור) כדי לבחור את היעד.



.HP Instant Share ליד האפשרות Print (הדפסה) בתפריט Print ליד האפשרות כדי לבטל את הבחירה ב-Print (הדפסה), לחץ על הלחצן (אפס) ולאחר (תפריט/אישור), הגדר את מספר העותקים ל-0 (אפס) ולאחר מכן לחץ על הלחצן $\frac{\text{Mem}}{|X|}$ (תפריט/אישור).

ב. אם בחרת בכל יעד אחר, סימן $\sqrt{}$ יופיע על פני אותו היעד **בתפריט HP Instant Share** בדעד, לבטל את הבחירה ביעד, לחץ שוב על הלחצן $\frac{MON}{OOK}$ (תפריט/אישור).

igspaceעם מספר העותקים והסמל בשני המקרים, הסמל

- 5. בחר ביעדים נוספים שאליהם ברצונך לשלוח את התמונה על-ידי שימוש בלחצנים ▼▲ כדי לסמן כל יעד בתפריט HP Instant שימוש בלחצנים ▼↓ (תפריט/אישור) לבחירה ביעד. \$hare
- 6. לאחר שסיימת לבחור את היעדים, צא מתפריט
 HPInstant Share באמצעות לחיצה על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה
 חוזרת □ / □
 - 7. חבר את המצלמה למחשב כמוסבר בפרק העברת תמונות למחשב, בעמוד 87. התמונות יישלחו ליעדי HP Instant Share באופן אוטומטי.
 - תמונות שנבחרו להישלח ליעדי דואר אלקטרוני לא נשלחות כקבצים מצורפים. במקום זאת, התמונות נטענות לאתר האינטרנט המאובטח של HP, והודעה נשלחת לכל כתובת דואר אלקטרוני. ההודעה מכילה תמונות ממוזערות, כמו גם קישור לדף האינטרנט שבו באפשרות הנמען לבצע פעולות כגון שליחת מענה, הדפסת התמונות, שמירת התמונות במחשב, העברת התמונות ועוד. כך קל יותר לאנשים המשתמשים בתוכניות דואר אלקטרוני שונות לראות את התמונות, מבלי שיצטרכו להתמודד עם קבצים מצורפים.
 - תמונות שנבחרו להישלח ליעדי **Print** (הדפסה) יודפסו באופן אוטומטי מהמחשב.
 - **הערה:** אם אתה מחבר את המצלמה ישירות למדפסת, כמוסבר בפרק **הדפסת תמונות ישירות מהמצלמה**, בעמוד 89, כל התמונות שנבחרו להדפסה יודפסו אוטומטית.

שליחת כל התמונות ליעדים

- ותפריט/אישור) הפעל את המצלמה, לחץ על הלחצן $\frac{\text{Mem}}{\text{OK}}$ (תפריט/אישור) ולאחר מכן השתמש בלחצנים כדי לגלול **לתפריט**HP Instant Share
- 2. השתמש בלחצן ▼ כדי לסמן את Share All ושיתוף כל בדי לסמן את Images... (שיתוף כל התמונות) ולחץ על הלחצן אישישור) כדי להציג את תפריט המשנה הלחצן Share All Images (שיתוף כל התמונות).



Select number of copies to print for all images. Press OK to exit.

- א. אם בחרת ב-Print (הדפסה) כיעד, יופיע תפריט המשנה כיעד, יופיע תפריט המשנה התמונות). השתמש בלחצנים בדי לפרט את מספר העותקים שברצונך להדפיס (עד 5) ולאחר מכן לחץ על הלחצן ^{Mom} (תפריט/אישור). סימן ✓ בצירוף מספר העותקים שציינת יופיע

Share All ליד האפשרות (הדפסה) בתפריט המשנה (שיתוף כל התמונות). כדי לבטל את הבחירה ב-Print (שיתוף כל התמונות). בדי לבטל את הבחירה (הדפסה), בחר שוב ב-Print בתפריט המשנה (שיתוף כל הקבצים), הגדר את מספר העותקים ל-0 (אפס) ולאחר מכן לחץ שוב על הלחצן $\frac{\text{Mom}(M)}{N}$ (תפריט/אישור).

ב. אם בחרת בכל יעד אחר, סימן $\sqrt{}$ יופיע על פני אותו היעד בתפריט **Share All Images** (שיתוף כל התמונות). כדי לבטל את הבחירה ביעד, לחץ שוב על הלחצן $\frac{\text{Men}}{\text{OK}}$ (תפריט/אישור).

- .4 חזור על שלב 3 כדי לבחור יעדים נוספים.
- 6. חבר את המצלמה למחשב כמוסבר בפרק העברת תמונות למחשב, בעמוד 87. התמונות יישלחו ליעדי שליחת תמונות באופן אוטומטי (ראה את השלב האחרון בפרק שליחת תמונות בודדות ליעדים, בעמוד 82, לקבלת מידע נוסף אודות כיצד הדבר מתבצע).
 - הערה: אם בחרת באפשרות Print (הדפסה) כיעד, באפשרותך גם לחבר את המצלמה ישירות למדפסת כמוסבר בפרק הדפסת תמונות ישירות מהמצלמה. בעמוד 89.

5 העברה והדפסה נשל חמונות

העברת תמונות למחשב

עצה: באפשרותך גם לבצע משימה זו באמצעות שימוש בקורא כרטיס זיכרון (ראה שימוש בקורא כרטיס זיכרון, בעמוד 109) או בתחנת העגינה האופציונלית HP Photosmart M-series (עיין במדריך למשתמש של תחנת העגינה).

:ודא כי

- התוכנה HP Image Zone או התוכנה בעמוד Express מותקנות במחשב (ראה התקנת התוכנה, בעמוד 15). כדי להעביר תמונות למחשב שבו לא מותקנת תוכנת HP Image Zone, ראה שימוש במצלמה ללא התקנת התוכנה HP Image Zone, בעמוד 107.
 - אם תמונות במצלמה נבחרות להדפסה או ליעדי
 HP Instant Share, ודא שהמחשב מחובר למדפסת ו/או לאינטרנט.



- המצלמה מגיעה עם כבל USB מיוחד לחיבור המצלמה למחשב. חבר את הקצה הרחב של כבל זה למחשב.
- 3. פתח את הדלת שבצידה של המצלמה הקרוב לעדשה וחבר את הקצה הצר של כבל ה-USB למחבר USB במצלמה.
 - .4 הפעל את המצלמה.
 - במערכת

את וא HP Image Transfer את מפקת את שנקציונליות ההורדה. במסך HP Images from מספקת את פונקציונליות ההורדה. במסך Camera/Card (העברת תמונות ממצלמה/כרטיס), לחץ על Start Transfer (התחל בהעברה). התמונות מטילס כלשהן למחשב ולאחר מכן, אם בחרת קודם בתמונות סטילס כלשהן לשליחה ליעדי HP Instant Share (באה עמודים 182 ו-84), פעולות אלה יתחילו להתבצע. עם הופעת המסך Image (סיכום פעולת התמונות), באפשרותך לנתק את המצלמה מהמחשב.

אם אתה מעביר רצף פנורמי של תמונות למחשב שפועל בו Windows, על הגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone להיות מותקנת על מנת לחבר את התמונות באופן אוטומטי לרצף פנורמי בעת העברת התמונות. ראה התוכנה HP Image Zone, בעמוד 105.

במערכת Macintosh: לכידת תמונות או iPhoto מספקים
 את פונקציונליות ההורדה. המסך process (הפעולות מוכנות לעיבוד) מופיע ומאפשר לך להעביר את התמונות למחשב. לאחר שההורדה מסתיימת, באפשרותך לנתק את המצלמה מהמחשב.

הדפסת תמונות ישירות מהמצלמה



באפשרותך לחבר את המצלמה ישירות לכל מדפסת מאושרת-PictBridge כדי להדפיס תמונות. על מנת לקבוע אם המדפסת שברשותך מאושרת-PictBridge, חפש את סמל PictBridge על גבי המדפסת.

- 1. בדוק שהמדפסת פועלת. לא צריכות להיות נוריות מהבהבות במדפסת, וכן לא צריכות להיות מוצגות הודעות שגיאה אודות המדפסת. טען נייר למדפסת, אם יש צורך בכך.
 - 2. חבר את המצלמה למדפסת.
 - א. ודא שבהגדרה

 USB Configuration
 (תצורת USB) נבחרה
 האפשרות

 Digital Camera
 (מצלמה דיגיטלית)
 (ראה תצורת USB)
 בעמוד 90.



ב. השתמש בכבל ה-USB שסופק עם המצלמה, חבר את הקצה הרחב והשטוח שלו למחבר המתאים במדפסת מאושרת-PictBridge.

עצה: מחבר ה-PictBridge ממוקם על פי רוב בקדמת המדפסת.

3. פתח את הדלת שבצידה של המצלמה שקרוב לעדשה וחבר את USB הצר של כבל ה-USB למחבר של כבל ה-



 כאשר המצלמה מחוברת למדפסת, תפריט Print Setup (הגדרת הדפסה) מוצג במצלמה. אם כבר בחרת תמונות להדפסה באמצעות תפריט HP Instant Share במצלמה, יוצג מספר התמונות

שנבחרו. אחרת, הכיתוב

ופיע. **Images: All** (תמונות: הכל) יופיע.

בפינה הימנית התחתונה של המסך Print Setup (הגדרת הדפסה) יש תצוגה לפני הדפסה המראה את פריסת העמוד שתשמש להדפסת התמונות. התצוגה לפני הדפסה מתעדכנת כאשר אתה משנה את ההגדרות Print Size (גודל הדפסה) Paper Size (גודל נייר). אם מוצגת ברירת המחדל עבור Size (גודל הדפסה) או Paper Size (גודל נייר), לא תופיע תצוגה מקדימה. המדפסת תקבע באופן אוטומטי את פריסת העמוד שתשמש להדפסת התמונות.

- 5. על מנת לשנות את ההגדרות בתפריט Print Setup (הגדרת הדפסה), השתמש בלחצנים ▼▲ שבמצלמה כדי לבחור אפשרות תפריט, ולאחר מכן השתמש בלחצנים (▶ שבמצלמה כדי לשנות את ההגדרה.
 - ל. כאשר ההגדרות נכונות, לחץ על הלחצן $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (תפריט/אישור) שבמצלמה כדי להתחיל בהדפסה.

לאחר חיבור המצלמה למדפסת, באפשרותך להדפיס את כל התמונות שבמצלמה (ראה עמוד 84) או תמונות נבחרות בלבד (ראה עמוד 82). אולם, להדפסה ישירות מהמצלמה יש את המגבלות הבאות:

- תמונות פנורמה מודפסות כתמונות בודדות. לקבלת מידע
 על הדפסת תמונות פנורמה שלמות, ראה הדפסת תמונות
 פנורמה, בעמוד 92.
- לא ניתן להדפיס קטעי וידאו ישירות מהמצלמה. אם במדפסת קיים חריץ כרטיס זיכרון ובאפשרותה להדפיס קטעי וידאו, תוכל להכניס את כרטיס הזיכרון ישירות לחריץ כרטיס הזיכרון של המדפסת ולהדפיס את קטעי הווידאו. עיין במדריך למשתמש של המדפסת לקבלת מידע נוסף.

על מנת להימנע ממגבלות אלה, השתמש בתוכנה HP Image על מנת להימנע ממגבלות אלה, השתמש בתוכנה Zone (ראה **התוכנה HP Image Zone**).

הערה: אם חיברת את המצלמה למדפסת שאינה מתוצרת HP ונתקלת בבעיות בהדפסה, צור קשר עם יצרן המדפסת. HP אינה מספקת תמיכת לקוחות למדפסות שאינן מתוצרתה.

> **עצה:** בנוסף לשיטה שתוארה בחלק זה, באפשרותך להדפיס תמונות ישירות מהמצלמה גם באחת מהשיטות הבאות:

- אם ברשותך כרטיס זיכרון אופציונלי שמאוחסנות בו תמונות שברצונך להדפיס ובמדפסת יש חריץ כרטיס זיכרון, הסר את כרטיס הזיכרון האופציונלי מהמצלמה והכנס אותו לחריץ כרטיס הזיכרון של המדפסת. עיין במדריך למשתמש של המדפסת לקבלת הוראות מדויקות.
- אם ברשותך תחנת עגינה אופציונלית
 HP Photosmart M-series, באפשרותך לחבר את המצלמה והמדפסת באמצעות תחנת העגינה. עיין במדריך למשתמש של תחנת העגינה לקבלת הוראות.

הדפסת תמונות פנורמה

כאשר קבוצת תמונות המסומנות כרצף פנורמי מועברות למחשב באמצעות HP התוכנה HP, רכיב הפנורמה של התוכנה Image Zone במחשב מחבר באופן אוטומטי את התמונות, כדי ליצור תמונה פנורמית אחת. תמונה פנורמית זו ניתנת להדפסה באמצעות התוכנה HP Image Zone.

הערה: במחשבים שפועל בהם Windows, על הגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone להיות מותקנת לצורך הדפסת תמונות פנורמה. ראה **התוכנה HP Image Zone**, בעמוד 105.

כדי להדפיס תמונה פנורמית:

- במחשב. HP Image Zone במחשב.
- 2. בכרטיסיה **My Images** (התמונות שלי) (במערכת Windows) או ב-**HP Gallery**) בחר את התמונה הפנורמית שברצונך להדפיס.

היישום **Print Images** (הדפס תמונות) מופעל, ומספק את האפשרויות והפונקציונליות להדפסת התמונה.

Setup שימוש בתפריט (הגדרות)

תפריט Setup (הגדרות) מאפשר כיוון של מספר הגדרות מצלמה, כגון צלילי המצלמה, תאריך ושעה והגדרות חיבור USB וחיבור לטלוויזיה.

- במצב Live View (תצוגה חיה), לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת □ / □ ולאחר מכן לחץ על הלחצן ^{mem} (תפריט/אישור).
 - הגדרות) % Setup גלול אל כרטיסיית תפריט באמצעות הלחצנים \P .





- משרויות **תפריט ע** כדי לגלול בין אפשרויות **תפריט .** השתמש בלחצנים (הגדרות).
- 4. לחץ על הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט/אישור) לבחירת אפשרות מסומנת ולהצגת תפריט המשנה, או השתמש בלחצנים \P לשינוי הגדרת האפשרות המסומנת מבלי להיכנס לתפריט המשנה.
 - 5. בתוך תפריט משנה, השתמש בלחצנים ▼▲ ובלחצן 5. (תפריט/אישור) כדי לשנות את הגדרת האפשרות בתפריט Setup (הגדרות).
 - 6. על מנת לצאת מהתפריט (הגדרות), לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת □ / □. לקבלת פרטים אודות דרכים אחרות ליציאה מתפריט, ראה תפריטי המצלמה, בעמוד 26.

בהירות התצוגה (Display Brightness)

הגדרה זו מאפשרת להתאים את הבהירות של תצוגת התמונות לתנאי הראייה. ניתן להשתמש בהגדרה זו כדי להגביר את הבהירות בסביבות של תאורה חזקה, או כדי להקטין את הבהירות כדי להאריך את חיי הסוללה.

הגדרת ברירת המחדל של **Display Brightness** (בהירות תצוגה) היא **Medium** (בינונית).

1. בתפריט Setup (עמוד 93), בחר באפשרות) (עמוד 13). Display Brightness



Display בתפריט המשנה בתפריט המשנה (בהירות תצוגה), סמן את רמת הבהירות המועדפת עבור תצוגת התמונות. ההגדרה החדשה חלה על המסך Live View (תצוגה חיה) מאחורי התפריט, כך שבאפשרותך לראות את השפעת ההגדרה על בהירות התצוגה.

תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה (תפריט אישור) תפריט אישור) תא הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט Setup ולחזור לתפריט


ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

צלילי מצלמה (Camera Sounds)

צלילי המצלמה הם הצלילים שמפיקה המצלמה כאשר אתה מפעיל אותה, לוחץ על לחצן, או מצלם תמונה. צלילי המצלמה אינם קטעי השמע המוקלטים עם תמונות או קטעי וידאו.

הגדרת ברירת המחדל של Camera Sounds (צלילי המצלמה) היא On (מופעל).

Camera (הגדרות) (עמוד 93), בחר באפשרות **Setup .1 Sounds** (צלילי מצלמה).

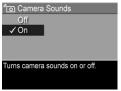

- **Camera Sounds** בתפריט המשנה (צלילי מצלמה), סמן את האפשרות (צלילי מצלמה), **Onf** (מופעל).
- 3. לחץ על הלחצן (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור **לתפריט** (הגדרות). **Setup**


ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.


(Date & Time) תאריך ושעה

הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את תבנית התאריך והשעה, וכן את התאריך והשעה הנוכחיים עבור המצלמה. פעולה זו מתבצעת בדרך כלל עם ההגדרה הראשונית של המצלמה, אולם ייתכן שיהיה עליך לקבוע שוב את התאריך והשעה כאשר אתה נוסע לאזורי זמן שונים, לאחר שהמצלמה הייתה כבויה למשך זמן ממושך, או במקרה שהתאריך והשעה שגויים.

תבנית התאריך/שעה הנבחרת תשמש להצגת מידע התאריך במצב (הקרנה חוזרת). כמו כן, התבנית הנבחרת בהגדרה זו היא זו המשמשת במאפיין Date & Time Imprint (הטבעת תאריך ושעה) (ראה הטבעת תאריך ושעה, בעמוד 54).

- 1. בתפריט Setup (הגדרות) (עמוד 93), בחר באפשרות Date & Time
 - 2. בתפריט המשנה בתפריט המשנה (תאריך ושעה), כוון את הערך של הבחירה המסומנת באמצעות הלחצרים ▼▲.
 - **3.** לחץ על הלחצנים **♦** כדי לעבור לבחירות האחרות.

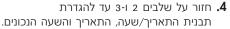

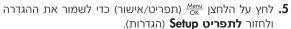

ההגדרה החדשה של התאריך/שעה תישאר בתוקף עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה. כמו כן, הגדרות התאריך והשעה נותרות עדכניות כל עוד סוללות המצלמה המותקנות טעונות, או אם הסוללות אינן מותקנות למשך פחות מ-10 דקות, או כאשר המצלמה מחוברת למתאם מתח AC אופציונלי של HP.



(USB Configuration) USB תצורת

הגדרה זו קובעת כיצד מזוהה המצלמה בשעת חיבורה למחשב.



- (עמוד **Setup בתפריט 1. .1** (עמוד **.1**). בחר באפשרות (93.
- 2. בתפריט המשנה **USB** בתפריט המשנה (תצורת USB), סמן אחת משתי האפשרויות הבאות:
 - מצלמה **Digital Camera** דיגיטלית) הגדרה זו גורמת
- למחשב לזהות את המצלמה כמצלמה דיגיטלית באמצעות תקן (PTP) Picture Transfer Protocol של המצלמה.
- Disk Drive (כונן קשיח) הגדרה זו גורמת למחשב לזהות את המצלמה ככונן קשיח באמצעות תקן Mass Storage Device (MSDC) Class). השתמש בהגדרה זו כדי להעביר תמונות למחשב שבו לא מותקנת התוכנה HP Image Zone (ראה העברת תמונות למחשב ללא התוכנה HP Image Zone). ייתכן שלא תוכל להשתמש בהגדרה זו במחשב שפועל בו Windows 98 ולא מותקנת בו התוכנה HP Image Zone
 - 3. לחץ על הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור לתפריט **Setup** (הגדרות).

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

תצורת טלוויזיה (TV Configuration)

הגדרה זו מאפשרת לקבוע את תבנית אות הווידאו להצגת תמונות מהמצלמה בטלוויזיה המחוברת למצלמה, באמצעות תחנת עגינה אופציונלית HP Photosmart M-series.

הגדרת ברירת המחדל של **TV Configuration** (תצורת טלוויזיה) תלויה בשפה ובמדינה/אזור שבחרת כשהפעלת את המצלמה בפעם הראשונה.



- 1. בתפריט Setup (הגדרות) (עמוד 93), בחר באפשרות 93 (מצורת טלוויזיה). Configuration
- 2. בתפריט המשנה TV בתפריט המשנה Configuration (הגדרות טלוויזיה), סמן אחת משתי אפשרויות אלה:
- NTSC לשימוש בעיקר בצפון
 אמריקה, מדינות/אזורים מסוימים בדרום אמריקה, יפן,
 קוריאה וטייוואן
- לשימוש בעיקר באירופה, אפריקה, ארגנטינה,
 אורוגוואי, פרגוואי, ומדינות/אזורים מסוימים באסיה
- **עצה:** אם ההגדרה הנוכחית אינה פועלת היכן שאתה חי, נסה את ההגדרה השניה.
 - תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה (תפריט/אישור) תפריט אל הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט Setup ולחזור לתפריט

ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכרה את המצלמה

לקבלת מידע נוסף על חיבור המצלמה לטלוויזיה, עיין במדריך למשתמש של תחנת העגינה.

שפה (Language)

הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את השפה שתשמש עבור ממשק המצלמה, כגון טקסט בתפריטים.



- (עמוד **Setup בתפריט.)** (הגדרות) (עמוד **Setup בתפריט.)**
- Language בתפריט המשנהשפה), השתמש בלחצנים
- ו- **♦** כדי לסמן את השפה שברצונך להשתמש בה.
- 3. לחץ על הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט/אישור) כדי לשמור את ההגדרה ולחזור **לתפריט Setup** (הגדרות). ההגדרה החדשה תישאר פעילה עד שתשנה אותה שוב, גם אם תכבה את המצלמה.

העברת תמונות לכרטיס

אפשרות זו מאפשרת לך להעביר תמונות מהזיכרון הפנימי לכרטיס זיכרון אופציונלי שהתקנת (ראה **התקנת ואתחול כרטיס זיכרון** (אופציונלי), בעמוד 16). אפשרות זו זמינה בתפריט Setup (הגדרות), אם מותקן במצלמה כרטיס זיכרון אופציונלי ואם הזיכרון הפנימי מכיל תמונה אחת לפחות.

- ת האפשרות) (עמוד 93), סמן את האפשרות) (הגדרות) (הגדרות) (העברת Move Images to Card... הלחצן $\frac{Menu}{OK}$ (תפריט/אישור).
 - 2. מסך אישור יופיע בתצוגת התמונות.
- אם יש מספיק מקום בכרטיס הזיכרון לכל התמונות מהזיכרון הפנימי, מסך האישור ישאל אם ברצונך להעביר את כל התמונות.
 - אם יש מקום רק לחלק מהתמונות, מסך האישור יידע אותך
 כמה תמונות ניתן להעביר וישאל אם ברצונך להעביר אותן.
 - אם לא ניתן להעביר אף תמונה לכרטיס הזיכרון, מסך
 האישור יציג את הכיתוב CARD FULL (כרטיס מלא).
 - . כדי להעביר את התמונות, סמן **Yes** (כן) ולחץ על הלחצן **3.** (תפריט/אישור).
 - **הערה:** יש להעביר את כל התמונות ברצף פנורמי ביחד. אם אין מספיק מקום להעברת כל התמונות ברצף פנורמי מהזיכרון לכרטיס זיכרון אופציונלי, לא תעבור אף תמונה.

במהלך ההעברה, יופיע מד התקדמות. לאחר מכן, כל התמונות שהועברו בהצלחה לכרטיס הזיכרון נמחקות מהזיכרון הפנימי של המצלמה. בתום ההעברה, ישוב ויופיע **התפריט Setup** (הגדרות).

(Reset Settings) איפוס הגדרות

באמצעות אפשרות זו תוכל לאפס את המצלמה להגדרות ברירת המחדל של היצרו.

- 1. אם מותקן במצלמה כרטיס זיכרון אופציונלי, הסר את כרטיס הזיכרון (ראה עמוד 17).
 - בתפריט Setup (הגדרות) (עמוד 93), בחר באפשרות (איפוס הגדרות).
- 3. בתפריט המשנה Reset All Settings? (איפוס כל ההגדרות?), סמן אחת משתי האפשרויות הבאות:
 - (ביטול) יציאה מהתפריט מבלי לאפס את ההגדרות.
- (כן) איפוס כל הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל שלהן בתפריט (לכידה) ובתפריט (הגדרות) (פרט להגדרות) (פרט להגדרות (תצורת שלה), (תצורת טלוויזיה)
 (תצורת טלוויזיה) USB Configuration).
 - על הלחצן $\frac{\text{Menu}}{\text{MO}}$ (תפריט/אישור) כדי לאפס את ההגדרות על הלחצו **Setup לחזור לתפריט**
 - .5 אם הסרת את כרטיס הזיכרון בשלב 1, החלף אותו.

7 פתרון בעיות ותמיכה

פרק זה מכיל מידע אודות הנושאים הבאים:

- איפוס המצלמה (עמוד 104) •
- התוכנה HP Image Zone, לרבות דרישות מערכת ו-HP Image Zone Express (עמוד 105)
- שימוש במצלמה ללא התקנת התוכנה PIP Image Zone (עמוד 107)
 - בעיות אפשריות, גורמים ופתרונות (עמוד 113)
 - הודעות שגיאה במצלמה (עמוד 127)
 - הודעות שגיאה במחשב (עמוד 140)
- קבלת סיוע מ-HP, לרבות תמיכה טלפונית ותמיכה מקוונת (עמוד 142)

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות פתרונות לבעיות המוזכרות כאן, כמו גם בעיות אחרות שעשויות להתרחש במצלמה או בתוכנה HP Image Zone, בקר באתר האינטרנט של שירות הלקוחות של HP, בכתובת:

.www.hp.com/support

איפוס המצלמה

אם המצלמה אינה מגיבה כאשר אתה לוחץ על הלחצנים, נסה לאפס את המצלמה באופן הבא:

- **ו.** כבה את המצלמה.
- 2. אם מותקן במצלמה כרטיס זיכרון אופציונלי, הוצא אותו. (אף שהוצאת כרטיס זיכרון אופציונלי אינה נחוצה לצורך האיפוס, פעולה זו מוציאה מכלל אפשרות את הסיכוי שכרטיס הזיכרון הוא הגורם לבעיה).
- מהמצלמה (AC סוללות ומתח) מהמצלמה מקורות המתח שניות. 40 שניות.
 - 4. החזר את הסוללות למקומן וסגור את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון, ו/או חבר מחדש את מתאם מתח AC של HP למצלמה.
- לאחר שווידאת שהמצלמה פועלת ללא כרטיס זיכרון אופציונלי, הכנס שוב את הכרטיס (אם קיים ברשותך).

HP Image Zone התוכנה

הגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone מאפשרת לך להשתמש ב-**HP Instant Share** על מנת לשלוח תמונות בדואר אלקטרוני לכתובות שפירטת (לרבות רשימות תפוצה), ליצור אלבומים מקוונים, או להדפיס תמונות באופן אוטומטי בעת חיבור המצלמה למחשב. באפשרותך גם להעביר ולהדפיס תמונות פנורמה מחוברות (ראה עמודים 87 ו-92).

דרישות מערכת המחשב

הערה: דרישות המערכת המפורטות בחלק זה חלות רק על מחשבים שפועל בהם Windows.

בהתאם לתצורת מערכת המחשב שלך, תהליך ההתקנה יתקין את הגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone, את גרסת HP Image Zone Express, או שלא יתקין תוכנת HP Image Zone.

- אם במחשב מותקן Windows 2000 או XP ו-128MB של RAM
 או יותר, תהליך ההתקנה יתקין את הגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone.
 - אם במחשב מותקן Windows 2000 או XP ובין 64MB
 ל-128MB של RAM, תהליך ההתקנה יתקין את התוכנה
 HP Image Zone Express
 - .106 בלבד), בעמוד Windows) HP Image Zone Express
 - אם במחשב מותקן ME או Windows 98, 98 SE, או ME, או אם במחשב מותקן את את לפחות 64MB, תהליך ההתקנה יתקין את התוכנה HP Image Zone Express.
 - אם במחשב יש פחות מ-64MB של RAM, אין באפשרותך להתקין את התוכנה HP Image Zone. עדיין תוכל להשתמש במצלמה, אך לא יתאפשר לך השימוש במצלמה ללא HP Instant Share שבמצלמה. ראה שימוש במצלמה ללא התקנת התוכנה HP Image Zone, בעמוד 107.

HP Image Zone Express (בלבד Windows

HP Image Zone Express מאפשר לך להעביר תמונות מהמצלמה למחשב. אולם, חסרים בו מספר מאפיינים הקיימים בגרסה המלאה.

- אין באפשרותך להשתמש בתוכנה HP Image Zone Express עם מאפייני של HP Instant Share במצלמה. אין באפשרותך, למשל, לבחור תמונות להדפסה ולאחר מכן להשתמש בתוכנה למשל, לבחור תמונות להדפסה ולאחר מכן להשתמש בתוכנה HP Image Zone כדי להדפיס אותן באופן אוטומטי. עם זאת, באפשרותך לבחור תמונות להדפסה בתפריט HP Instant Share במצלמה ולאחר מכן להדפיס אותן ישירות למדפסת (ראה הדפסת תמונות ישירות מהמצלמה, בעמוד (19. כמו כן, באפשרותך להשתמש במאפייני HP Instant Share הזמינים בתוכנה HP Instant Share עצמה.
 - תמונות שצולמו במצב צילום Panorama (פנורמה) לא יחוברו
 באופן אוטומטי בעת העברה למחשב. במקום זאת, עליך
 להעביר את התמונות בפנורמה כשהן אינן מחוברות ולאחר מכן
 להשתמש בתוכנה לחיבור פנורמה שנרכשה בנפרד, על מנת
 לחבר את התמונות.
- באפשרותך להעביר קטעי וידאו למחשב באמצעות
 HP Image Zone אולם, לצפייה בהם תיאלץ להשתמש בחבילת חוברות צפייה אחבת

שימוש במצלמה ללא התקנת התוכנה HP Image Zone

אם לא התקנת, או אין באפשרותך להתקין את התוכנה
HP Image Zone הגרסה המלאה או גרסת HP Image Zone הגרסה המלאה או גרסת
(Express) מכל סיבה שהיא, עדיין תוכל להשתמש במצלמה על מנת לצלם תמונות ולהקליט קטעי וידאו. עם זאת, כמה מהדברים שניתן לעשות עם המצלמה יושפעו:

- המאפיין **HP Instant Share** אם במצלמה תלוי בגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone. אם הגרסה המלאה של התוכנה אינה מותקנת במחשב, אין באפשרותך להשתמש במאפיין **HP Instant Share** במצלמה.
- מצב הצילום Panorama (פנורמה) במצלמה משתמש בגרסה המלאה של התוכנה HP Image Zone, כדי לחבר תמונות יחד באופן אוטומטי במחשב. לכן, אם הגרסה המלאה של התוכנה אינה מותקנת במחשב, תמונות שצולמו במצב צילום panorama (פנורמה) לא יחוברו באופן אוטומטי לתמונת פנורמה, בעת העברת התמונות למחשב. עם זאת, באפשרותך עדיין להשתמש במצב צילום Panorama (פנורמה) במצלמה כדי לצלם רצפי תמונות שברצונך להפוך לתמונה פנורמית מאוחר יותר. יהיה עליך להשתמש בתוכנה אחרת לחיבור תמונות כדי ליצור את תמונת הפנורמה במחשב.

- תמונות שסימנת להדפסה באמצעות תפריט
 HP Instant Share במצלמה לא יודפסו באופן אוטומטי עם
 חיבור המצלמה למחשב. עם זאת, מאפיין זה עדיין יפעל
 בתרחישים הבאים:
- בעת חיבור המצלמה ישירות למדפסת מאושרת-PictBridge
 - אם במדפסת מאושרת-PictBridge שברשותך יש חריץ לכרטיס זיכרון, ואם אתה משתמש בכרטיס זיכרון במצלמה, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו לחריץ כרטיס הזיכרון במדפסת.
 - התהליך להעברת תמונות וקטעי וידאו מהמצלמה למחשב יהיה שונה, כיוון שבדרך כלל התוכנה HP Image Zone מטפלת במשימה זו. עיין בסעיף הבא לקבלת פרטים.

העברת תמונות למחשב ללא התוכנה HP Image Zone

הערה: אם אתה משתמש במערכת הפעלה, או במערכת הפעלה Windows 2000 או Windows 2000, או במערכת הפעלה על Windows 2000, אין צורך שתקרא סעיף זה. פשוט חבר את Mac OS X המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB ומערכת ההפעלה תפעיל תוכנית שתסייע לך להעביר את התמונות (בדוק ש-Setup בתפריט USB (תצורת USB) בתפריט של הגדרות) מוגדר ל-Digital Camera (מצלמה דיגיטלית) ולאחר מכן חבר את המצלמה ישירות למחשב או באמצעות תחנת העגינה האופציונלית).

אם לא התקנת, או אין באפשרותך להתקין את HP Image Zone במחשב, קיימות שתי דרכים להעביר תמונות מהמצלמה למחשב: באמצעות קורא כרטיס זיכרון, או הגדרת המצלמה ככונן.

שימוש בקורא כרטיס זיכרון

אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון במצלמה, באפשרותך להוציא אותו מהמצלמה ולהכניס אותו לקורא כרטיס זיכרון (נרכש בנפרד). קורא כרטיס הזיכרון פועל בדיוק כמו כונן תקליטונים או כונן תקליטורים. בנוסף, במחשבים ומדפסות HP Photosmart מסוימים יש חריצים מובנים לכרטיסי זיכרון, ובאפשרותך להשתמש בחריצים אלה כפי שהיית משתמש בקורא כרטיסי זיכרון רגיל כדי לשמור תמונות במחשב.

העברת תמונות למחשב שפועל בו Windows באמצעות קורא כרטיס זיכרוו

- הוצא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנס אותו לתוך קורא כרטיס הזיכרון (או לחריץ כרטיס הזיכרון במחשב או במדפסת).
 - 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל **המחשב שלי** (My Computer) בשולחן העבודה ולאחר מכן בחר בפקודה (Explore) מהתפריט.
 - 3. כעת יופיע מסך ובו רשימה של כונני דיסקים תחת המחשב שלי (My Computer). כרטיס הזיכרון יופיע ככונן דיסק נשלף. לחץ על הסימן + מימין לדיסק הנשלף.
- 4. מתחת לדיסק הנשלף יופיעו שתי ספריות (תיקיות). לחץ על הסימן + לצד התיקיה בשם DCIM. כעת תופיע ספריית משנה עבור המצלמה. בעת לחיצה על ספריית המשנה תחת DCIM, תופיע רשימת התמונות שלך בצד שמאל של מסך הסייר.
 - הערה: ייתכן שתמצא יותר מתיקיה אחת בספריה DCIM. אם אין באפשרותך לאתר את התמונות, בדוק בכל התיקיות בספריה DCIM.
 - לחץ (Edit), לחץ את כל התמונות (בתפריט הנפתח עריכה (Edit), לחץ על בחר הכל (Select All)), לאחר מכן העתק אותן (בתפריט (Edit), לחץ על העתק (Copy)).

- לחץ על **דיסק מקומי** (Local Disk) תחת **המחשב שלי** (My Computer). כעת אתה עובד בכונן הקשיח של המחשב.
- 7. צור תיקיה חדשה תחת דיסק מקומי (Vocal Disk) (עבור אל התפריט הנפתח קובץ (File) ולחץ על חדש (New) ולאחר מכן לחץ על תיקיה ולאחר מכן לחץ על תיקיה (Tolder). תיקיה בשם תיקיה חדשה (New Folder) מופיעה בצד שמאל של מסך הסייר). כאשר הטקסט של תיקיה חדשה זו מסומן, באפשרותך להקליד שם חדש (לדוגמה, תמונות). כדי לשנות את שם התיקיה במועד מאוחר יותר, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם התיקיה, לבחור בפקודה שנה שם (Rename) מהתפריט שמופיע, ולאחר מכן להקליד את השם החדש.
 - 8. לחץ על התיקיה החדשה שיצרת זה עתה, ולאחר מכן עבור אל (Paste). ולחץ על הדבק (Paste).
 - 9. התמונות שהעתקת בשלב 5 יודבקו לתוך תיקיה חדשה זו בכונן הקשיח של המחשב. כדי לוודא שהתמונות הועברו בהצלחה מכרטיס הזיכרון, לחץ על התיקיה החדשה. אתה אמור לראות בתיקיה זו את אותה רשימת הקבצים שראית בכרטיס הזיכרון (שלב 4).
 - 10. לאחר שווידאת שהתמונות הועברו בהצלחה מכרטיס הזיכרון למחשב, החזר את הכרטיס למצלמה. כדי לפנות מקום בכרטיס, באפשרותך למחוק את התמונות או לאתחל את הכרטיס (תחת האפשרות Delete) (הקרנה חוזרת) במצלמה).
 - **הערה:** למניעת מקרים של תמונות או כרטיסים פגומים, מומלץ לאתחל את הכרטיס במקום למחוק את התמונות.

העברת תמונות למחשב Macintosh באמצעות קורא כרטיס זיכרון

- **1.** הוצא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנס אותו לתוך קורא כרטיס הזיכרון (או לחריץ כרטיס הזיכרון במחשב או במדפסת).
 - 2. בהתאם להגדרת התצורה ו/או הגרסה של מערכת ההפעלה Mac הפועלת במחשב, יופעל באופן אוטומטי יישום בשם Image Capture (לכידת תמונות) או יישום בשם iPhoto, אשר ינחה אותך לאורך התהליך של העברת תמונות מהמצלמה למחשב.
- אם היישום Image Capture (לכידת תמונות) מופעל, לחץ על הלחצן Download (הורד כמה) או Download Some אל הלחצן (הורד הכל), כדי להעביר את התמונות למחשב. כברירת מחדל, יאוחסנו התמונות בתיקיה Pictures (תמונות) או Movies (סרטים) (בהתאם לסוג הקובץ).
- אם היישום iPhoto מופעל, לחץ על הלחצן iPhoto (יבא)
 כדי להעביר את התמונות למחשב. התמונות יאוחסנו ביישום
 iPhoto בדי לגשת לתמונות במועד מאוחר יותר, פשוט הפעל את iPhoto.
- אם לא מופעל אף יישום באופן אוטומטי, או אם ברצונך להעתיק את התמונות באופן ידני, חפש בשולחן העבודה סמל של כונן, המייצג את כרטיס הזיכרון, והעתק את התמונות משם לכונן הקשיח המקומי. לקבלת מידע נוסף אודות העתקת קבצים, בקר בעזרה של Mac, מערכת העזרה הכלולה במחשר.

הגדרת המצלמה ככונן דיסק

באפשרותך להגדיר את המצלמה לתפקד ככונן דיסק כשהיא מחוברת למחשב, כך שתוכל להעביר תמונות מבלי להשתמש בתוכנה HP Image Zone.

הערה: ייתכן שלא תוכל להשתמש בשיטה זו במחשבים שפועל בהם Windows 98.

- ועליך (Disk Drive) הגדר את המצלמה לפעול ככונן דיסק
 לבצע שלב זה פעם אחת בלבד):
- א. הפעל את המצלמה, לחץ על הלחצן $\frac{\log M}{OK}$ (תפריט/אישור) ולאחר מכן השתמש בלחצן \blacksquare כדי להגיע לתפריט Setup (הגדרות).
 - ב. השתמש בלחצן ▼ כדי לסמן את אפשרות התפריט **USB** ולאחר מכן השתמש בלחצן **∢** כדי לבחור באפשרות **Disk** ולאחר מכן השתמש בלחצן **♦** (כונן דיסק).
 - ג. לחץ על הלחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת ☑ / ◘ על מנת לצאת מהתפריט Setup (הגדרות).
 - .USB חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB.
- 3. בשלב זה, התהליך זהה לתהליך המתואר בסעיף שימוש בקורא כרטיס זיכרון, בעמוד 109. במחשבים שפועל בהם Windows, המצלמה תופיע כדיסק נשלף במסך סייר Windows. במחשבי Macintosh, יופעל באופן אוטומטי היישום Macintosh (לכידת תמונות) או iPhoto.
- 4. לאחר שתסיים להעביר תמונות מהמצלמה למחשב, פשוט נתק את המצלמה מהמחשב. אם במחשב פועלת מערכת Windows XP את המצלמה למחשב או Windows XP, והופיעה האזהרה (הסרה באופן לא בטוח), התעלם מהאזהרה.
- הערה: במחשבי Macintosh, אם היישומים Image Capture, אם היישומים (לכידת תמונות) או iPhoto אינם מופעלים באופן אוטומטי, חפש בשולחן העבודה סמל של כונן דיסק עם התווית HP_M2X. לקבלת מידע נוסף אודות העתקת קבצים, היכנס לעזרה עול Mac. של

בעיות ופתרונות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא ניתן להפעיל את המצלמה.	לא החלקת את מכסה העדשה מספיק רחוק.	• החלק את מכסה העדשה עד שתישמע נקישה.
	הסוללות אינן תקינות, מרוקנות, אינן מותקנות כראוי, אינן מותקנות כלל, או שאינן מהסוג הנכון.	 ייתכן שטעינת הסוללות נמוכה או שהן מרוקנות לגמרי. נסה להתקין סוללות חדשות או טעונות. ודא שהסוללות הותקנו כהלכה (ראה עמוד 12). אל תשתמש בסוללות אלקליין רגילות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בסוללות לתיום בגודל AA של Energizer או בסוללות NiMH.
	אם אתה משתמש במתאם מתח AC אופציונלי של HP, הוא אינו מחובר למצלמה, או שאינו מחובר לשקע חשמל. מתאם מתח AC האופציונלי של HP	ודא שמתאם מתח AC של HP מחובר למצלמה ולשקע חשמל תקין. ודא שמתאם מתח AC של HP אינו פגום ושהוא מחובר לשקע חשמל תקין.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא ניתן להפעיל את המצלמה (המשך).	כרטיס הזיכרון האופציונלי אינו נתמך, או שהוא פגום.	ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג התאים למצלמה (ראה עמוד 61). אם כרטיס הזיכרון הוא מהסוג מהסוג מהסוג מהסוג מהסוג מהסוג המתאים, הוצא את כרטיס הזיכרון ונסה להפעיל את מתאפשרת לאחר שכרטיס הזיכרון הוצא, כנראה שכרטיס הזיכרון פגום. אתחל את כרטיס הזיכרון באמצעות המחשב. אם עדיין לא באמצעות המחשב. אם עדיין לא ניתן להפעיל את המצלמה, החלף את כרטיס הזיכרון.
	המצלמה הפסיקה לפעול.	אפס את המצלמה (ראה עמוד 104).
הנורית מתח/ זיכרון דולקת, אך תצוגת התמונות כבויה.	תצוגת התמונות כבתה לאחר דקה של חוסר פעילות.	לחץ על הלחצן תצוגה חיה/ הקרנה חוזרת □ / ◘ כדי להפעיל מחדש את תצוגת התמונות.
	ייתכן שיש במצלמה בעיה ארעית.	אפס את המצלמה (ראה עמוד 104).
הנורית מתח/ זיכרון דולקת, אך נראה כי המצלמה תקועה ואינה פועלת כהלכה.	ייתכן שיש במצלמה בעיה ארעית.	אפס את המצלמה (ראה עמוד 104).

	סיבה אפשרית	2002
פתרון		בעיה .
ראה הארכת חיי הסוללות	שימוש נרחב	אני נאלץ
בעמוד 150.	בתצוגת תמונות להקלטת וידאו,	להחליף או
	לוולןלטונ ויו או, שימוש מרובה	לטעון את
		הסוללות
	בהבזק, או	לעתים תכופות.
	הגדרת Display Brightness	
	(בהירות תצוגה)	
	(בוזיו וונ ונצוגוו) ל- High (גבוהה),	
	מגבירים את	
	לוגביו ים אונ קצב התרוקנות	
	קצב דוונו וקנוונ הסוללות.	
סוללות NiMH חדשות אינן	חוללות NiMH	
טעונות במלואן, והן מתרוקנות עם	שבהן אתה	
סעונות במלחהן, והין פותו הקנות עם הזמן בין אם הן מותקנות במצלמה	משתמש, לא	
וומן בין אם זון מווניקנות במביימות ובין אם לאו. יש לטעון סוללות	נטענו כהלכה, או	
חדשות או סוללות שלא נטענו	נטענו פוזלפוז, זוו שהתרוקנו בשל	
יוו שוול או טוללוול שלא נטענו לאחרונה עד לקיבולת מלאה (ראה	חוסר שימוש בזמן	
עמוד 155).	האחרון.	
עכווו 119.	۱۱۸۱۱ ار.	
ראה ביצועים לפי סוג סוללה ,	סוג חומר הסוללות	
בעמוד 152.	אינו מתאים לאופן	
	השימוש במצלמה.	
התקן סוללות NiMH. לא ניתן	לא הותקנו סוללות	סוללות
 לטעון סוללות ליתיום ואלקליין.	נטענות.	המצלמה אינן
		נטענות.
טעינת הסוללה לא תתחיל אם	הסוללות טעונות	
סוללות NiMH נטענו לאחרונה.	כבר.	
נסה לטעון אותן שנית אחרי שהן		
יתרוקנו קצת.		

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
AC השתמש רק במתאם מתח	נעשה שימוש	סוללות
של HP המאושר לשימוש עם	במתאם מתח AC	המצלמה אינן
מצלמה זו (ראה עמוד 159).	לא מתאים.	נטענות (המשך).
המצלמה לא תנסה לטעון	המתח של	
סוללותNiMH שעלולות להיות	הסוללות נמוך מדי	
פגומות או מרוקנות מדי. הוצא	ולא ניתן להתחיל	
את הסוללות מהמצלמה וטען	בטעינה.	
HP Quick אותן במטען המהיר		
Recharger עבור מצלמות		
M-series (לרכישה בנפרד),		
ולאחר מכן נסה להכניס אותן		
שוב למצלמה. אם פעולה זו לא		
מצליחה, כנראה אחת מהסוללות		
או שתיהן אינן תקינות. רכוש		
סוללות NiMH חדשות		
ונסה שנית.		
סוללות NiMH נשחקות עם	הסוללות ניזוקו, או	
הזמן והן עלולות לא לפעול. אם	שהן מקולקלות.	
המצלמה מזהה בעיה בסוללות,	' ' '	
היא לא תתחיל בטעינה, או		
שתפסיק את הטעינה. רכוש		
סוללות חדשות.		
ודא שהסוללות הוכנסו כראוי (ראה	הסוללות לא	
עמוד 12).	הוכנסו כראוי.	
הפעל את המצלמה, או כבה אותה	המצלמה כבויה, או	המצלמה אינה
והפעל אותה שוב.	כבתה מעצמה.	מגיבה בעת
		לחיצה על
		לחצן.
החלף או טען את הסוללות.	הסוללות ריקות.	

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
רוב לחצני המצלמה אינם מגיבים כאשר המצלמה מחוברת למחשב.	המצלמה מחוברת למחשב.	המצלמה אינה מגיבה בעת
אם הם מגיבים, זה רק כדי	1201.137	לחיצה על לחצו
להפעיל את תצוגת התמונות,		(המשך).
במקרה שהיא כבויה, או במקרים		,,,,,,
מסוימים, כדי לכבות אותה אם		
היא פועלת.		
המתן עד שהנורית מתח/זיכרון	המצלמה מעבדת	1
מאירה בירוק יציב, ומציינת	את התמונה.	
שהמצלמה סיימה לעבד את		
התמונה הקודמת שצולמה.		
ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג	כרטיס הזיכרון	
המתאים למצלמה (ראה עמוד	האופציונלי אינו	
169). אם הכרטיס הוא מהסוג	נתמך, או שהוא	
הנכון, כבה את המצלמה, הוצא	פגום.	
את כרטיס הזיכרון והפעל את		
המצלמה. אם המצלמה מגיבה		
כשאתה לוחץ על לחצן, סביר		
להניח שהכרטיס פגום. החלף את		
כרטיס הזיכרון.		
אפס את המצלמה	המצלמה הפסיקה	
(ראה עמוד 104).	לפעול.	
השתמש ב- Focus Lock (נעילת	המצלמה זקוקה	יש השהיה
מיקוד) (ראה עמוד 38).	לזמן לצורך נעילת	ארוכה בין
	המיקוד והחשיפה.	לחיצה על לחצן י
		התריס לבין
		צילום התמונה.

1	ı	
בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
יש השהיה	אזור הצילום	• השתמש בהבזק.
ארוכה בין	חשוך והמצלמה	אם השימוש בהבזק אינו אפשרי, •
לחיצה על לחצן	משתמשת	השתמש בחצובה כדי לשמור על
התריס לבין	בחשיפה ארוכה.	המצלמה יציבה במהלך החשיפה
צילום התמונה		הממושכת.
(המשך).		
1	המצלמה	צילום עם הפחתת עיניים אדומות
	משתמשת	יימשך זמן רב יותר. התריס
1	בהגדרת הבזק עם	מושהה בגלל ההבזקים הנוספים.
	הפחתת עיניים	ודא שהמצולמים ממתינים
	אדומות.	להבזקים הנוספים בכל צילום.
המצלמה אינה	הלחיצה על לחצן	לחץ על לחצן התריס
מצלמת כאשר	התריס לא הייתה	לחיצה מלאה.
לוחצים על	חזקה מספיק.	
לחצן התריס.		
	הזיכרון הפנימי	העבר את התמונות מהמצלמה
1	או כרטיס הזיכרון	למחשב ולאחר מכן אתחל את
1	האופציונלי המותקן	הזיכרון הפנימי או את כרטיס
	מלאים.	הזיכרון (עמודים 16 ו-69). לחלופין,
		החלף את הכרטיס בכרטיס חדש.
	כרטיס הזיכרון	כאשר המצלמה כבויה, הוצא את
1	האופציונלי המותקן	כרטיס הזיכרון האופציונלי והזז
	 נעול.	את לשונית הנעילה בכרטיס
		למצב פתוח.
7	ההבזק נטען	המתן עד לטעינת ההבזק לפני
	מחדש.	צילום תמונה נוספת.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המצלמה אינה מצלמת כאשר לוחצים על לחצן התריס (המשך).	המצלמה מוגדרת למצב צילום Macro (מאקרו) ואינה יכולה לצלם עד שתגיע למיקוד.	 מקד מחדש את המצלמה (נסה להשתמש ב-Focus Lock). (נעילת מיקוד); ראה עמוד 38). ודא שנושא התמונה נמצא בטווח ה-Macro (תקריב) (ראה עמוד 42).
	המצלמה עדיין שומרת את התמונה האחרונה שצילמת.	לפני צילום תמונה נוספת, המתן מספר שניות כדי שהמצלמה תסיים לעבד את התמונה האחרונה.
התמונה מטושטשת.	התאורה חלשה וההבזק מוגדר ל-Flash Off ﴿ (הבזק כבוי) או ל-Night ﴿ (לילה).	 • השתמש ב-Image Advice (עצת תמונה) (ראה עמוד 27). • בתאורה חלשה, המצלמה זקוקה לחשיפה ארוכה יותר. השתמש את תנאי התאורה או הגדר את הבזק ל- A\$ Auto Flash • אחוז את המצלמה בשתי הידיים (הבזק אוטומטי) (ראה עמוד 40). • אחוז את המצלמה בשתי הידיים בעת לחיצה על לחצן התריס או השתמש בחצובה. שים לב לסמל ™ בתצוגת התמונות (סמל זה מציין שהחזקת המצלמה בצורה יציבה כמעט בלהני אפשרית, ולכן עליך להשתמש בחצובה).

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
הגדר את המצלמה למצב הצילום של Macro (מאקרו) ונסה לצלם את התמונה שוב (ראה עמוד 42).	היה עליך לבחור במצב הצילום Macro ש (מאקרו).	התמונה מטושטשת (המשך).
 הגדר את ההבזק ל-A¼ (הבזק אוטומטי) או ל-Flash On (הבזק פועל) ל-Flash On (הבזק פועל) ל-Ration (פעולה). אחוז את המצלמה בשתי הידיים בעת לחיצה על לחצן התריס או השתמש בחצובה. שים לב לסמל שב בתצוגת התמונות (סמל זה מציין שהחזקת המצלמה בצורה יציבה כמעט בלתי אפשרית, ולכן עליך 	נושא הצילום זז או שהזזת את המצלמה בעת צילום התמונה.	
להשתמש בחצובה).		
 ודא שתוחמי המיקוד הפכו לירוקים לפני שתצלם את התמונה (ראה עמוד 36). השתמש ב-Focus Lock (נעילת מיקוד) (ראה עמוד 38). 	המצלמה התמקדה בעצם שגוי, או שלא הצליחה להתמקד.	
 השתמש ב- Image Advice (עצת תמונה) (ראה עמוד 72). כבה את ההבזק (ראה עמוד 40). התרחק מנושא הצילום. הגדר את EV Compensation 	ההבזק סיפק יותר מדי אור. השתמשת ב- EV	התמונה בהירה מדי.
(פיצוי ערך חשיפה) ל-0.0 (ראה) עמוד 56).	Compensation (פיצוי ערך חשיפה) כאשר לא היית צריך להשתמש בו.	

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
 נסה לצלם את התמונה מזווית אחרת. הימנע מכיוון המצלמה ישירות כלפי מקור אור או משטח מחזיר אור ביום שמש. הקטן את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) (ראה עמוד 66). 	מקור אור טבעי או מלאכותי מלבד ההבזק סיפק יותר מדי אור.	התמונה בהירה מדי (המשך).
הקטן את הקטן את (פיצוי ערך חשיפה) (אר עמוד 56). Display Brightness הגדר את (בהירות תצוגה) בתפריט Setup (הגדרות) ל-Wold (נמוכה) או (מוכה) או (אר עמוד 94).	באזור הצילום היו הרבה אובייקטים כהים, כגון עצם שחור על רקע יש לכוון את Display Brightness (בהירות תצוגה).	
ודא שנושא התמונה נמצא בטווח ההשפעה של ההבזק (ראה עמוד 168). אם לא, נסה להשתמש בבוי) (ראה עמוד 189 (הבדק 168 €), שתחייב כבוי) (ראה עמוד 190), שתחייב בחצובה) או השתמש ב-Adaptive (תאורה מותאמת) (ראה עמוד 25). EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) (ראה עמוד 65).	ההבזק פעל, אולם נושא התמונה היה רחוק מדי. באזור הצילום היו הרבה אובייקטים בהירים, כגון עצם לבן על רקע בהיר.	התמונה כהה מדי.

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
 השתמש ב-Advice (עצת תמונה) (ראה עמוד 72). המתן שתנאי התאורה הטבעית ישתפרו. הוסף תאורה לא ישירה. השתמש בהבזק (ראה עמוד 40). מצב זה מכונה הבזק מילוי. הגדל את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) ראה עמוד 65). Adaptive Lighting (תאורה מותאמת) (ראה עמוד 26). (ראה עמוד 26). 	לא היה מספיק אור.	התמונה כהה מדי (המשך).
 השתמש בהגדרת Flash On למבזק פועל) (ראה עמוד 40) להבהרת נושא הצילום. הגדל את EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה) ראה עמוד 56). Adaptive Lighting - השתמש ב- (תאורה מותאמת) (ראה עמוד 52). 	יש אור מאחורי נושא הצילום.	
הקפד להרחיק את אצבעותיך מההבזק בזמן הצילום.	ההבזק הוסתר על-ידי האצבע שלך.	
הגדר את Display Brightness הגדר את (בהירות תצוגה) (בהירות תצוגה) בתפריט (בהירות) ל-Medium (בינונית) או (גבוהה) (ראה עמוד 94).	יש לכוון את Display Brightness (בהירות תצוגה).	
 השתמש ב-Image Advice (עצת תמונה) (ראה עמוד 72). השתמש בהגדרת ISO Speed (מהירות ISO) (מוכה יותר (ראה עמוד 59). 	הגדרת ה- ISO Speed (מהירות ISO) הייתה גבוהה מדי.	התמונה מגורענת.

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
השתמש בהגדרת Image	lmage-הגדרת	התמונה
(איכות התמונה) Quality	איכות (איכות Quality	מגורענת
מיטבי), בעלת דחיסת 4MP) Best	- התמונה) הייתה	(המשך).
התמונה הנמוכה ביותר	נמוכה מדי.	
(ראה עמוד 50).		
• המתן שתנאי התאורה הטבעית	לא היה מספיק	
ישתפרו.	.אור	
• הוסף תאורה לא ישירה.		
• השתמש בהבזק		
ראה עמוד 40).		
האפקט יפחת ככל שהמצלמה	המצלמה הייתה	
תתקרר. לקבלת איכות תמונה	חמה מדי בזמן	
מיטבית, הימנע מאחסון המצלמה	צילום התמונה.	
במקומות חמים מאוד.	ייתכן שהמצלמה	
	פעלה במשך זמן	
	רב או שאוחסנה	
	במקום חם.	
	ככל שהמצלמה	
	מתחממת יותר,	
	התמונות שתצלם	
	עלולות להיות	
	סואנות יותר, דבר	
	המתבטא ביותר	
	גרעיניות.	
העבר את התמונות מהזיכרון	התקנת כרטיס	חסרות תמונות
הפנימי לכרטיס הזיכרון	זיכרון לאחר שכבר	במצלמה.
(ראה עמוד 100).	צילמת תמונה	
	אחת או יותר.	
	כאשר אתה מתקין	
	כרטיס זיכרון,	
	התמונות שבזיכרון	
	הפנימי אינן נראות.	

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
זוהי תופעה רגילה. למשל, אם	אפשרות תפריט	בתפריט
נבחר קטע וידאו, אין באפשרותך	זו לא זמינה עבור	Playback
לסובב אותו.	התמונה.	(הקרנה
		חוזרת) חלק
		מאפשרויות
		התפריט
		אפורות ולא
		זמינות.
העבר את התמונות מהמצלמה	התמונה צולמה	
למחשב (ראה עמוד 87), ולאחר	במצלמה אחרת	
מכן הצג אותן או ערוך בהן	ואין אפשרות	
שינויים באמצעות התוכנה	לערוך אותה	
.HP Image Zone	במצלמה זו.	
כוון מחדש את התאריך והשעה	התאריך ו/או	מוצגים תאריך
בעזרת האפשרות Date & Time	השעה הוגדרו	ו/או שעה
(תאריך ושעה) בתפריט Setup	בצורה שגויה	שגויים.
(הגדרות) (ראה עמוד 96).	או שאזור הזמן השתנה.	
כוון מחדש את התאריך והשעה	הסוללות התרוקנו	
Date & Time בעזרת האפשרות	או הוצאו	
(תאריך ושעה) בתפריט Setup	מהמצלמה לפרק	
(הגדרות) (ראה עמוד 96).	זמן ממושך מדי.	
ראה אחסון בעמוד 169 וקיבולת	כרטיס זיכרון	המצלמה
זיכרון בעמוד 172, לקבלת עצות	אופציונלי איטי	מגיבה באיטיות
ביחס לכרטיסי זיכרון.	(כמו כרטיס	רבה בעת ניסיון
	MMC) שמותקן,	לסקור את
	או תמונות רבות	התמונות.
	מדי בכרטיס	
	משפיעים על זמני	
	העיבוד.	
המתן שהנורית מתח/זיכרון	ייתכן שהמצלמה	
תופיע בירוק יציב, לציון העובדה	מעבדת תמונה.	
שהמצלמה סיימה את תהליך העיבוד.		
וועבוו.		

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
זוהי תופעה רגילה. עם זאת, אם	אתה משתמש	המצלמה
משהו לא נראה תקין, כבה את	במתאם מתח	מתחממת או
המצלמה, נתק את המצלמה	אופציונלי של AC	שהיא חמה
ממתאם המתח AC של HP,	HP כדי לספק	מכדי לגעת בה.
ואפשר למצלמה להתקרר. לאחר	מתח למצלמה	
מכן, בדוק אם יש סימנים לנזק	או כדי לטעון את	
אפשרי במצלמה או בסוללות.	הסוללות במצלמה,	
	או שהשתמשת	
	במצלמה במשך	
	זמן רב (15 דקות	
	או יותר).	
HP Image התקן את התוכנה	התוכנה HP	לא ניתן להעביר
Zone (ראה עמוד 18), או ראה	Image Zone	תמונות
שימוש במצלמה ללא התקנת	אינה מותקנת	מהמצלמה
התוכנה HP Image Zone,	במחשב.	למחשב.
.107 בעמוד		
הגדר את המצלמה לפעול ככונן	המחשב לא	
דיסק (ראה עמוד 112).	מזהה את התקן	
	Picture Transfer	
	.(PTP) Protocol	
HP Image סגור את התוכנה	ייתכן שקפיצת	מתקבלת
Zone Transfer, נתק את	מתח או פריקה	הודעת שגיאה
המצלמה מהמחשב (או הוצא	אלקטרוסטטית	בעת העברת
אותה מתחנת העגינה) ואפס	הפריעה להעברה.	תמונות
את המצלמה (ראה עמוד 104).		מהמצלמה
לאחר מכן, התחל שוב את תהליך		למחשב.
העברת התמונות (ראה עמוד 87).		

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
רצפי הפנורמה אינם מחוברים לאחר הורדתם מהמצלמה.	לא השתמשת בתוכנה HP Image Zone כדי להוריד את רצפי הפנורמה.	השתמש בתוכנה HP Image Zone כדי להוריד את רצפי הפנורמה (ראה עמוד 87).
	התוכנה HP Image Zone Express מותקנת במחשב.	השתמש בחבילת תוכנות לעריכת תמונות כדי לחבר את רצפי הפנורמה. התוכנה HP Image מינה תומכת בחיבור אוטומטי במהלך העברת תמונות (ראה עמוד 106).
בעיה בהתקנת התוכנה HP Image או Zone בשימוש בה.	במחשב אין מספיק זיכרון RAM להתקנת התוכנה.	 עיין בפרק העוסק בדרישות המחשב (ראה עמוד 105). בקר באתר האינטרנט של תמיכת הלקוחות של HP, בכתובת: www.hp.com/support

הודעות שגיאה במצלמה

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
החלף או טען מחדש את	עוצמת הסוללות	BATTERIES
הסוללות, או השתמש	חלשה מדי להמשך	DEPLETED.
במתאם מתח AC אופציונלי	פעולה.	(הסוללות
של HP.		התרוקנו.)
		Camera
		is shutting down.
		(המצלמה נכבית.)
רכוש סוללות חדשות.	נגרם קצר בסוללות	Batteries
	או שהן התרוקנו	are defective
	יתר על המידה.	(הסוללות פגומות)
רכוש סוללות חדשות.	המתח בסוללה נמוך	Batteries are
	מדי לצילום תמונות	too low to take
	סטילס או להקלטת	pictures.
	וידאו, אך עדיין	עוצמת הסוללות)
	באפשרותך להציג	חלשה מדי לצילום.)
	תמונות במסך	
	הקרנה (הקרנה Playback	
	חוזרת). הודעה זו	
	מופיעה מוקדם יותר	
	בשימוש בסוללות	
	אלקליין מאשר	
	בשימוש בסוללות	
	NiMH או ליתיום.	
החלף את הסוללות בסוללות	הסוללות אינן	Batteries are
.NiMH	סוללות NiMH.	non-rechargeable.
		הסוללות אינן)
		ניתנות לטעינה
		חוזרת.)

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
Batteries are non-rechargeable or are fully charged הסוללות אינן ניתנות לטעינה חוזרת או שהן טעונות במלואן)	הסוללות אינן סוללות NiMH הניתנות לטעינה חוזרת, או שהסוללות כבר טעונות במלואן.	 אם הסוללות אינן ניתנות לטעינה חוזרת, החלף אותן בסוללות NiMH. אם הסוללות הן סוללות NiMH, הן טעונות במלואן ובאפשרותך להתחיל להשתמש במצלמה.
Batteries cannot .be charged (לא ניתן לטעון את הסוללות.)	אירעה שגיאה בעת הטעינה, אירעה הפרעת מתח AC בעת הטעינה, נעשה מתח AC לא מתאים, הסוללות טעונות יתר על המידה, הסוללות פגומות, או שלא התקנו כלל סוללות במצלמה.	נסה לטעון את הסוללות מחדש כמה פעמים. אם הטעינה אינה מצליחה, נסה לטעון את הסוללות במטען חיצוני. אם הטעינה עדיין אינה מצליחה, רכוש סוללות חדשות ונסה שוב.
UNSUPPORTED CARD (כרטיס לא נתמך)	כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן בחריץ הזיכרון אינו כרטיס זיכרון נתמך.	ודא שהכרטיס הוא מהסוג הנכון עבור המצלמה. (ראה עמוד 169.)
CARD IS UNFORMATTED. (הכרטיס אינו מאותחל.) Press OK to format card. על OK (אישור) כדי לאתחל את	יש לאתחל את כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן.	אתחל את כרטיס הזיכרון על-ידי ביצוע ההוראות המופיעות בתצוגת התמונות (לחלופין, הוצא את הכרטיס מהמצלמה אם אין ברצונך לאתחל אותו). אתחול כרטיס הזיכרון ימחק את כל הקבצים שעל הכרטיס.

	I	
בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
CARD HAS	כרטיס הזיכרון	אתחל מחדש את כרטיס
WRONG FORMAT.	האופציונלי המותקן	הזיכרון על-ידי ביצוע
אתחול הכרטיס)	מאותחל עבור התקן	ההוראות המופיעות בתצוגת
שגוי.)	אחר, כגון נגן MP3.	התמונות (לחלופין, הוצא את
Press OK to		הכרטיס מהמצלמה אם אין
format card.		ברצונך לאתחל אותו מחדש).
OK לחץ על)		אתחול כרטיס הזיכרון
(אישור) כדי		ימחק את כל הקבצים שעל
לאתחל את		הכרטיס.
הכרטיס.)		
.Unable to Format	כרטיס הזיכרון	החלף את כרטיס הזיכרון, או
לא ניתן לבצע)	האופציונלי המותקן	אם ברשותך קורא כרטיסי
אתחול.)	פגום.	זיכרון, נסה לאתחל את
		הכרטיס במחשב. עיין בתיעוד
		של קורא הכרטיסים לקבלת
		הוראות.
The card is	בעת ניסיון להגדיר	כאשר המצלמה כבויה,
locked.	בעונ ניסיון לווגוייו את תפריט	כאפר חמבלמוז כבריז, העבר את לשונית הנעילה
וסנגפט. (הכרטיס נעול.)	HP Instant Share	וועבר אונ לפוניונ וונעילוו בכרטיס הזיכרון למצב
Please remove the	כרטיס הזיכרון	בכרס סיוו כרון למבב פתוח או הוצא את הכרטיס
card from your	פרסס ההפרון האופציונלי המותקן	מהמצלמה והמשך במשימת
.camera	נעול.	.HP Instant Share
נאנא הוצא. (אנא הוצא	[[2,7,2	morani onare
את הכרטיס,		
אול וופוס ט מהמצלמה.)		
לווולוב / לווו.	I	

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
כאשר המצלמה כבויה,	כרטיס הזיכרון	CARD LOCKED
הוצא את כרטיס הזיכרון	האופציונלי המותקן	(כרטיס נעול)
מהמצלמה והזז את לשונית	נעול.	
הנעילה בכרטיס למצב פתוח.		
העבר תמונות מהמצלמה	אין די מקום פנוי	MEMORY FULL
למחשב, ולאחר מכן מחק	לשמירת תמונות	(הזיכרון מלא)
את כל התמונות מהזיכרון	נוספות בזיכרון	או
הפנימי או מכרטיס הזיכרון	הפנימי או בכרטיס	CARD FULL
ראה עמוד 69). או החלף)	הזיכרון האופציונלי	(הכרטיס מלא)
את הכרטיס בכרטיס חדש.	המותקן.	
העבר את התמונות	הזיכרון הפנימי	Memory full.
מהמצלמה למחשב, ולאחר	או כרטיס הזיכרון	הזיכרון מלא.)
מכן מחק את כל התמונות	האופציונלי מלאים,	או
מהזיכרון הפנימי או מכרטיס	ומונעים שמירה	Card full.
הזיכרון (ראה עמוד 69).	במצלמה של יעדי	(הכרטיס מלא.)
לאחר מכן הגדר שוב את	,HP Instant Share	Camera cannot
HP Instant Share יעדי	או סימון של תמונות	.share selections
(ראה עמוד 80).	HP Instant עבור	(המצלמה לא
	.Share	יכולה לשתף
		אפשרויות
		שנבחרו).

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
Memory/card too full to record audio. (הזיכרון/הכרטיס מלאים מכדי להקליט שמע.)	אין די מקום פנוי להקלטת שמע בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן.	העבר את התמונות, קטעי הווידאו ו/או קבצי השמע מהמצלמה למחשב, ולאחר מכן מחק מספיק קבצים מהזיכרון הפנימי או מכרטיס הזיכרון הפנימי כדי לפנות מספיק מקום להקלטת שמע (ראה עמוד 69). או החלף את הכרטיס בכרטיס חדש.
Insufficient space on card to rotate image. (אין מספיק מקום בכרטיס כדי לסובב את התמונה.) או Insufficient space in memory to rotate image. (אין מספיק מקום בזיכרון כדי לסובב	אין די מקום פנוי בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון האופציונלי כדי לשמור את התמונה שסובבת.	 מחק תמונה כדי לפנות מספיק זיכרון ולאחר מכן נסה לסובב את התמונה שנית. העבר את התמונות מהמצלמה למחשב ולאחר מכן סובב את התמונה באמצעות התוכנה HP Image Zone או באמצעות חבילת עריכת תמונות אחרת.
	התמונה גדולה מדי לסיבוב.	קרוב לוודאי שמקור התמונה הוא ממצלמה אחרת. העבר את התמונה מהמצלמה למחשב ולאחר מכן סובב את התמונה באמצעות התוכנה HP Image Zone או באמצעות חבילת עריכת תמונות אחרת.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
Insufficient space in memory to save updated image. (אין מספיק מקום בזיכרון לשמור המעודכנת.) או sufficient space on card to save updated image. (אין מספיק מקום בכרטיס לשמור בכרטיס לשמור בתרטיס לשמור המעודכנת.)	אין די מקום פנוי בזיכרון הפנימי או בכרטיס הזיכרון האופציונלי כדי לשמור את התמונה לאחר הסרת עיניים אדומות.	העבר את התמונות מהמצלמה למחשב, ולאחר מכן מחק את כל התמונות מהזיכרון הפנימי או מכרטיס הזיכרון (ראה עמוד 69). לאחר מכן הסר את העיניים האדומות מהתמונה באמצעות התוכנה HP Image Zone
The image is too large to magnify. (התמונה גדולה מדי להגדלה.)	קרוב לוודאי שהתמונה צולמה במצלמה אחרת.	העבר את התמונה למחשב ושנה את גודלה באמצעות התוכנה HP Image Zone.
The image is too large to rotate. (התמונה גדולה מדי לסיבוב.)	קרוב לוודאי שהתמונה צולמה במצלמה אחרת.	העבר את התמונה למחשב וסובב אותה באמצעות התוכנה HP Image Zone.
CARD IS לא UNREADABLE ניתן לקרוא את הכרטיס)	המצלמה מתקשה לקרוא את כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן. ייתכן שהכרטיס פגום או שהוא מסוג שאינו נתמך.	 נסה לכבות את המצלמה ולאחר מכן להפעיל אותה שוב. ודא שכרטיס הזיכרון הוא מהסוג המתאים למצלמה כרטיס הזיכרון הוא מהסוג המתאים, נסה לאתחל מחדש את הכרטיס באמצעות האפשרות המשנה Format (אתחול) בתפריט של התפריט Delete (מחיקה) של התפריט והקרנה חוזרת) (ראה עמוד 69). אם לא ניתן לאתחל את הכרטיס, כנראה שהוא פגום. החלף את כרטיס הזיכרון.

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
• נסה שוב לערוך את	למצלמה אין	Unknown image
נפוז פוב לערון אונ השינויים בתמונה.	אפשרות להשלים	error.
• אם ההודעה מוצגת	את עריכת השינויים	שגיאת תמונה לא)
שנית, העבר את התמונה	בתמונה כבקשתך.	ידועה)
למחשב וערוך אותה		Unable to
באמצעות התוכנה		complete request.
.HP Image Zone		לא ניתן להשלים)
		את הבקשה.)
• אם אתה נמצא במסך	המצלמה מעבדת	PROCESSING
(תצוגה חיה), Live View	נתונים, כגון שמירת	(מעבד)
המתן מספר שניות כדי	התמונה האחרונה	
שהמצלמה תסיים את	שצילמת.	
תהליך העיבוד לפני צילום		
תמונה נוספת או לחיצה 		
.על לחצן אחר		
• אם אתה נמצא במסך		
הקרנה (הקרנה Playback		
חוזרת), השתמש בלחצנים		
כדי לגלול לתמונה €		
אחרת או המתן עד		
שתהליך העיבוד יסתיים.		CUARCINIO
טעינת ההבזק אורכת זמן רב יותר כשהסוללה חלשה. אם	המצלמה טוענת	CHARGING
יוונו כשהטוללה חלשה. אם הודעה זו מופיעה בתדירות	מחדש את ההבזק.	FLASH
וווו עוד זו מופיעוד בדנדיו וונ גבוהה, ייתכן שתצטרך		(טוען הבזק)
גבווווז, ייונכן שונצטון להחליף את הסוללה או		
לווולקי את חסוללוו או לטעון אותה.		
• בחר מצב צילום שאינו	מרחק המיקוד	FOCUS TOO FAR
י בווו פובב בייום טאינו Macro (מאקרו)	נמצא מעבר	(מיקוד רחוק מדי)
ראה עמוד 42).	ליכולת המיקוד של	ותוחמי המיקוד
• התקרב לנושא הצילום,	המצלמה במצב	אדומים
בטווח מצב הצילום	צילום Macro צילום	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(מאקרו) Macro	(מאקרו).	
(ראה עמוד 42).		

של הפיקוד קרוב מדי) FOCUS TOO מרחק המיקוד קרוב (מאקרו) ⊕ (מאקרו) ⊕ (מאקרו) ⊕ (מאקרו). של המצלמה במצב (מאקרו) השרות למצלמה למצלמה למאין אפשרות למצלמה של המלקד במצב (מאקרו) של הביקוד אדומים להתמקד ותוחמי (מאקרו) של הביקוד אדומים להתמקד במצב (מאקרו) של מודיות גבוה. בנוף לותוחמי (מאקרו) של מצא המיקוד אדומים בילוה להתמקד במצב (מאקרו) של מצא בילום נמצא בילוח מודיות נמוכה מדי. (מאקרו) של 20 עד 20 עד 20 עד 30		Ī	
ותר מיכולת המיקוד (מאקרו) ⊕ (מאקרו) ⊕ (מאקרו) ⊕ (מאקרו) ⊕ (מאקרו). אדומים למצלמה למצלמה לפעות מיקוד (נעילת מיקוד) (ראה עמוד Focus Lock- אין אפשרות למצלמה אל (מאקרו) ותוחמי (מאקרו) ותוחמי (מאקרו) ותוחמי (מאקרו) ותוחמי (מאקרו) ותוחמי (מאקרו) של מוד מצה בגלל (מאקרו) של מוד מצילום נמצא בהמיקוד אדומים להתמקד (נעילת מיקוד) והמצלמה אינה בוקר מוח מיוני. בעור מוח ה-Macro מודי (מאקרו) של מציע מודיות נמוכה מדי (מאקרו) של מציע מיכולה להתמקד. והמצלמה אינה והמצלמה אינה והמצלמה אינה (נעילת מיקוד) (ראה עמוד הציון מספיק אור (אין מספיק אור (אין מספיק אור המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי המיקוד אדומים לברתמקד (מאקרו) של מציע מטושטשת בשל (מאזרת מיקוד אדומים לברתמקד (מאזרת מיקוד אדומים לברתמקד) ותוחמי שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש בשל מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
של המצלמה במצב (מאקרו) ⊕ (חאה עמוד 42). צילום Macro (מאקרו) ⊕ השתמש ב-Macro למצלמה אל (נעילת מיקוד) (ראה עמוד Focus Lock) אין אפשרות להתמקד במצב המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי (מאקרו) של (מאקרו), הצילום מדילום מדילום החלק הבהיר ביותר בנוף מיקוד אדומים לבילום מדילום מד	התרחק מנושא הצילום	מרחק המיקוד קרוב	FOCUS TOO
אדומים (מאקרו). **Pocus Lock השתמש ב- Cock המקדו אדומים למצלמה אל המקדן אפשרות המיקוד אדומים ליכול המיקוד אדומים בי Cock הנראה בגלל ביגודיות נמוכה מדי. בתוך טווח ה- Macro בנוף מיגודיות נמוכה מדי. בתוך טווח ה- Macro במוץ מאקרו) של מצודיות נמוכה מדי. בתוך טווח ה- Macro מואקרו) של 20 עד 20 אינץ׳). בתוך טווח ה- Macro בתוך טווח ה- הרמקד. בתוך מוח במילום במצא במין וותוחמי ביצון איון מספיק אור באזור המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי ביצון מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד המיקוד אדומים לברת מצא וסביר להניח שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש בשלם מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	בטווח מצב צילום Macro	יותר מיכולת המיקוד	CLOSE
אדומים (מאקרו). ראר מעוד (עילת מיקוד) (ראה עמוד אין אפשרות הבילום מאינה המיקוד אדומים ביל (מאקרו) אין מספיק אור (אין אפשרות והמין אור הבילום מאינה המיקוד אדומים והמצלמה אינה בילום מאינה הומצלמה אינה והמצלמה אינה והמצלמה אינה והמצלמה אינה (עילת מיקוד) (ראה עמוד (אין מספיק אור (אין מספיק אור אין מספיק אור המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי האין מספיק אור (אין מספיק אור המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי המיקוד אדומים להתמקד ותוחמי המיקוד אדומים להתמקד וותוממי המיקוד אדומים להתמקד וותוממי המיקוד אדומים להתמקד וותוממי וסביר להניח שהתמונה תצא מטושטשת בשל מצלמה (אזהרת רעידת שהתמונה תצא מטושטשת בשל מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	(מאקרו) $f B$ (ראה עמוד 42).	444	(מיקוד קרוב מדי)
רכנע לממה של (געילת מיקוד) (ראה עמוד האין אפשרות להתמקד במצב האין אפשרות המיקוד אדומים ליכול להתמקד במצב מיקוד אדומים ליכולה מדי מיקוד או אין אפשרות המצלמה אינה הייקוד אדומים והמצלמה אינה הייקוד או או אין אפשרות הייקוד אין מספיק אור (געילת מיקוד) (ראה עמוד האין אפשרות הייקוד אדומים להתמקד ותוחמי הייקוד אדומים להתמקד ותוחמי האין אפשרות המיקוד אדומים להתמקד ותוחמי המיקוד אדומים להתמקד וותוחמי המיקוד אדומים לאומים ל		צילום Macro צילום	ותוחמי המיקוד
אין אפשרות (נעילת מיקוד) (ראה עמוד הרתמקד) ותוחמי (מאקרו), הצילום מארל הבהיר ביותר בנוף הציגודיות גבוה. או אל זה שיש בו קצה בכל הנראה בגלל ביגודיות נמוכה מדי. (מאקרו) של 20 אינץ'). (מאקרו) של 30 אינץ'). הרקע כהה מדי בחוף מקור אור חיצוני. בהומצלמה אינה השתמש ב-Focus Lock (נעילת מיקוד) (ראה עמוד האין מספיק אור אור הצילום. לחלק בהיר יותר באזור המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי בהיקוד אדומים להתמקד ותוחמי המיקוד אדומים וסביר להניח שהתמונה תצא מטושטשת בשל מצלמה) (אזהרת רעידת שהתמונה תצא מטושטשת בשל בחצובה.		(מאקרו).	אדומים
להתמקד במצב החלק הבהיר ביותר בנוף הצילום מלקרו), האין אפשרות בל (מאקרו), המיקוד אדומים ביגודיות נמוכה מדי. (מאקרו) של 100 אינץ (מאינה באזור הצילום בהיד וותר באזור הצילום וותומי ביאון אפשרות אין מספיק אור המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי המיקוד אדומים להתמקד (מאין מספיק אור שהתמונה תצא וסביר להניח שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש מצלמה (מאדמה) מטושטשת בשל בחצובה.	• השתמש ב-Focus Lock	למצלמה	UNABLE TO
להתמקד) ותוחמי מיקוד אדומים בעור בווית נמוכה מדי. מאקרו), או אל זה שיש בו קצה בכל הנראה בגלל ביגודיות נמוכה מדי. מאקרו) של 20 עד 50 בתוך טווח ה-Macro בתוך טווח ה-Macro בתוך טווח ה-Macro מאקרו) של 20 עד 50 בתוך טווח ה-50 אינץ׳). מאקרו) של 30 עד 20 אינץ׳). בעור טווח ה-מיקוד אדומים להתמקד. משטח יציב, או השתמש בהבזק (ראה עמוד הביל וחביר להניח שהתמונה תצא מטו שיציב, או השתמש בשרות שהתמונה תצא מטושטשת בשל בחצובה. מצלמה) מעולים מטושטשת בשל בחצובה.	(נעילת מיקוד) (ראה עמוד	אין אפשרות	FOCUS
בלל הנראה בגלל (מאקרו), ודא שנושא הצילום נמצא (מאקרו) של המיקוד אדומים (מאקרו) של המיקוד אדומים (מאקרו) של 20 עד 50 אינץ׳). בתוך טווח ה-Macro מדי. ס"מ (8 עד 20 אינץ׳). ס"מ (8 עד 20 אינץ׳). החסף מקור אור חיצוני. • הוסף מקור אור חיצוני. • השתמש ב-VNABLE TO (נעילת מיקוד) (ראה עמוד המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי המיקוד אדומים וסביר להניח אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד המיקוד אדומים וסביר להניח שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש מצלמה) (מאדמה) מטושטשת בשל בחצובה.	38). כוון את המצלמה אל	להתמקד במצב	אין אפשרות)
ככל הנראה בגלל (יגודיות גבוה. בתוך טווח ה-Macro מדי. בתוך טווח ה-Macro מדי. (מאקרו) של 20 עד 50 מרקע כהה מדי ס"מ (8 עד 20 אינץ'). הומצלמה אינה ה השתמש ב-LOW LIGHT המצלמה אינה (נעילת מיקוד) (ראה עמוד FOCUS (נעילת מיקוד) (ראה עמוד (אין מספיק אור אין אפשרות האין אפשרות המיקוד אדומים להתמקד) ותוחמי המיקוד אדומים וסביר להניח אין מספיק אור, שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש בשל (ראה עמוד (אזהרת רעידת שהתמונה תצא מטושטשת בשל בחצובה.	החלק הבהיר ביותר בנוף	Macro הצילום	להתמקד) ותוחמי
ניגודיות נמוכה מדי. פרוד שנושא הצילום נמצא בתוך טווח ה-Macro בתוך טווח ה-Macro ס"מ (מאקרו) של 20 עד 50 אינץ׳). ס"מ (8 עד 20 אינץ׳). ס"מ (8 עד 20 אינץ׳). ס"מ (8 עד 20 אינץ׳). והמצלמה אינה השתמש ב-How Light (אור מיקוד) (ראה עמוד (נעילת מיקוד) (ראה עמוד (נעילת מיקוד) (ראה עמוד המיקוד אדומים הביק וותר באזור הצילום. ס"מ (אזהרת רעידת שהתמונה תצא מטושטשת בשל בחצובה.	או אל זה שיש בו קצה	(מאקרו),	המיקוד אדומים
בתוך טווח ה-Macro בתוך טווח ה-Orac (8 עד 20 אינץ'). בעד מודי באוני באונה באו	ניגודיות גבוה.	ככל הנראה בגלל	
(מאקרו) של 20 עד 50 ס"מ (8 עד 20 אינץ'). הרקע כהה מדי הוסף מקור אור חיצוני. המצלמה אינה העולת מיקוד) (ראה עמוד (נעילת מיקוד) (ראה עמוד (דאין מספיק אור באזור הצילום. המיקוד אדומים אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד הספיק אור, הוסף אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד הספיק אור, שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש בשל מצלמה) (אזהרת רעידת שהתמונה תצא מטושטשת בשל בחצובה.	ודא שנושא הצילום נמצא •	ניגודיות נמוכה מדי.	
ס"מ (8 עד 20 אינץ'). הרקע כהה מדי והמצלמה אינה • השתמש ב-LOW LIGHT • הוסף מקור אור חיצוני. • השתמש ב-VINABLE TO • העילת מיקוד) (ראה עמוד הצילום. • השתמש ב-VINABLE TO • העילת מיקוד) (ראה עמוד המיקוד אדומים אין מספיק אור, השתמש ב-VINABLE TO • העיל אין מספיק אור, השתמש ב-VINABLE TO • השתמש ב-VINABLE TO • העילת מיקוד אדומים הביר להניח • שהתמונה תצא • מטושטשת בשל	בתוך טווח ה- Macro		
והמצלמה אינה • הוסף מקור אור חיצוני. Focus Lock • השתמש ב-Focus Lock • השתמש ב-Focus Lock • השתמש ב-Focus (נעילת מיקוד) (ראה עמוד (נעילת מיקוד) (ראה עמוד (אין מספיק אור (אין מספיק אור (אין אפשרות (אין אפשרות (אין מספיק אור (אין אפשרות (אין מספיק אור (אין אפשרות (אין מספיק אור (אין מספיק אור (אין מספיק אור (אין מספיק אור (אזהרת רעידת (אזהרת רעידת (אזהרת רעידת (אור (אור (אור (אור (אור (אור (אור (אור	50 מאקרו) של 20 עד (מאקרו)		
והמצלמה אינה • השתמש ב-UNABLE TO (נעילת מיקוד) (ראה עמוד (נעילת מיקוד) (ראה עמוד (פעילת מיקוד) (ראה עמוד (אין מספיק אור (אין מספיק אור (אין אפשרות (אין אפשרות (אין אפשרות (אין אפשרות (אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד המיקוד אדומים (אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד וסביר להניח (אזהרת רעידת שהתמונה תצא (משטח יציב, או השתמש מצלמה) מטושטשת בשל (בחצובה.	.(8 עד 20 אינץ׳)		
יכולה להתמקד. (נעילת מיקוד) (ראה עמוד (געילת מיקוד) (ראה עמוד (אין מספיק אור באזור באזור המיקוד) ותוחמי המיקוד אדומים אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד וסביר להניח וסביר להניח (אזהרת רעידת שהתמונה תצא מטח יציב, או השתמש מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	• הוסף מקור אור חיצוני.	הרקע כהה מדי	LOW LIGHT
(אין מספיק אור 8). כוון את המצלמה (אין מספיק אור באזור לחלק בהיר יותר באזור לחלק בהיר יותר באזור המיקוד אדומים אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד וסביר להניח (40), הנח את המצלמה על משטח יציב, או השתמש מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	• השתמש ב-Focus Lock	והמצלמה אינה	- UNABLE TO
 אין אפשרות להתמקד) ותוחמי הצילום. המיקוד אדומים אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד וסביר להניח וסביר להניח שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש מטושטשת בשל בחצובה. 	(נעילת מיקוד) (ראה עמוד	יכולה להתמקד.	FOCUS
להתמקד) ותוחמי המיקוד אדומים אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד וסביר להניח (40), הנח את המצלמה על משזהרת רעידת שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	38). כוון את המצלמה		אין מספיק אור)
המיקוד אדומים אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד וסביר להניח (40) וסביר להניח 04), הנח את המצלמה על שהתמונה תצא (אזהרת רעידת שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	לחלק בהיר יותר באזור		אין אפשרות –
אין מספיק אור, השתמש בהבזק (ראה עמוד וסביר להניח 40), הנח את המצלמה על שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש (אזהרת רעידת מטושטשת בשל בחצובה.	הצילום.		להתמקד) ותוחמי
וסביר להניח (40), הנח את המצלמה על (אז הרת רעידת שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.			המיקוד אדומים
(אזהרת רעידת שהתמונה תצא משטח יציב, או השתמש מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	•		mm.
מצלמה) מטושטשת בשל בחצובה.	40), הנח את המצלמה על	וסביר להניח	41119
(1137213	משטח יציב, או השתמש	שהתמונה תצא	אזהרת רעידת)
החשיפה הממושכת	בחצובה.	מטושטשת בשל	מצלמה)
		החשיפה הממושכת	
הנדרשת.		הנדרשת.	

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
תמיד יש להמתין עד •	כרטיס הזיכרון	ERROR SAVING
שהנורית מתח/זיכרון	האופציונלי המותקן	IMAGE.
מפסיקה להבהב לפני	הוצא מהמצלמה	שגיאה בשמירת)
הוצאת כרטיס הזיכרון	לפני שהמצלמה	תמונה.)
מהמצלמה.	סיימה את הכתיבה	או
• כאשר המצלמה כבויה,	לכרטיס, או	ERROR SAVING
הוצא את כרטיס הזיכרון	שהכרטיס היה נעול	VIDEO.
ובדוק אם לשונית הנעילה	למחצה.	שגיאה בשמירת)
בקצה הכרטיס נמצאת		וידאו.)
במצב פתוח עד הסוף.		
• ייתכן שהתמונה עדיין	ייתכן שהתמונה	Cannot
בסדר. העבר את התמונה	צולמה במצלמה	display image
למחשב ונסה לפתוח	אחרת התמונה או	<filename>.</filename>
אותה באמצעות התוכנה	שקובץ התמונה	לא ניתן להציג)
.HP Image Zone	נפגם כאשר	תמונה ⊲שם
אל תוציא את כרטיס •	המצלמה כובתה	קובץ∢.)
הזיכרון כאשר המצלמה	בצורה לא נכונה.	
פועלת.		
כבה את המצלמה, אם היא	ייתכן שיש במצלמה	Camera has
פועלת, והפעל אותה שוב.	בעיה ארעית.	experienced an
אם פעולה זו אינה מתקנת		error.
את הבעיה, נסה לאפס את		אירעה שגיאה)
המצלמה (ראה עמוד 104).		במצלמה.)
אם הבעיה נמשכת, רשום		או
לעצמך את קוד השגיאה		Camera has
ולאחר מכן פנה לתמיכה של		experienced
ראה עמוד 142). HP		an error and is
		shutting down.
		אירעה שגיאה)
		והמצלמה נכבית.)

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
No devices are connected to the camera dock. (לא מחוברים התקנים לתחנת המצלמה.) Unsupported USB Cable. (כבל USB שאינו	ייתכן שהמצלמה אינה ממוקמת היטב בתחנת העגינה, או שהכבלים אינם מהודקים היטב. מחוברת למדפסת באמצעות סוג כבל לא מתאים, או שהמדפסת אינה מאושרת-	ודא שהמצלמה ממוקמת היטב בתחנת העגינה ובדוק את מחברי כבל ה-GB הן במדפסת, במחשב, או בטלוויזיה. שכול היטב בכבל ה-USB שסופק עם המצלמה. חבר שסופק עם המצלמה. חבר את מחבר הקצה הרחב והשטוח של הכבל למדפסת אם אין במדפסת מחבר לסוג זה של מחבר כבל מאושרת-PictBridge והיא עבור המצלמה. על המדפסת צריך להימצא סמל PictBridge
Unknown USB device. (התקן USB לא ידוע.)	המצלמה מחוברת להתקן USB שאינו מזוהה על-ידה.	ודא שהמצלמה מחוברת למדפסת או מחשב נתמכים.
Unsupported printer (מדפסת לא נתמכת)	אין תמיכה במדפסת זו.	חבר את המצלמה למדפסת מאושרת-PictBridge. לחלופין, חבר את המצלמה למחשב, והדפס ממנו.

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
• בדוק שהמדפסת פועלת.	אין חיבור בין	Unable to
• ודא שהכבל בין המדפסת	המצלמה למדפסת.	communicate with
לבין המצלמה או תחנת		printer.
HP העגינה האופציונלית		לא ניתן לתקשר)
Photosmart M-series		עם המדפסת.)
מחובר. אם פעולה זו לא		
עוזרת, כבה את המצלמה		
ונתק אותה מכבל ה-USB.		
כבה את המדפסת, והפעל		
אותה שוב. חבר את		
המצלמה מחדש, והפעל		
אותה.		
• כבה את המצלמה ונתק	ייתכן שיש במצלמה	Unable to Print.
אותה. כבה את המדפסת,	או במדפסת בעיה	(לא ניתן להדפיס.)
והפעל אותה שוב. חבר	ארעית, או שקובץ	Error reading
את המצלמה מחדש,	התמונה פגום.	image file.
והפעל אותה.		שגיאה בקריאת)
אם פעולה זו אינה עוזרת, •		קובץ תמונה.)
העבר את קובץ התמונה		
למחשב ונסה להדפיסו		
מהמחשב.		
נתק את המצלמה	אין במצלמה	No printable
מהמדפסת, ולאחר מכן צלם	תמונות סטילס.	images in
תמונות סטילס לפני חיבור	לא ניתן להדפיס	memory.
המצלמה למדפסת בשנית.	קטעי וידאו ישירות	אין בזיכרון תמונות)
	מהמצלמה.	שניתן להדפיסן.)
		או
		No printable
		images on card.
		אין בכרטיס)
		תמונות שניתן
		להדפיסן.)

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
אם המדפסת שברשותך	ניסית לבחור קטע	Cannot print video
תומכת בהדפסת קטעי	וידאו להדפסה. לא	clips.
וידאו, העבר את קטע	ניתן להדפיס קטעי	לא ניתן להדפיס)
הווידאו למחשב והדפס אותו	וידאו מהמצלמה.	(קטעי וידאו
מהמחשב.		
סגור את המכסה העליון של	המדפסת פתוחה.	Printer top
המדפסת.		cover is open.
		(המכסה העליון של
		המדפסת פתוח.)
התקן מחסנית הדפסה	מחסנית ההדפסה	Incorrect or
חדשה, כבה את המדפסת,	אינה מהסוג הנכון או	missing print
ולאחר מכן הפעל אותה	שהיא חסרה.	cartridge.
שנית.		(מחסנית הדפסה
		שגויה או חסרה.)
		Incorrect or או
		missing print
		head.
		ראש דיו שגוי או)
-		חסר.)
טען במדפסת נייר מסוג וגודל	סוג וגודל הנייר	The selected
נתמכים.	שבמדפסת אינו	combination
	נתמך.	of paper type
		and size is not
		supported.
		השילוב הנבחר של (
		סוג וגודל נייר אינו
		נתמך.)
התקן מחסנית הדפסה	ייתכן שכמות הדיו	There is a problem
נתמכת, כבה את המדפסת,	במחסנית הדיו	with the printer's
ולאחר מכן הפעל אותה שנית.	נמוכה, או שמחסנית הדיו אינה נתמכת	יש בעיה עם ink.
שניו נ.		הדיו במדפסת.)
	עבור המדפסת.	
החלף את מחסנית הדיו. 	הדיו במחסנית הדיו	כמות דיו) Low ink.
ייתכן שתוכל להדפיס	של המדפסת אוזל.	נמוכה.)
חלק מהתמונות באמצעות		
המחסנית הנוכחית, אך		
ייתכן שצבען ואיכותן לא יהיו		
באיכות גבוהה.		

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
החלף את מחסנית הדיו.	מחסנית המדפסת	Printer is out of
	ריקה.	ink,
		(הדיו במדפסת
		(אזל.)
סגור את מכסה מחסנית	מכסה מחסנית הדיו	Printer ink cover
הדיו.	במדפסת פתוח.	is open.
		(מכסה מחסנית
		הדיו במדפסת
	2022 00200 1270	פתוח.)
• בדוק את מגש הנייר. אם	ייתכן שמגש הנייר ריק, או שיש נייר	Paper error.
הוא ריק, מלא אותו.	ו יק, או שיש נייו תקוע.	(שגיאת נייר.)
• בדוק את נתיב הנייר לבעות עם אין נויב מדיי	ונ/קוע.	
לראות אם יש נייר תקוע. אם מצאת נייר תקוע,		
אם מצאות נייר דנקוע, שחרר אותו.		
יישר את הנייר במגש.	הנייר אינו מיונשר	Paper is not
סו אול ווניו בלואס.	כהלכה במגש הנייר.	loaded correctly
		in the printer.
		הנייר לא טעון)
		כהלכה במדפסת.)
כבה את המדפסת. הוצא את	נתקע נייר במדפסת.	Printer has a
כל הנייר שנתקע, והפעל את		paper jam.
המדפסת מחדש.		(נתקע נייר
		במדפסת.)
טען במדפסת נייר ולחץ	אזל הנייר במדפסת.	Printer is out of
על הלחצן OK (אישור) או Continue (המשך)		paper.
או שטוווווסט (וומשן) במדפסת.		(אזל הנייר במדחחת /
במופסת. כבה את המדפסת, והפעל	יש בעיה עם	במדפסת.) Printer error.
כבוז אונ זומופטונ, ווופעל אותה שוב. לחץ על	יש בעיון עם המדפסת.	רוווופו פוווווים. (שגיאת מדפסת.)
אוומד סוב. יודן על Menu הלחצן Menu (תפריט/אישור)	3,103 11311	(שניאור מו פטונו)
רולוובן _{OK} לונפריטלאיפור) במצלמה. בצע שוב את		
בקשת ההדפסה.		

הודעות שגיאה במחשב

הודעה	סיבה אפשרית	פתרון
Cannot Connect To Product (לא ניתן להתחבר למוצר)	המחשב זקוק לגישה לקבצים בזיכרון במהלך התקנת HP Instant Share אך הזיכרון הפנימי מלא, או אם מותקן כרטיס זיכרון אופציונלי, הכרטיס	אם הזיכרון הפנימי או כרטיס הזיכרון האופציונלי מלא, העבר את התמונות למחשב (ראה עמוד 87) ולאחר מכן מחק את התמונות מהמצלמה כדי לפנות מקום (ראה עמוד 69).
1	המצלמה כבויה.	הפעל את המצלמה.
	המצלמה אינה פועלת כראוי.	נסה לחבר את המצלמה ישירות למדפסת מאושרת- PictBridge והדפס את התמונה. כך תוכל לבדוק שכרטיס הזיכרון האופציונלי, חיבור ה-USB וכבל ה-USB
	הכבל אינו מחובר כראוי.	ודא שהכבל מחובר היטב למחשב ולמצלמה.
	המצלמה מוגדרת ל- Digital Camera (מצלמה דיגיטלית), אך המחשב אינו מזהה אותה ככזו.	שנה את הגדרת ה- USB ל- Disk Drive (הינע דיסק) (ראה עמוד 97). המצלמה תופיע ככונן דיסק נוסף במחשב כך שתוכל להעתיק את קבצי התמונות למחשב.

הודעה	סיבה אפשרית	פתרון
Cannot Connect To Product (לא ניתן להתחבר למוצר) (המשך)	המצלמה מחוברת למחשב דרך רכזת USB, שאינה מתאימה למצלמה שלך.	חבר את המצלמה ישירות ליציאת USB של המחשב.
	אתה משתמש בתחנת העגינה האופציונלית HP Photosmart M-series , ושכחת ללחוץ על הלחצן שמור/הדפס.	לחץ על הלחצן שמור/הדפס בתחנת העגינה של המצלמה.
	כרטיס הזיכרון האופציונלי המותקן נעול. חיבור USB נכשל.	כאשר המצלמה כבויה, הוצא את כרטיס הזיכרון האופציונלי והזז את לשונית הנעילה בכרטיס למצב פתוח. הפעל מחדש את המחשב.
Could Not Send To Service לא הייתה אפשרות לשלוח לשירות)	המחשב לא מחובר לאינטרנט.	ודא שהמחשב נמצא במצב מקוון.
Communication Problem (בעיית תקשורת)	תוכנת HP Instant תוכנת אחרת Share פועלת עם גישה בלעדית למצלמה.	סגור את תוכנית HP Instant Share

קבלת סיוע

חלק זה מכיל מידע אודות תמיכה במצלמה הדיגיטלית שלך, לרבות מידע אודות אתר האינטרנט לתמיכה, הסבר לגבי תהליך התמיכה ומספרי טלפון לתמיכה.

HP Accessibility אתר

לקוחות הסובלים מנכות כלשהי יכולים לקבל סיוע באתר האינטרנט www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

HP Photosmart אתר

בקר בכתובת www.hp.com/photosmart לקבלת המידע שלהלן:

- עצות אודות שימוש יעיל ויצירתי יותר במצלמה •
- HP עדכוני מנהלי התקנים ותוכנות עבור מצלמות דיגיטליות של
 - רישום מוצרים
 - הצטרפות כמנוי לעלונים, עדכוני מנהלי התקנים ותוכנות והתראות תמיכה

תהליך התמיכה

תהליך התמיכה של HP יפעל בצורה היעילה ביותר אם תבצע את השלבים הבאים בסדר הבא:

- עיין בפרק העוסק בפתרון בעיות במדריך למשתמש זה (ראה בעיות ופתרונות בעמוד 113).
- 2. לקבלת תמיכה, בקר באתר שירות הלקוחות של HP. אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך להשיג מידע נרחב אודות המצלמה הדיגיטלית שברשותך. בקר באתר האינטרנט של HP לקבלת עזרה עבור מוצרים, מנהלי התקנים ועדכוני תוכנות בכתובת: www.hp.com/support

שירות הלקוחות זמין בשפות הבאות: הולנדית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, פורטוגזית, ספרדית, שוודית, סינית מסורתית, סינית אחידה, יפנית, קוריאנית. (מידע תמיכה עבור דנמרק, פינלנד ונורבגיה זמין רק באנגלית).

- - 4. (לקוחות בארה"ב ובקנדה יכולים לדלג על שלב זה ולעבור לשלב 5.) פנה לספק HP המקומי שלך. אם במצלמה הדיגיטלית שלך יש בעיית חומרה, קח אותה לספק המקומי של HP לקבלת פתרון. השירות ניתן בחינם בתקופת האחריות המוגבלת של המצלמה הדיגיטלית.
 - 5. לקבלת תמיכה טלפונית, פנה לשירות הלקוחות של HP. היוועץ באתר האינטרנט שלהלן, כדי לבדוק את הפרטים והתנאים לקבלת תמיכה טלפונית במדינה/אזור שלר:
- מהמאמצים המתמשכים של www.hp.com/support לשפר את שירות התמיכה בטלפון, אנחנו ממליצים לבדוק HP לשפר את אתר האינטרנט של HP, לקבלת מידע חדש אודות בקביעות את אתר האינטרנט של HP, לקבלת מידע חדש אודות השירותים שלנו. אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה בעזרת אפשרויות אלה, צור קשר עם HP בזמן שאתה נמצא מול המחשב והמצלמה הדיגיטלית. לקבלת שירות מהיר יותר, הכן מראש את המידע הבא:
- מספר הדגם של המצלמה הדיגיטלית (מופיע בחלקה הקדמי של המצלמה)
 - המספר הסידורי של המצלמה הדיגיטלית (מופיע בתחתית המצלמה)
 - זמין RAM מערכת ההפעלה של המחשב וזיכרון

- הגרסה של תוכנת HP (מופיעה על תווית התקליטור)
 - ההודעות שהופיעו כאשר נתקלת בבעיה

התנאים לקבלת תמיכה טלפונית מ-HP עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

התמיכה הטלפונית ניתנת ללא תשלום במשך:

- 90 יום מתאריך הרכישה (בארה"ב).
- שנתיים מתאריך הרכישה (ברפובליקה הצ'כית, פורטוגל, סלובקיה, וטורקיה).
- שנה אחת מתאריך הרכישה (בכל שאר המדינות/אזורים).

תמיכה טלפונית בארה"ב ובקנדה

התמיכה זמינה במהלך תקופת האחריות ואחריה.

במהלך תקופת האחריות, תמיכה טלפונית ניתנת ללא תשלום. חייג **474-6836-1-(800)-1** (1-**800-HP invent)**.

התמיכה הטלפונית Total Care של HP זמינה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, באנגלית (ארה"ב וקנדה), בספרדית (ארה"ב בלבד), ובצרפתית (ארה"ב וקנדה). (הימים והשעות לקבלת התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.)

לאחר תקופת האחריות, חייג 1-474-6836 ו1-(800) האשראי (1-800-HP invent). דמי השירות הנדרשים ייגבו מכרטיס האשראי שלך. אם אתה חושב שמוצר HP שברשותך זקוק לשירות, צור קשר עם שירות לך לקבוע מהן HP Total Care ונציג השירות יסייע לך לקבוע מהן אפשרויות השירות העומדות בפניך.

תמיכה טלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה

מספרי הטלפון והמדיניות של מרכזי שירות הלקוחות של HP עשויים להשתנות. בקר בכתובת האינטרנט שלהלן כדי לבדוק את הפרטים והתנאים של התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלך: .www.hp.com/support

אוסטריה	+43 1 86332 1000 0810-001000 (בתוך המדינה/אזור)
אוקראינה	(קייב) +7 (380 44) 4903520
איטליה	848 800 871
אירלנד	1890 923 902
אלג'יריה	+213 61 56 45 43
אמירויות ערביות מאוחדות	(מספר חינם בתוך המדינה/אזור) 800 4520
בחריין	שיחת חינם בתוך המדינה/אזור) 800 (שיחת חינם בתוך המדינה
בלגיה	070 300 005 (הולנדית) 070 300 004 (צרפתית)
בריטניה	+44 (0)870 010 4320
גרמניה	(0.12) אירו לדקה) +49 (0) 180 5652 180
דנמרק	+45 70 202 845
דרום אפריקה	086 0001030 (הרפובליקה של דרום אפריקה) 11 2589301 (מספר בין-לאומי)
הולנד	(0.10 סירו לדקה) 0900 (0.10 אירו
הונגריה	+36 1 382 1111
המזרח התיכון	(מספר בין-לאומי) +971 4 366 2020
הפדרציה הרוסית	47 095 7973520 (מוסקבה) 7812 3467997 (סנט פטרסבורג)
הרפובליקה הצ'כית	+420 261307310
טורקיה	+90 216 579 71 71

III	(מספר בין-לאומי) +30 210 6073603
	801 11 22 55 47 (בתוך המדינה/אזור) 809 9 2649 (מספר חינם לחיוג
	9 7049 (מטפר דוינם לדויוג מקפריסין לאתונה)
ישראל	+972 (0) 9 830 4848
לוקסמבורג	900 40 006 (צרפתית)
x 112130 p 11	(גרמנית) 900 40 007
מערב אפריקה	(מדינות/אזורים דוברי +351 213 17 63 80
	צרפתית בלבד)
מצרים	+20 2 532 5222
מרוקו	+212 22 404747
נורווגיה	+47 815 62 070
ניגריה	+234 1 3204 999
סלובקיה	+421 2 50222444
ספרד	902 010 059
ערב הסעודית	מספר חינם בתוך המדינה/אזור) 800 897 1444
פולין	+48 22 5666 000
פורטוגל	808 201 492
פינלנד	+358 (0)203 66 767
צרפת	(ס) 892 69 60 22 +33 (0) אירו לדקה) +33 (0)
רומניה	+40 (21) 315 4442
שוודיה	+46 (0)77 120 4765
שוויץ	0848 672 672 (גרמנית, צרפתית, איטלקית
	- בשעות השיא 0.08 פרנק שוויצרי/שלא בשעות
	0.04 השיא
	פרנק שוויצרי) מר 12 - 20 ב 21 - 20 ב
תוניסיה	+216 71 89 12 22

תמיכה טלפונית בשאר העולם

מספרי הטלפון והמדיניות של שירות הלקוחות של HP עשויים להשתנות. בקר בכתובת האינטרנט שלהלן כדי לבדוק את הפרטים והתנאים של התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלך: www.hp.com/support.

אוסטרליה	(במהלך תקופת האחריות) 1300 721 147
	(לאחר תקופת האחריות) 1902 910 910
אינדונזיה	+62 (21) 350 3408
אקוודור	999-119 (Andinatel)
	+1-800-711-2884 (Andinatel)
	1-800-225-528 (Pacifitel)
	+1-800-711-2884 (Pacifitel)
ארגנטינה	(54) 11-4778-8380 או 0-810-555-5520
ארצות הברית	+1 (800) 474-6836
ברזיל	11-3747-7799 או 0800-15-7751
גואטמלה	1-800-999-5105
ג'מייקה	1-800-711-2884
הודו	1 600 447737
הונג קונג SAR	+852 2802 4098
הרפובליקה	1-800-711-2884
הדומיניקנית	
וייטנאם	+84 88234530
ונצואלה	0-800-4746-8368
טייוואן	+886 0 800 010055
טרינידד וטובגו	1-800-711-2884
יפן	0570 000 511 (בתוך יפן)
	(מחוץ ליפן) +81 3 3335 9800
מלזיה	1 800 805 405
מקסיקו	(55)5258-9922 או 01-800-472-6684
ניו זילנד	+64 (9) 356 6640
סין	+86 (21) 3881 4518

סינגפור	+65 6272 5300
פיליפינים	+63 (2) 867 3551
פנמה	001-800-711-2884
פרו	0-800-10111
צ'ילה	800-360-999
קולומביה	01-800-51-HP-INVENT
קוסטה ריקה	1-800-711-2884 או 0-800-011-4114
קוריאה,	+82 1588-3003
הרפובליקה של	
קנדה	1-800-474-6836
	(905-206-4663 מאזור החיוג המקומי
	של מיסיסאווגה)
תאילנד	+66 (0)2 353 9000

א טיפול בסוללות

המצלמה פועלת עם שתי סוללות AA. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בסוללות ליתיום AA של Energizer או בסוללות נטענות וחוב (Nickel Metal Hydride (NiMH) AA. חיי הסוללה של סוללות אלקליין קצרים בהרבה מאלו של סוללות ליתיום או Nidk (NiMH).

עובדות חשובות אודות סוללות

- בפעם הראשונה שתשתמש בסוללות NiMH, הקפד לטעון אותן טעינה מלאה לפני השימוש בהן במצלמה.
- אם אין בכוונתך להשתמש במצלמה למשך תקופות זמן ארוכות (יותר מחודשיים), HP ממליצה להוציא את הסוללות מהמצלמה, אלא אם אתה משתמש בסוללות נטענות, ואתה משאיר את המצלמה בתחנת עגינה או מחוברת למתאם מתח AC אופציונלי של HP.
 - בעת הכנסת הסוללה למצלמה, הקפד תמיד להכניס אותה בהתאם לסימונים בתא הסוללות. אם הסוללות יוכנסו בצורה לא נכונה, דלת התא עשויה אמנם להיסגר, אך המצלמה לא תפעל.
- לעולם אל תשתמש בסוללות מסוגים, גילאים, או מחומרים שונים (למשל, סוללת ליתיום וסוללת NiMH). שכן הדבר עלול לגרום להתנהגות לא יציבה של המצלמה, וכן לדליפה מהסוללות. השתמש תמיד בסוללות מאותם חומרים. מאותו סוג וגיל.

הביצועים של כל הסוללות יפחתו ככל שהטמפרטורה תהיה נמוכה יותר. לקבלת הביצועים הטובים ביותר בסביבות קרות, השתמש בסוללות ליתיום AA של Energizer. ייתכן שגם סוללות NiMH יספקו ביצועים סבירים בטמפרטורה נמוכה. כדי לשפר את הביצועים של כל סוגי הסוללות, שמור את המצלמה ו/או הסוללות בכיס פנימי חם כאשר אתה נמצא בסביבה קרה.

הארכת חיי הסוללות

להלן מספר עצות להארכת חיי הסוללה:

- שנה את ההגדרה (בהירות תצוגה) **Low** (נמוכה), כדי שתצוגת **Low** (הגדרות) ל-**Low** (נמוכה), כדי שתצוגת התמונה תצרוך פחות מתח במצב **Live View** (תצוגה חיה) (ראה (בהירות תצוגה), בעמוד 94).
- על-ידי הגדרת המצלמה ל-Auto ל-ידי הגדרת המצלמה ל-הצלק פועל) (ראה Flash On) (הבזק פועל) (ראה הגדרת ההבזק, בעמוד 40).
- השתמש במתאם מתח AC אופציונלי של HP או בתחנת עגינה AC השתמש במתאם מתח HP Photosmart M-series כאשר המצלמה פועלת למשך פרקי זמן ארוכים, כגון בעת העברת תמונות למחשב או בעת הדפסה.
 - כבה את המצלמה בין הצילומים.

אמצעי בטיחות לשימוש בסוללות

- אל תטען סוללות שאינן סוללות שאינן סוללות שאינן סוללות אינן סוללות או במטען המהיר עגינה אופציונלית HP Photosmart M-series, או במטען המהיר .HP Photosmart Quick Recharger
 - אל תשרוף את הסוללה באש ואל תחמם אותה.
 - אל תחבר את הקוטב החיובי ואת הקוטב השלילי של הסוללה אחד לשני באמצעות חפצים מתכתיים (כגון חוט מתכת).
- אל תישא או תאחסן את הסוללה יחד עם מטבעות, מחרוזות, סיכות ראש או חפצים מתכתיים אחרים. אחסון סוללתMH יחד עם מטבעות מסוכן במיוחד למשתמש! כדי להימנע מפגיעה, אל תפיל סוללה זו לתוך כיס מלא מטבעות.

- אין לחורר את הסוללה באמצעות מסמרים, להכות בסוללה בפטיש, לדרור על הסוללה, או לחבוט בה או לזעזע אותה בכל דרך אחרת.
 - אין לבצע הלחמות ישירות על הסוללה.
 - איו לחשוף את הסוללה למים או למי מלח. או לאפשר לסוללה להירטב.
- איו לפרק את הסוללה או לבצע בה שינויים. הסוללה מכילה התקני בטיחות והגנה, שאם יינזקו, עשויים לגרום לסוללה לייצר חום, להתפוצץ, או להתלקח.
 - הפסק להשתמש בסוללה מיד אם בעת השימוש בה, בעת טעינתה. או בעת אחסונה. הסוללה פולטת ריח בלתי רגיל. מייצרת חום רב מהרגיל (שים לב כי הסוללה חמה גם במצב רגיל ותקין), משנה צבע או צורה, או נראית לא תקינה בכל צורה אחרת.
- במקרה שהסוללה דולפת והנוזל בא במגע עם העין שלך, אל תשפשף את העין. שטוף את האזור היטב במים ופנה מיד לקבלת סיוע רפואי. ללא טיפול רפואי, נוזל הסוללה עלול לגרום לנזק לעין.

ביצועים בהתאם לסוג הסוללה

NiMH הטבלה שלהלן מראה כיצד סוללות אלקליין, ליתיום ו-נטענות פועלות בסוגים שונים של תרחישי שימוש.

NiMH	ליתיום	אלקליין	סוג השימוש
טוב	סביר	נמוך	חסכוני ביותר אם אתה מצלם יותר מ-30 תמונות בחודש
סביר	טוב	סביר	מ 30 ולמונות ביוור 6 חסכוני ביותר אם אתה מצלם פחות מ-30 תמונות בחודש
טוב	טוב	נמוך	שימוש מרובה בהבזק, תמונות תכופות
טוב	טוב	נמוך	שימוש מרובה בווידאו
טוב	טוב	נמוך	(תצוגה חיה) Live View
סביר	טוב	נמוך	חיי סוללה כוללים
סביר	טוב	נמוך	שימוש בטמפרטורה נמוכה/חורף
סביר	טוב	סביר	שימוש בתדירות נמוכה (ללא תחנת עגינה)
טוב	טוב	סביר	שימוש בתדירות נמוכה (עם תחנת עגינה)
טוב	לא	לא	טעינה מחדש של הסוללות

מספר תמונות בהתאם לסוג הסוללה

הטבלה שלהלן מציגה את מספר התמונות המזערי, המרבי והממוצע שניתן לצלם באמצעות שימוש בסוללות אלקליין, ליתיום וסוללות NiMH נטענות.

	מספר תמונות משוער בשימוש ממוצע	מספר תמונות מרבי	מספר תמונות מזערי	סוג הסוללה
Ξ	50	70	30	אלקליין
	180	240	120	NiMH
	250	320	180	ליתיום

בטבלה לעיל, שים לב שבכל המקרים מצולמות 4 תמונות בכל הפעלה, כאשר בין כל הפעלה המצלמה כבויה למשך 5 דקות לפחות. בנוסף:

- מספר התמונות המזערי מתקבל בשימוש נרחב ב-Live View (הקרנה חוזרת)
 (תצוגה חיה) (30 שניות לתמונה), ב-Playback (הבזק פועל).
 (15 שניות לתמונה), ובהגדרת Flash On
 - מספר התמונות המרבי מתקבל בשימוש מועט ב-Live View (הקרנה חוזרת)
 (תצוגה חיה) (10 שניות לתמונה) ו-Playback (הקרנה חוזרת)
 (4 שניות לתמונה). נעשה שימוש בהבזק ב-25% מהצילומים.
 - המספר הממוצע של צילומים מתקבל בשימוש ב-Playback (תצוגה חיה) למשך 15 שניות לכל תמונה וב-(הקרנה חוזרת) למשך 8 שניות לכל תמונה. נעשה שימוש בהבזק ב-50% מהצילומים.

מחווני הספק

הסמלים הבאים עשויים להופיע במסך המצב, במצב **Live View** (תצוגה חיה), במצב **Playback** (הקרנה חוזרת), וכאשר המצלמה מחוברת למחשב או למדפסת. אם לא מוצג אף סמל, הרי שהספק הסוללות של המצלמה מספיק לצורך תפקוד תקין שלה.

תיאור	סמל
האנרגיה הנותרת בסוללות גבוהה מ-70 אחוזים.	
האנרגיה הנותרת בסוללות היא בין 30 ל-70 אחוזים.	
האנרגיה הנותרת בסוללות היא בין 10 ל-30 אחוזים.	
רמת הסוללות נמוכה. המצלמה תמשיך בתהליך הכיבוי העצמי.	
הסוללות מרוקנות. המצלמה תכבה את עצמה.	מהבהב
המצלמה פועלת על מתח AC (מותקנות סוללות שאינן נטענות או שלא מותקנות כלל סוללות).	⇒ >
המצלמה פועלת על מתח AC וטוענת את הסוללות.	הנפשת סוללה מתמלאת
המצלמה סיימה לטעון את הסוללה בהצלחה ופועלת כעת על מתח AC.	

הערה: אם המצלמה נשארת ללא סוללות למשך זמן רב, ייתכן שהשעון יתאפס לתאריך והשעה האחרונים שבהם כובתה המצלמה. ייתכן שתתבקש לעדכן את התאריך והשעה בפעם הבאה שתפעיל את המצלמה.

טעינה מחדש של סוללות NiMH

ניתן לטעון מחדש סוללות NiMH באמצעות מתאם מתח או באמצעות תחנת עגינה אופציונלית HP אופציונלית AC במו כו. ניתו לטעוו מחדש סוללות HP Photosmart M-series עם מטען סוללות מהיר של HP Photosmart. לקבלת מידע NiMH אודות אביזרים אופציונליים אלה, ראה **נספח ב, רכישת אביזרים** למצלמה, החל מעמוד 159.

הטבלה שלהלן מציגה את משך הזמן הממוצע שאורכת טעינה מחדש של סוללות NiMH שהתרוקנו לגמרי, בהתאם למיקום שבו נטענות הסוללות. הטבלה גם מציינת את הסימו שיופיע עם סיום טעינת הסוללות.

סימן שמופיע לאחר סיום הטעינה	משך זמן טעינה ממוצע	מקום טעינת הסוללות
אם המצלמה כבויה, הנורית מתח/ זיכרון במצלמה מפסיקה להבהב ונכבית. אם המצלמה פועלת ותצוגת התמונות פועלת, מופיע הסמל בדדי.	15-12 שעות	במצלמה, כאשר מחובר אליה מתאם מתח AC של HP
נורית ההפעלה בתחנת העגינה מפסיקה להבהב ומאירה באור יציב.	15-12 שעות	במצלמה, כאשר המצלמה בתחנת העגינה.
הנורית במטען המהיר מאירה בירוק יציב.	שעה אחת ל-2 סוללות. כשעתיים ל-4 סוללות	במטען המהיר של HP

בעת שימוש במתאם AC של HP לטעינת הסוללות ובזמן שהמצלמה כבויה, תהבהב הנורית מתח/זיכרון בגב המצלמה במהלך הטעינה. בעת שימוש בתחנת העגינה, תהבהב נורית תחנת העגינה. בעת שימוש במטען המהיר, הנורית במטען המהיר תאיר באדום לציוו הטעינה.

אם לא תשתמש במצלמה מיד לאחר טעינת הסוללות, מומלץ להשאיר את המצלמה בתחנת העגינה או מחוברת למתאם ה-AC של HP. המצלמה תמלא את הסוללות מעת לעת, כדי לוודא שהמצלמה תמיד מוכנה לשימוש.

להלן מספר דברים שיש לזכור בעת שימוש בסוללות NiMH:

- בפעם הראשונה שתשתמש בסוללות NiMH, הקפד לטעון אותן
 טעינה מלאה לפני השימוש בהן במצלמה.
 - ייתכן שתבחין שבפעמים הראשונות שבהן תשתמש בסוללות NiMH, חיי הסוללה נראים קצרים יותר מהצפוי. הביצועים ישתפרו ויהפכו למיטביים לאחר טעינה ופריקה מלאה (בשימוש) של הסוללות ארבע או חמש פעמים. אתה יכול להשתמש במצלמה בצורה רגילה כדי לפרוק את הסוללות במהלך תקופת הרצה זו.
 - יש לטעון את שתי סוללות NiMH בו-זמנית. סוללה אחת עם רמת טעינה נמוכה תקצר את חיי הסוללה של הסוללה השנייה במצלמה.
 - סוללות NiMH מתרוקנות כאשר אינן בשימוש, בין אם הן מותקנות במצלמה ובין אם לאו. אם לא נעשה שימוש בסוללות למשך יותר משבועיים, טען אותן מחדש לפני שתשתמש בהן שוב. גם אם אינך משתמש בסוללות, מומלץ לטעון אותן כל חצי שנה עד שנה, כדי להאריך את חייהן.

- רמת הביצועים של כל הסוללות הנטענות, לרבות NiMH,
 תפחת במשך הזמן, בייחוד אם הן מאוחסנות ונעשה בהן שימוש
 בטמפרטורות גבוהות. אם חיי הסוללות מתקצרים בצורה בלתי
 סבירה במשך הזמן, החלף את הסוללות.
- המצלמה, תחנת העגינה, או המטען המהיר עשויים להיות חמים בעת פעולתם ובעת טעינת סוללות NiMH. זוהי תופעה רגילה.
 - ניתן להשאיר סוללות NiMH במצלמה, בתחנת העגינה, או במטען המהיר למשך זמן בלתי מוגבל, מבלי שייגרם נזק לסוללות, למצלמה, לתחנת העגינה, או למטען המהיר. אחסן תמיד סוללות טעונות במקום קריר.

אמצעי בטיחות לטעינה מחדש של חוללות NiMH

- אל תטען סוללות שאינן סוללות NiMH במצלמה, בתחנת העגינה או במטען המהיר.
- הכנס את סוללות ה-NiMH למצלמה, לתחנת העגינה, או למטען המהיר בכיוון הנכון.
- השתמש במצלמה, בתחנת העגינה, או במטען המהיר במקום יבש בלבד.
- אל תטען סוללות NiMH במקום חם, כגון באור שמש ישיר או בקרבת אש.
- בעת טעינה מחדש של סוללות NiMH, אין לכסות את המצלמה,
 את תחנת העגינה, או את המטען המהיר.
 - אל תפעיל את המצלמה, את תחנת העגינה, או את המטען
 המהיר אם נראה שסוללות ה-NiMH פגומות בדרך כלשהי.
 - אל תפרק את המצלמה, את תחנת העגינה או את המטען המהיר.
- נתק את מתאם מתח AC של HP או את המטען המהיר משקע החשמל לפני ניקוי מתאם המתח או המטען המהיר.

מצב "שינה" לחיסכון בחשמל

לחיסכון בהספק סוללות, תצוגת התמונות נכבית באופן אוטומטי אם לא נלחץ אף לחצן במשך דקה. כאשר המצלמה מחוברת למחשב, תצוגת התמונות נכבית באופן אוטומטי 10 שניות לאחר החיבור. כאשר המצלמה נמצאת במצב "שינה", לחיצה על כל אחד מהלחצנים תחזיר אותה לפעולה. אם לא תלחץ על אף אחד מהלחצנים בזמן מצב "שינה", המצלמה תכבה לאחר 5 דקות נוספות.

ב רכישת אביזרים למצלמה

באפשרותך לרכוש אביזרים נוספים עבור המצלמה.

לקבלת מידע אודות מצלמת ה-HP M22/M23 שברשותך ואביזרים תואמים, בקר באתר:

- (ארה"ב) www.hp.com/photosmart
 - (קנדה) www.hp.ca/photosmart
- (כל שאר המדינות/אזורים) **www.hp.com** •

כדי לרכוש אביזרים, בקר אצל הספק המקומי שלך או הזמן באופן מקוון בכתובת:

- (ארה"ב) www.hpshopping.com
 - (קנדה) www.hpshopping.ca •
- (אירופה) www.hp.com/eur/hpoptions •
- (אסיה פסיפית) www.hp.com/apac/homeandoffice •

להלן מספר אביזרים עבור המצלמה הדיגיטלית. ייתכן שאביזרים אלה אינם זמינים בכל המדינות/אזורים

HP Photosmart M-series תחנת עגינה (C8907A/C8907B)

, טען מחדש במצלמה את סוללות NiMH AA כך שהמצלמה תהיה מוכנה תמיד לשימוש. העבר צילומים

בקלות למחשב שלך, שלח דואר אלקטרוני עם צילומים באמצעות **HP Instant Share,** או הדפס צילומים בלחיצת כפתור. חבר את המצלמה אל הטלוויזיה וצפה בתצוגות שקופיות של תצלומים.

כולל תחנת עגינה עם שתי סוללות NiMH AA נטענות, כבל שמע/וידאו. כבל USB ומתאם מתח AC של HP.

הערה: המצלמה מצוידת ברכיב הכנסה לתחנת עגינה, המאפשר למצלמה לעשות שימוש בתחנת עגינה HP M-series. עיין *במדריך למשתמש של תחנת העגינה*

HP Photosmart M-series לקבלת הנחיות השימוש ברכיב ההכנסה לתחנת העגינה עם תחנת העגינה של המצלמה.

HP Photosmart M-series ערכת מטען מהיר (L1815A/L1815B)

שעה אחת של טעינה מחדש של סוללות ה-NiMH AA, כמו גם הגנה מהודרת למצלמה HP Photosmart M-series. כולל את כל מה שנחוץ כדי לספק בית למצלמה כאשר אתה נמצא בדרכים: מטען נייד קל במיוחד, מארז למצלמה וארבע סוללות NiMH AA נטענות בקיבולת גבוהה.

עבור מצלמות HP Photosmart 3.3V AC מתאם מתח • (C8912B/C8912C) HP Photosmart M-series

זהו מתאם המתח היחיד הנתמך לשימוש עם מצלמות M-series.

- HP Photosmart SD כרטיסי זיכרון
- (לקבלת מידע חשוב אודות סוגי כרטיסי זיכרון נתמכים, ראה **אחסון**, בעמוד 169.)
 - HP Photosmart 64MB ,SD כרטיס זיכרון (L1872A/L1872B)
 - HP Photosmart 128MB ,SD כרטיס זיכרון (L1873A/L1873B)
 - HP Photosmart 256MB ,SD כרטיס זיכרון(L1874A/L1874B)
 - HP Photosmart 512MB ,SD כרטיס זיכרון(L1875A/L1875B)
 - HP Photosmart 1GB ,SD כרטיס זיכרון(L1876A / L1876B)

HP Photosmart ארזים למצלמת •

- הגן על המצלמה באמצעות מארז קומפקטי מרופד. כולל רצועה לצוואר, לולאה לחגורה ומארגן לכרטיסי הזיכרון. זמין בשחור (Q6216A) או בכסף (Q6217A).
 - בקר באתר www.casesonline.com בקר באתר www.casesonline.com כדי לעצב מארז מותאם אישית שיתאים למצלמת HP Photosmart M-series שיתאים למצלמת בחר את הסגנון, החומר, והצבע עבור מארז המצלמה שלך.

הטיפול במצלמה

מצלמת ה-HP שברשותך מצוידת בגוף עמיד בנזקי מזג-אויר שעשוי כולו מתכת ומאפשר לך לצלם תמונות בתנאי רטיבות כגון גשם, שלג, או אזורים בקרבת מים (למשל, ליד בריכות שחיה או מפלים).

למרות העיצוב חסין-המים של המצלמה, רצוי שתנקוט במספר אמצעי זהירות בעת השימוש בה (ראה **טיפול בסיס במצלמה** בהמשך) ותנקה אותה בקביעות (ראה **ניקוי המצלמה**, בעמוד 165).

טיפול בסיס במצלמה

רצוי שתנקוט במספר אמצעי זהירות על מנת להבטיח שהמצלמה תמשיך לתפקד בצורה מיטבית.

אל תטבול את המצלמה במים או תנסה לצלם מתחת למים.
 המצלמה חסינה לרסיסי מים, אך אינה חסינת-מים לחלוטין.
 טבילת המצלמה במים או שימוש במצלמה מתחת למים יגרום נזק שאינו מכוסה על-ידי האחריות של HP.



אל תטבול את המצלמה במים.



אל תצלם תמונות מתחת למיח.

- בעת צילום במזג אויר רטוב, תמיד הקפד שדלת הסוללות/כרטיס הזיכרון, דלת מחבר תחנת העגינה, והדלת המכסה את מחבר ה-USB ומחבר מתאם מתח AP של HP סגורות היטב. אם הן אינן סגורות היטב, רטיבות עלולה לחדור למצלמה ולגרום נזק.
 - לפני אחסון המצלמה, נגב את הרטיבות מעל גוף המצלמה באמצעות מטלית נקייה, יבשה ורכה.
 - בכל פעם שאתה עובר ממקום קר למקום חם (למשל, מהר מושלג לחדר במלון), עטוף את המצלמה בחוזקה בשקית פלסטיק. הנח למצלמה להתרגל לטמפרטורה הגבוהה יותר במשך כשעה לפני הוצאתה משקית הפלסטיק. בכך תסייע במניעת התעבות בתוך המצלמה ותאריך את חייה.
 - אחסן את המצלמה הדיגיטלית במקום קריר ויבש, הרחק מחלונות. כבשנים ומרתפים לחים.
 - תמיד החלק את מכסה העדשה מעל העדשה כשאינך משתמש במצלמה. לא רק שאמצעי זהירות זה מגן על העדשה מאבק ושריטות, הוא גם משמר את חיי הסוללות.
 - נקה את גוף המצלמה, תצוגת התמונות והעדשה בקביעות באמצעות ציוד ניקוי המיועד במיוחד עבור מצלמות. ראה **ניקוי המצלמה**, בעמוד 165.
 - שמור את המצלמה והאביזרים במארז מרופד בעל רצועה טובה לנשיאה קלה. מרבית המארזים של המצלמות הדיגיטליות של HP מצוידים בכיסים מובנים לסוללות וכרטיסי זיכרון. ראה רכישת אביזרים למצלמה. בעמוד 159.
 - בנסיעות, תמיד שא עליך את ציוד המצלמה. לעולם אל תארוז את הציוד במזוודה, מכיוון שטיפול לא בטוח ומזג אוויר קיצוני עלולים לגרום נזק.

 לעולם אל תפתח את גוף המצלמה, או תנסה לתקן את המצלמה בעצמך. נגיעה בחלקים הפנימיים של מצלמה דיגיטלית עלולה לגרום להלם חשמלי. פנה אל מרכז שירות מורשה של HP לתיקוו.

הערה: לקבלת מידע אודות טיפול בטוח בסוללות, ראה **נספח א, טיפול בסוללות**. החל מעמוד 149.

ניקוי המצלמה

עצה: אם נחוץ למצלמה ניקוי מעבר למתואר בחלק זה, קח את המצלמה לחנות מצלמות שמתמחה בניקוי מצלמות דיגיטליות. לא רק שניקוי המצלמה מסייע בשמירה על חזות המצלמה, הניקוי גם משפר את איכות התמונות. חשוב במיוחד לנקות את העדשה בקביעות, מכיוון שחלקיקי אבק וטביעות אצבעות עלולים לפגום באיכות התמונות שתצלם.

על מנת לנקות את המצלמה, תזדקק למטלית לניקוי עדשות ומטלית רכה, יבשה ונטולת מוך שבדרך כלל ניתן להשיג בחנויות המתמחות בצילום. באפשרותך גם לרכוש פריטים אלה בערכה לניקוי המצלמה.

הערה: רצוי שתרכוש מטלית לניקוי עדשות שלא עברה טיפול כימי. חלק מהמטליות לניקוי עדשות שעברו טיפול כימי עלולות לשרוט את העדשה ואת תצוגת התמונות.

ניקוי עדשת המצלמה

בצע את ההוראות שלהלן כדי להסיר טביעות אצבעות, אבק וכיוצא בזה, שהצטברו על העדשה.

- . החלק את מכסה העדשה וחשוף את העדשה.
 - 2. נשוף בעדינות על העדשה להסרת האבק.
- **3.** בעדינות נגב את העדשה בתנועה סיבובית, באמצעות מטלית לניקוי עדשות.

ניקוי גוף המצלמה ותצוגת התמונות

בצע את ההוראות שלהלן כדי להסיר טביעות אצבעות, אבק, רטיבות וכיוצא בזה, שהצטברו על גוף המצלמה ותצוגת התמונות.

- .1 נשוף בעדינות על תצוגת התמונות להסרת האבק.
- **2.** נגב את כל פני השטח של המצלמה ותצוגת התמונות, באמצעות מטלית נקייה, יבשה ורכה.

הערה: באפשרותך גם לנגב את תצוגת התמונות באמצעות המטלית לניקוי העדשות.

ד מפרטים

מאפיין	תיאור
רזולוציה	תמונות סטילס:
	ספירת (2,320 x 1,744) (מיטבי 4 MP) 4 MP Best •
	פיקסלים כוללת
	• 2,320 x 1,744) 4 MP • ספירת פיקסלים אפקטיבית
	• 1,260 x 1,260 2 MP) ספירת פיקסלים כוללת
	• VGA (640 x 480) ספירת פיקסלים כוללת
	:קטעי וידאו
	• 320 x 240 ספירת פיקסלים כוללת ב-24
	תמונות לשנייה
חיישן	CCD (4:3 אינץ׳, פורמט 7.2 מ״מ (7.2.5 אלכסוני 7.2
עומק צבע	על 3 צבעים) 12 bit) 36 bit
עדשה	רוחק המוקד:
	• רחב — 6.11 מ״מ
	שווה ערך 35 מ"מ, כ-36.7 מ"מ
	מספר f/2.8 :F ל-f/2.8
הברגות לעדשה	ללא
זום	6x זום דיגיטלי: M22
	7x: זום דיגיטלי :M23
מיקוד	מיקוד אוטומטי TTL. טווחי מיקוד:
	• רגיל (ברירת מחדל) - 508 מ״מ (20 אינץ׳)
	עד אינסוף
	(מאקרו) — 200 מ״מ עד 508 מ״מ Macro •
	(אינץ׳ עד 20 אינץ׳)
מהירות תריס	1/1,800 עד 15 שניות
תושבת חצובה	Cl
הבזק מובנה	כן, זמן טעינה ממוצע של 6 שניות

תיאור	מאפיין
מרבי עם ISO Speed (מהירות ISO) מוגדרת	טווח פעולה של
ל-Auto (אוטומטי):	ההבזק
5 מטרים (16.5 רגל)	
ללא	הבזק חיצוני
(הבזק כבוי), Auto Flash (הבזק אוטומטי) Flash Off	הגדרות Flash
Flash On (עיניים אדומות), Red-Eye (ברירת מחדל),	(הבזק)
(הבזק פועל), Night (לילה)	
מטריצה של צבעים פעילים TFT LTPS בגודל 1.5 אינץ׳	תצוגת תמונות
עם תאורה אחורית, 61,600 פיקסלים (280 x 280)	
• Still (סטילס) (ברירת מחדל)	אפשרויות לכידת
סטילס (קוצב-זמן עצמי) — אילום תמונת סטילס (קוצב-זמן עצמי) Self-Timer •	תמונה
או קטע וידאו לאחר השהייה של 10 שניות	
(וידאו) $-$ 24 תמונות בשנייה (כולל שמע), עז Video •	
שנגמר הזיכרון במצלמה	
• תמונות סטילס – אורך קטע השמע הוא 30 שניוו	לכידת שמע
או עד שהזיכרון במצלמה נגמר,	
המוקדם מביניהם.	
• קטעי וידאו — שמע מוקלט באופן אוטומטי	
(מאקרו), Macro (אוטומטי) (ברירת המחדל), Macro	מצבי צילום
(בוף), Portrait (נוף), Landscape (דיוקן), Action	
(שלג), Panorama (פנורמה), Beach (חוף), Snow	
(שקיעה) Sunset	
(מיטבי 4MP) 4MP Best •	הגדרות Image
• 4MP (ברירת מחדל)	Quality
2MP •	(איכות תמונה)
VGA •	
(גבוה) High (כבוי) (ברירת מחדל), Low	הגדרות Adaptive
	Lighting
	(תאורה מותאמת)
Black & White (ברירת מחדל), Full Color	הגדרות Color
(שחור-לבן), Sepia (חום כהה)	(צבע)
(תאריך בלבד), Off (תאריך בלבד),	הגדרות Date
(תאריך ושעה) Date & Time	& Time Imprint
	הטבעת תאריך)
	ושעה)

תיאור	מאפיין
ניתן להגדיר ערך חשיפה (EV) באופן ידני מ-3.0 EV. עד 3.0 EV+, במרווחים של 1/3 EV.	הגדרות EV Compensation (פיצוי ערך חשיפה)
Shade (שמש), Sun (ברירת מחדל), (שמש), Auto (אוטומטי) (נרת להט), Tungsten (פלורסנט) (נורת להט), אין (פלורסנט)	הגדרות White Balance (איזון לבן)
400 (אוטומטי) (ברירת מחדל), 100, 200 Auto	הגדרות ISO Speed (מהירות ISO)
עבור תמונות סטילס (EXIF) JPEG • • EXIF2.2 עבור תמונות סטילס עם שמע מוטבע MPEG1 •	תבנית דחיסה
 זיכרון flash פנימי בנפח Bhas פתימי בנפח חריץ לכרטיס זיכרון מצלמה זו תומכת בכרטיסי זיכרון (SD) סטנדרטיים ובעלי מהירות גבוהה ובכרטיסי זיכרון (PMC) סטנדרטיים ובעלי מהירות גבוהה ובכרטיסי זיכרון (MMC) בעודקו ונמצאו תואמים יותר. רק כרטיסי MultiMediaCard שנבדקו ונמצאו תואמים למפרטי MMC מסוג MMC מסוג MMC מסוג MMC או על אריזתם מופיע סמל מומלץ להשתמש בכרטיסי GQ, מאחר שקצב הקריאה וכתיבת הנתונים שלהם מהיר יותר מזה של כרטיסי MMC. מצלמה זו תומכת בכרטיסי זיכרון עד GBD. כרטיסי AMC בעל קיבולת גבוהה אינו משפיע על ביצועי המצלמה, אך מספר רב של קבצים (יותר מ-300) משפיע על הזמן הדרוש להפעלת המצלמה. מספר התמונות שניתן לשמור בזיכרון תלוי בהגדרות mage Quality בעמוד CPU). 	אחסון

תיאור	מאפיין
צריכת חשמל רגילה: 1.35 וואט כאשר תצוגת	חשמל
התמונות פועלת. 2.9 ואט צריכת חשמל מרבית.	
מקורות המתח כוללים:	
• שתי סוללות ליתיום AA, או שתי סוללות NiMH AA	
נטענות. ניתן לטעון מחדש סוללות נטענות במצלמה,	
או HP אופציונלי של AC באמצעות מתאם מתח	
HP Photosmart באמצעות תחנת עגינה אופציונלית	
M-series, או בנפרד, במטען המהיר האופציונלי	
Photosmart. זמני הטעינה הממוצעים של סוללות	
NiMH באחת מהשיטות הנזכרות לעיל מצוינים	
בסעיף טעינה מחדש של סוללות NiMH ,	
.155	
• מתאם מתח AC אופציונלי של TP, 3.3 Vdc,	
(וואט 8.25, 2,500 mA	
+ HP Photosmart M-series תחנת עגינה אופציונלית	
טעינה חוזרת בתוך המצלמה באמצעות מתאם	
מתח AC אופציונלי של HP או תחנת עגינה אופציונלית	
:HP Photosmart M-series ב-15 שעות.	
• מעביר PTP (1 <i>57</i> 40)	תקנים
MSDC מעביר •	
NTSC/PAL •	
JPEG •	
• MPEG1 רמה 1	
DPOF 1.1 •	
EXIF 2.2 •	
DCF 1.0 •	
DPS •	

תיאור	מאפיין
• מחבר מיני USB B למחשב או למדפסת	ממשקים
PictBridge-מאושרת	
(תקן הדפסה ישיר) (Direct Printing Standard) DPS •	
• כניסת 3.3 Vdc - DC ב-2,500 mA	
HP Photosmart M-series תחנת עגינה	
• גוף עמיד בנזקי מזג-אוויר שעשוי כולו מתכת	גוף המצלמה
• העמידות בנזקי מזג האוויר תואמת את דרישות תקן	
IEC מספר 60529, רמה 4; דהיינו, המצלמה אינה	
ניזוקה עקב מגע רסיסי מים מכל כיוון.	
א 28.8 x מ"מ (ג) א 96 מ"מ (ג) א 96 מ"מ (ג)	ממדי גוף חיצוניים
120 גרם (0.26 ליבראות) ללא סוללה	משקל
 תפעולי:	טווח טמפרטורה
15% עד 50°C עד 122° F עד 32°) עד 0 0 עד 50°C עד	
עד 85%	
:אחסון	
30- עד 70°C (22°- עד 158° F) בלחות יחסית של	
90% עד 15%	

קיבולת זיכרון

הטבלה הבאה מפרטת את המספר המשוער והגודל הממוצע של תמונות שניתן לאחסן בזיכרון הפנימי במצלמה, כאשר במצלמה נקבעו הגדרות Image Quality (איכות תמונה) שונות הזמינות בתפריט Capture (לכידה).

הערה: לא כל הזיכרון הפנימי, שגודלו 16MB, זמין לאחסון תמונות, משום שחלקו משמש לפעולות מצלמה פנימיות. כמו כן, גודלי הקבצים בפועל ומספר התמונות שניתן לאחסן בזיכרון הפנימי במצלמה או בכרטיס זיכרון אופציונלי ישתנו, בהתאם לתוכן של כל תמונת סטילס ולאורך של כל קטע שמע מוקלט.

4MP Best	5 תמונות (1.6MB כל אחת)
(מיטבי 4MP מיטבי	
ברירת (ברירת	9 תמונות (900KB כל אחת)
מחדל)	
2MP	12 תמונות (700KB כל אחת)
VGA	70 תמונות (120KB כל אחת)

הערה: הערכים המוצגים הם עבור תמונות ללא קטעי שמע.

אינדקס

L

(שפה) Language בחר בהפעלה ראשונה 14 שינוי הגדרה 99 נתצוגה חיה) Live View

Ν

Move Images to Card העברת תמונות לכרטיס זיכרון) 100

Ρ

Playback (הקרנה חוזרת) Preview Panorama (הצגת תמונת פנורמה) 73

R

מדינה/אזור), בחר (מדינה/אזור), בחר בהפעלה ראשונה 14 Reset Settings (איפוס הגדרות)

S

(קוצב-זמן עצמי) Self-Timer הגדרות 46 נורית 25 D

(תאריך ושעה), Date & Time הגדרה 15, 96 Display Brightness (בהירות תצוגה) 94

Ε

EV Compensation 56 (פיצוי ערך חשיפה)

Н

HP Instant Share בחירת תמונות בודדות 28 התאמה אישית של תפריט 80 HP Instant Share שימוש בתפריט 78 HP Instant Share שליחת כל התמונות 84 תיאור 77

ī

ISO Speed (מהירות ISO Speed), הגדרה 59 Image Advice (עצת תמונה), שימוש 72 Image Quality (איכות התמונה), הגדרה 50

Т	T
דריסת חשיפת יתר	Thumbnails (תמונות
אוטומטית 42	ממוזערות) 65
_	
n	U
הארכת חיי הסוללה 150	USB
הבהרת התמונה 56	97 הגדרת תצורה
הבזק	מחבר במצלמה 24
הגדרות 40	W
טווח פעולה 168	**
שחזור הגדרה 41	(איזון לבן), White Balance
שימוש 40	57 1111/11
24 תיאור	
66 הגדלה	
הגדרות	א
איפוס 101	אביזרים עבור המצלמה 159
שחזור 30, 41, 44, 48	איפוס מצלמה 104
TV Configuration הגדרת	איתור תקלות 103
98 (תצורת טלוויזיה)	אמצעי בטיחות עבור סוללות
הדמיה מובנית במצלמה 30	150 NiMH
הדפסה ישירה	זיכרון פנימי 69
הדפסת תמונות מהמצלמה	69 ,16 כרטיס זיכרון
למדפסת או למחשב 89	142 HP אתרי אינטרנט של
הדפסת תמונות	
באמצעות	<u> </u>
77 HP Instant Share	בחירת תמונות ליעדים של
ישירות למדפסת 89	84 ,82 HP Instant Share
הודעות	ביצועים בהתאם לסוג הסוללה 152
במחשב 140	
במצלמה 127	בעיות, איתור תקלות 103
הודעות שגיאה	בקר עם לחצני חצים, תיאור 22
במחשב 140	

במצלמה 127	Picture Transfer כהתקן
54 הטבעת תאריך ושעה	97 (PTP) Protocol
הכהיית תמונה 56	למדפסת 89
העברת תמונות למחשב 87	למחשב 87
הפחתת עיניים אדומות	חיי הסוללה, שימור 150
41 תיאור	חיסכון בחשמל, מצב
הסרת Remove Red Eyes	"שינה" 158
71 (עיניים אדומות	חלקי המצלמה
הצגת תמונות 61	גב המצלמה וצד ראשון 20
הקלטה	חזית המצלמה, צד שני
35 קטעי וידאו	ותחתית 24
75 קטעי שמע	חלקה העליון של
התקנה	המצלמה 23
16 כרטיס זיכרון	חשיפה אוטומטית, עקיפה 42
סוללות 12	חשיפת יתר של תמונה 56
רצועת יד 11	υ
תוכנות 18, 19	167 טווח
7	טווח
י. זום	
וום דיגיטלי 39	הבזק 168 מידוד 167
	167 מיקוד
מפרטים 167 זום דיגיטלי 39	167 NOOR
	Exposure Compensation 169 (פיצוי חשיפה)
זיכרון פנימי	(פיצוי וושיפוז) 169 טווח מהירות תריס 167
אתחול 69	
קיבולת תמונות של 172	טווח פעולה של ההבזק 168
תמונות שנותרו 29, 32, 64	טעינה מחדש של סוללות 155 NiMH
n	199 141/4/11
חיבורים	
USB Mass Storage-⊃ Device Class 97 (MSDC)	יעדים מקוונים 80

מחיקה, שימוש 69 כ מחיקה במהלך סקירה מהירה כונן קשיח, מצלמה כ 97 35 ,33 כרטיס זיכרוו Macintosh מחשר 46 אתחול 16, 69 97 במצלמה USB הגדרת דלח במצלמה 21 התקנת תוכנות 19 התקנה 16 מחשב, חיבור המצלמה 87 סוגים וגדלים נחמכים 169 מחשב עם מערכת הפעלה תמונות שנותרו 29, 32, 64 Windows דרישות מערכת ערור ל תוכנות 105 לחצן הבזק, תיאור 20 התקנת תוכנות 18 לחצן וידאו, תיאור 23 מיקוד לחצן קוצב-זמן 21 נעילה 38 לחצן תצוגה חיה/הקרנה חוזרת, תוחמים, שימוש 36 תיאור 20 מיקרופון, תיאור 24 לחצן תריס מכסה עדשה/מתג הפעלה 24 נעילת מיקוד וחשיפה 36 מסך מצב 29 תיאור 23 מסך סיכום של מספר התמונות /תפריט) Menu/OK לחצן הכולל 64 אישור), תיאור 21 מחפר 21 (מצב) MODE לחצן תמונות שאוחסנו בזיכרון לחצני חצים בבקר 22 172 הפנימי לחצנים במצלמה 20 תמונות שנותרו 29, 32, 64 מפרטים 167 n מצר צילוח מחררים מתאח מתח 25 AC מתאח 42 הגדרות לחצו 21 מחות עגיוה למצלמה 25 שחזור הגדרה 44 24 USB מצב צילום Action (פעולה). מחווו טעינת סוללה נמוכה 154 42 הגדרה מחוונים, הספק 154

מתח הפעלה/כיבוי 13 מחוונים 154 מפרטים 170 נורית 21 מתח הפעלה/כיבוי 13	מצב צילום Beach (חוף), הגדרה 43 מצב צילום Landscape (נוף), הגדרה 43 מצב צילום Macro (מאקרו), הגדרה 42 מצב צילום Panorama
1	(פנורמה)
נוריות מהבהבות במצלמה 25, 21 נוריות LED במצלמה נורית מתח 21 נורית קוצב-זמן עצמי/וידאו 25 נורית מתח, תיאור 21	הצגת (הצגת Ranorama) (הצגת תמונת פנורמה) 73 הגדרה 43 שימוש 44 מצב צילום Portrait (דיוקן), הגדרה 43 מצב צילום Snow (שלג),
_	הגדרה 43
0	מצב צילום Sunset (שקיעה),
סוללות 	43 הגדרה
דלת במצלמה 21	מצבי המצלמה 26
הארכת חיי 150	מצלמה
התקנה 12	אביזרים 159
טעינה מחדש	איפוס 104
של NiMH של	הפעלה/כיבוי 13
מחוונים 154	מפרטים 167
סוגים לשימוש 149	מצבים 26
עובדות חשובות אודות	תפריטים 26
השימוש 149	מקום שנותר בזיכרון
ערכת טעינה מהירה 160	64 ,32 ,29
צילומים לפי סוג 153	מתאם מתח AC
תפקוד 152	מחבר במצלמה 25
סוללות AA, סוגים לשימוש 149	רכישה 160

סוללות NiMH סוללות אמצעי בטיחות 150 טעינה מחדש 155 סיבוב תמונות 74 ספירת תמונות שנותרו 29, 32, 64

עזרה, מובנית במצלמה

ע

עבור אפשרויות תפריט
עבור אפשרויות תפריט (לכידה)
עבור תפריט Help (עזרה)
(לכידה) 28
עזרה מקוונת
עבור אפשרויות תפריט
עבור אפשרויות תפריט (לכידה)
עבור מאפייני המצלמה 28

y

צבעי התמונות, הגדרה 54 צלילי מצלמה, הגדרה 95

עזרה משירות הלקוחות 142

7

קטעי וידאו, הקלטה 35 קטעי שמע, הקלטה 34, 75 קיבולת הזיכרון הפנימי 172

ר

רכישת אביזרים למצלמה 159 רצועת יד, חיבור למצלמה 11

ש שחזור הגדרות 30, 41, 44, 48 שימור חיי הסוללה 150 ״שינה״, מצב 158 שירות לקוחות 142 שיתוף תמונות 77 שליחת תמונות

ת

תאורה מותאמת, הגדרה 52 תרנית דחיסה 169 תוחמים במסר Live View (תצוגה חיה) 36 תוכנות 19,18 התקנה שימוש במצלמה ללא 107 HP Image Zone תוכנת 105 Windows דרישות התקנה 18 ללא שימוש 107 תושבת חצובה, תיאור 25 תחנת עגינה למצלמה הכנסה 10 מחבר במצלמה 25 רכישה 160 תיאור 10 תמונות הרהרה 68 הגדלה 66

54 (צבע) Color הגדרת

HP Photosmart M22/M23 מדריך למשתמש עבור

48 שחזור הגדרות שימוש 48 HP Instant Share תפריט בחירת תמונות בודדות 82 הגדרת יעדים 80 60 התאמה אישית שימוש 78 שליחת כל התמונות 84 תיאור 79 תפריט Playback (הקרנה 67 (חוזרת תפריט Setup (הגדרות), ואימונא 93 תפרינוים סקירה כללית 26 48 (לכידה) Capture 78 HP Instant Share Playback (הקרנה חוזרת) 67 93 (הגדרות) Setup תצוגת התמונות מסך מצב 29 שימוש 31 תיאור 22 תת-חשיפה של תמונה 56

Image Quality הגדרת (איכות התמונה) 50 ISO Speed הגדרת 59 (ISO מהירות) White Balance הגדרת (איזון לבן) 57 הכהייה 56 העברה ממצלמה למחנער 87 הקלטת קטעי שמע 34 כהה/בהיר מדי 56 מספר נותר 29, 32, 64 מספר שנשמר בזיכרוו הפנימי 172 Panorama מצר צילוח (פנורמה) 44 42 מצבי צילום סיבוב 74 שליחה בדואר אלקטרוני 77 מצוגת תמונות ממוזערות 65 תאורה (תאורה Adaptive Lighting 52 (מותאמת Date & Time Imprint 64 (הטבעת תאריך ושעה) תמונות סטילס, צילום 33 תמיכה במוצר 142 תמיכה טכנית 142 תמיכה למשתמשים 142 תפריט Capture (לכידה) עזרה עבור אפשרויות תפרינוים 49